# ブライトフォーセット

施工説明書

#### ●安全上のご注意

- 〇ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 〇ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果に結び付く可能性があります。 いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

#### 用語および記号の説明

- 注意 ··· 「取扱いを誤った場合に、使用者が軽傷を負うか又は物的損害のみが発生する危険な状態が生じることが想定されます。」
- ▲ … 「注意しなさい!」(上記の『注意』と併用して注意をうながす記号です。 必ずお読みになり、記載事項をお守りください。)
- № 「してはいけません!」(一般的な禁止記号です。)
- ⚠ … 「指示通りにしなさい!」(一般的な行動指示記号です。)

#### ●取り付け方


- A 古い水栓の取り外し
- 水栓をはずす前に止水栓を止めてください。
- ① 止水栓を止めたあと、古い水栓のハンドルを開いて水栓内に残っている水を抜きます。
- ② 両手でしっかり水栓を握って、水栓を左にまわして取り外します。
- ③ 配管内に残ったゴミや古いシールテープは取り除いてください。

▲ 配管内にゴミが残っているとパッキンを傷つけ、 水もれの原因になります。


## B 新しい水栓の取り付け

- ① 新しい水栓のねじ部にシールテープを軽く引っ張りながら、時計廻りに7~8回巻きつけます。
- ② 新しい水栓を右に回しながらねじ込みます。最後までねじ込んで水栓が傾く場合はシールテープの巻数で調節してください。
- 一度ねじ込んだ水栓は、絶対に左に回して緩めないでください。水もれの原因になります。
- C 水もれ、 通水の確認
- ① 新しい水栓はハンドルが開いるので、一度閉めて止水栓を開けます。





- ② 約1分ほどそのまま様子を見て、水栓取り付け部 分から水もれがないことを確認してください。
- ③ 最後に送り座を水栓柱に押し当てて作業終了です。



## 取扱説明書

## ●ご使用上の注意

## 1注意

- ○凍結が予想される際は、配管の水抜操作と水栓の水抜操作を行ってください。 凍結破壊で漏水し、家財等を濡らす財産損害発生の恐れがあります。
- 〇ハンドル操作の急閉止は配管からの漏水を起こすことがありますので、ゆっくり操作してください。

漏水で家財等を濡らす家財損害発生の恐れがあります。

- ○修理技術者以外の人は絶対に分解したり、修理・改造は行わないでください。 ケガしたり、故障・破損の恐れがあります。
- ○水道水以外で使用しないでください。水道水以外で使用すると機能低下や破損の原因となります。
- ●保証期間について

本水栓の保証期間は2年間です。

●飲用について

本水栓は鉛溶出基準に適合しているため、飲用に使用することができます。

●清掃について(お手入れ)

いつまでもご愛用いただくために普段のお手入れは、次のことに注意してください。 〇水栓の清掃

汚れは乾いた柔らかい布で拭き取ってください。それでも落ちないときは、水ぶき

し、最後にからぶきしてください。水栓の表面を傷め る恐れのある以下のものは使 用しないでください。

※クレンザー、磨き粉等の粒子を含んだ洗剤

※酸性洗剤、塩素系漂白剤

※ナイロンたわし、ブラシ等

※シンナー、ベンジン等の溶剤


○泡沫金旦の点検


泡沫金具を回して水栓本体から取り外します。取り 外した泡沫金具の中からパッキン、泡沫の順で取り 外し、泡沫内部のゴミを清掃してください。 パッキンは予備が1枚同梱されています。




# ●コマパッキンの交換方法


- 作業を行う前に止水栓を止めてください。
- ( ) 交換の際は市販の13mm用コマパッキン(直径14mm)を使用してください。
- ① ハンドルを全開にし、少し戻してハンドルのJISマークを正面に向けてくださ い。マークの上のピンを左に回してはずします。その中のねじを付属の六角レンチ で緩めハンドルをはずします。

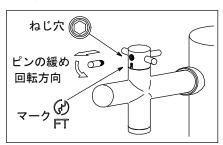

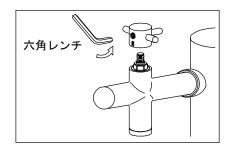

- ↑ ねじを抜き取らずに緩めるだけにしてく ださい。紛失の原因になります。
- ② 六角部分を工具で緩めてスピンドル部を はずします。
- 工具を使用してください。
- ③ スピンドル部をはずした六角部分を工具 で固定し、先端のナットをはずし、コマパ ッキンを交換します。
- ④ 交換作業終了後、②①の順に元に戻しま す。

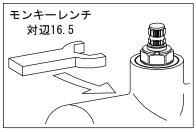


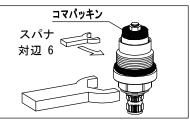


- ↑ 交換が終わったスピンドル部を本体に締め込み、ハンドルを仮付けしたときに ハンドルが開いた状態になっているのを確認してください。閉じた状態だとス ピンドル部の締め込みが弱く、水もれの原因になります。
  - ハンドルを全開にして、もう一度スピンドル部を締め込んでください。

## ●ホース接続方法

- ① 散水ホースをつなぐときは、水栓本体から泡沫 金具を外します。
- ▶ 泡沫金具を外した水栓本体の穴に指などを入 れないでください。 指先を切るなどのケガをする恐れがあります。
- ② 付属の接続ねじを泡沫金具を外したところにね じ込みます。そのとき、パッキンは泡沫金具につ いていたものを使用します。





使用してください。 呼び径 20 G3/4めねじ

水栓本体 パッキン >短い側 `}長い側 市販 ニップル 接続ねじ

販売元 株式会社 ユニソン 愛知県豊田市駒場町藤池17番1 http://www.unison-net.com

販売元 株式会社 宝泉製作所

群馬県太田市新道町1276-1

tel: 0276-31-5760 fax: 0276-31-6860

http://www.the-sensui.com