



アルミフェンス用

'23.4改訂

84・85・86・87:端部カバー

取付説明書

四国化成の製品をお買いあげいただきありがとうございます。
末永くご愛用いただくために、この「取付説明書」をよくお読みいただき正しい施工とご使用をお願いします。

●施工は専門業者が行ってください。専門知識のない方が施工されますと不具合発生の原因となることがあります。

施工上の注意事項

1. 施工時にアルミ製品の表面にキズをつけますと腐食しやすくなりますので、取扱いには十分注意してください。
2. 施工完了後に取り付け作業をしたネジ類の締め具合をもう一度確かめてください。
3. この取付説明書は、工事完了後お客様にお渡しください。

施工の前に（梱包部品一覧表）

●フェンスの種類によって梱包内容が異なりますので、十分確認してください。

		 端部カバー	 縦幅決材	 角座金	 ナベタッピンネジ φ4×20 ^L
84:端部カバー	06	2	2	4	30
	08	2	2	4	50
	10	2	2	4	60
	12	2	2	4	70
85:端部カバー	06	2	2	4	20
	08	2	2	4	20
	10	2	2	4	30
	12	2	2	4	30
	14	2	2	4	30
	16	2	2	4	40
86:端部カバー	06	2	2	4	10
	08	2	2	4	10
	10	2	2	4	10
	12	2	2	4	10
87:端部カバー	06	2	2	4	20
	08	2	2	4	20
	10	2	2	4	20
	12	2	2	4	30
	14	2	2	4	30
	16	2	2	4	40



施工の手順

■施工は、番号順(1→2→3)に作業してください。

1 フェンス本体の切断

■1型・6型・11型・11B型の切断



1. 切断長さを測り上下胴縁(横取付材含む)と格子材(ルーバー材)それぞれにケガキ線を入れてください。
2. 切断する際は、上下胴縁と横取付材を外してから切断してください。

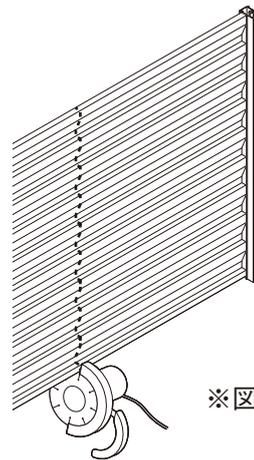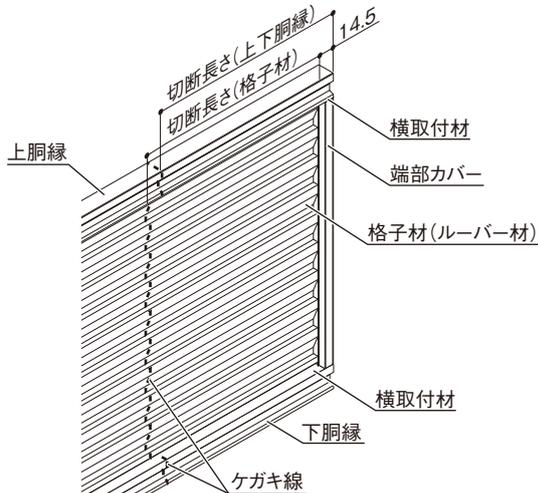

※図は6型を示します。

■2型・12型の切断



1. 切断長さを測り格子材のない位置で上下胴縁にケガキ線を入れてください。
2. 上下胴縁を切断してください。

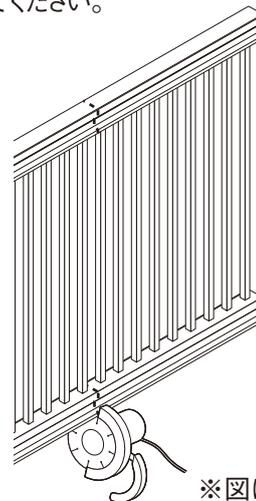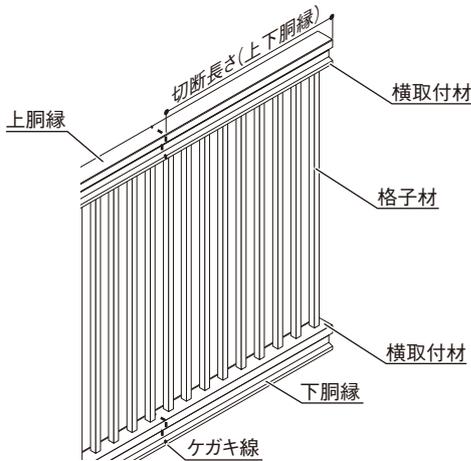

※図は2型を示します。

■7型の切断


1. 切断長さを測り上下胴縁とルーバー材それぞれにケガキ線を入れてください。
2. 切断する際は、上下胴縁と横取付材を外してから切断してください。

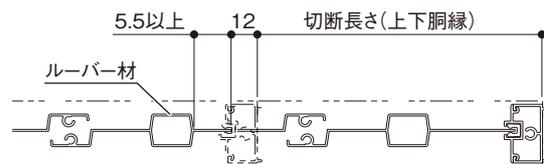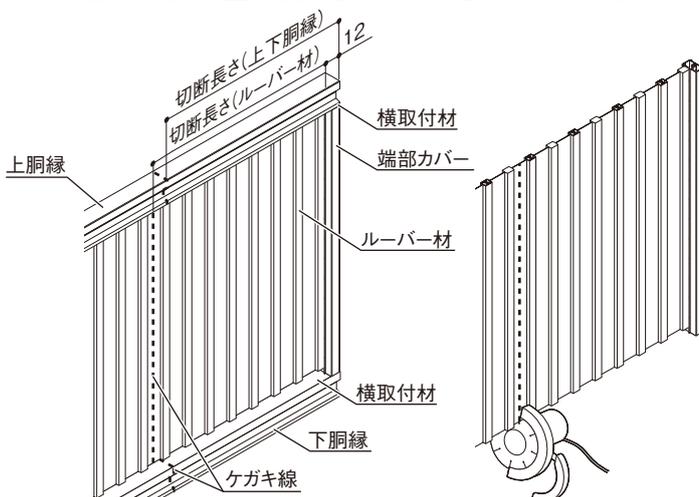

ご注意:ルーバー材切断位置は、凸部より5.5mm以上平面部を残して切断してください。

2 上下胴縁・横取付材の穴あけ


1. 上下胴縁の片面(家側)にドリルでジョイント用穴 $\phi 6$ をあけてください。
2. 横取付材に端部カバー取付用穴 $\phi 4.5$ をあけてください。

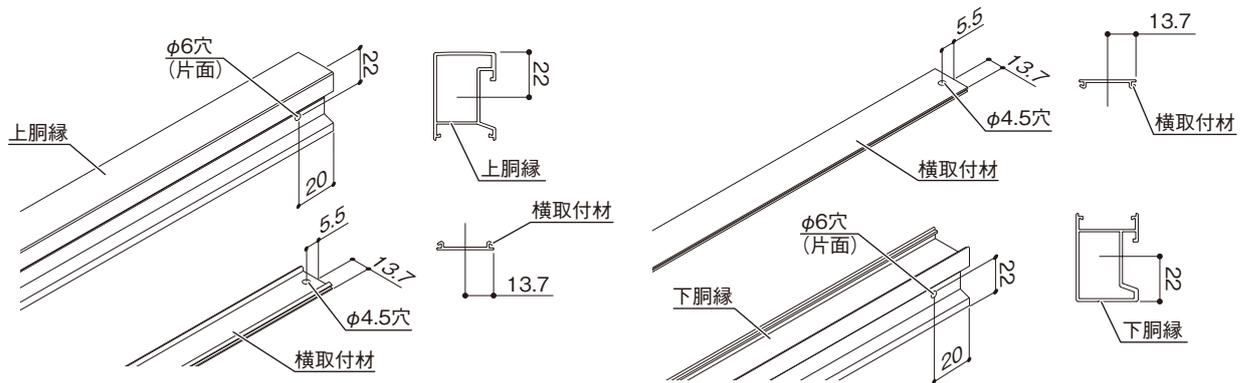


3 端部カバーの取り付け(1型・6型・11型・11B型)

1. 格子材(ルーバー材)と縦幅決材をナベタッピンネジ $\phi 4 \times 20$ で取りつけてください。
2. 端部カバーを取りつけてください。

ご注意:端部カバーには向きがあります。図を確認して取り付け向きを左右で間違えないように注意してください。

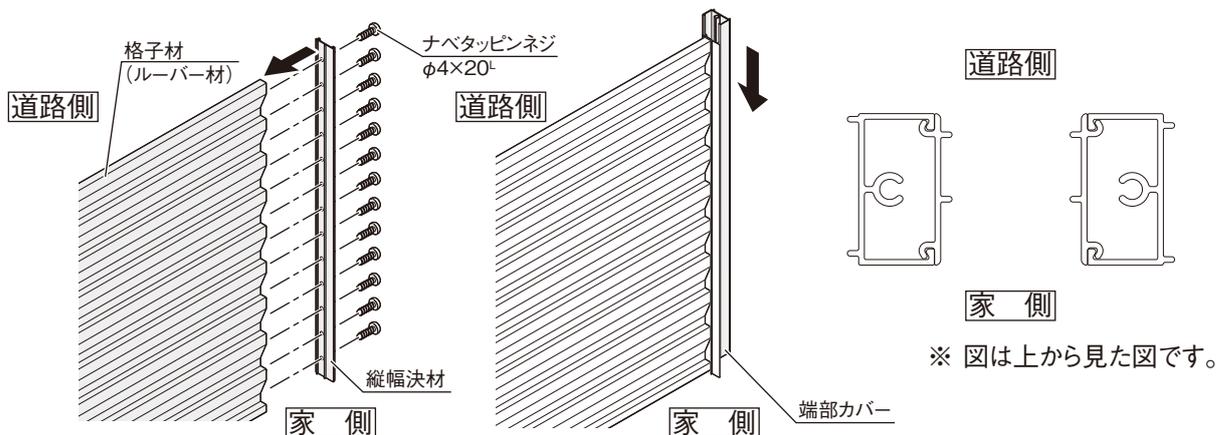

3. 横取付材を角座金とナベタッピンネジ $\phi 4 \times 20$ で取りつけてください。
4. 上下胴縁を取りつけてください。

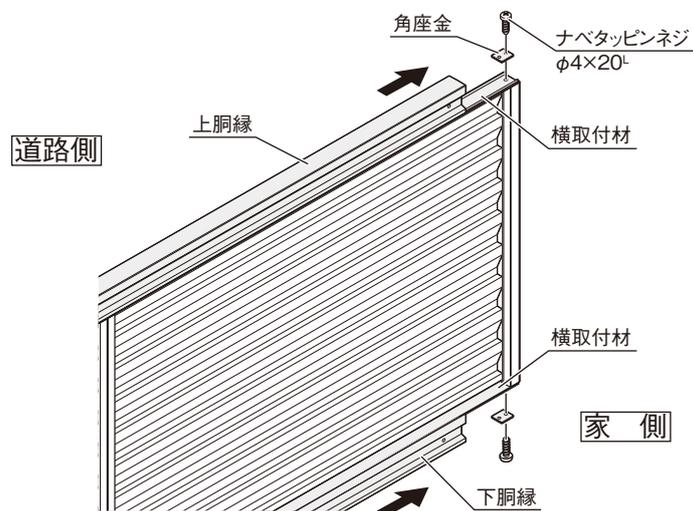


※ 図は6型を示します。

3 端部カバーの取り付け(7型)


1. 端部カバーを取りつけてください。

ご注意:端部カバーには向きがあります。図を確認して取り付け向きを左右で間違えないように注意してください。

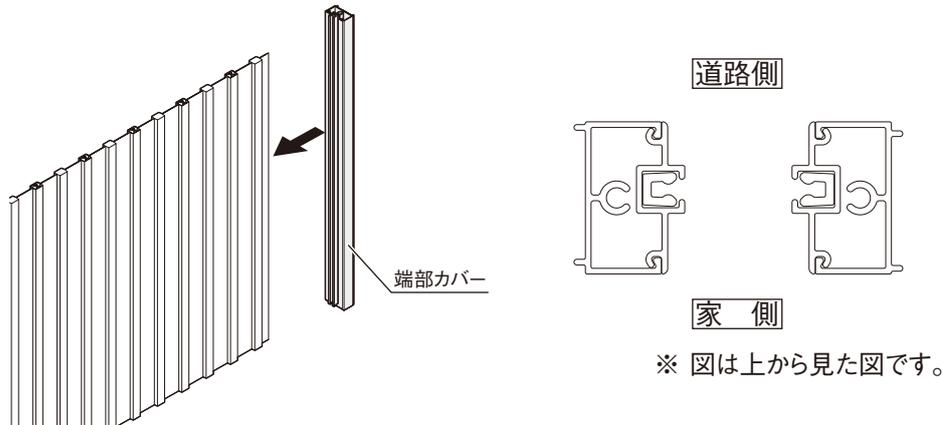

2. 横取付材を角座金とナベタッピンネジφ4×20^Lで取りつけてください。

3. 上下胴縁を取りつけてください。

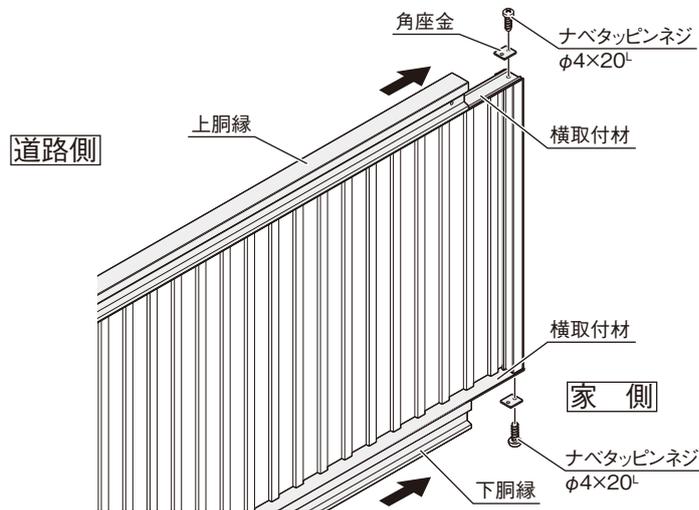

お客様へ…

いつまでもご使用いただくため、下記の事項にご留意くださいますようお願いいたします。

1. 施工者より渡されました取付説明書は、大切に保管してください。
2. この商品はアルミ製ですが、いつまでもきれいに気持ちよくご使用いただくため、時々布で表面の汚れを拭き取ってください。

●改良のため予告なしに製品の一部を変更することがありますのでご了承ください。