

施工説明書 ポストT13 型

'20-12 月 発行

YKK
ap

このたびは、YKK AP 商品をご採用いただき、誠にありがとうございます。

改訂 • 施工手順を変更しました。

本説明書は専門知識を有する業者様向けの内容となっております。
誤った方法で作業を行うと、不具合につながるおそれがあります。
作業には危険が伴いますので、専門知識を有する業者様が行ってください。

お願い

- 商品を正しく施工していただくために、説明書の内容をご確認ください。
- 商品の施工については必ず本説明書に従ってください。
- 通行の妨げとなる場所への設置は避けてください。事故の原因になります。
- みだりに改造や変更はしないでください。事故や故障の原因になります。
- 取り付けは、所定のねじを使用して最後まで締め付けてください。
締め付け不良は漏水や事故の原因になります。
- ポストは水平に施工してください。故障や漏水の原因になります。
- 家屋の壁の中に埋め込まないでください。漏水のおそれがあります。
- モルタルなどが付着した場合は、すみやかに拭き取ってください。
- 取り出し扉を 100° 以上無理に開かないでください。
扉が変形（破損）し、はずれるおそれがあります。
- ポスト背面のパッキンは、はがさないでください。
- 取扱説明書・使い方とお手入れガイドブックをお施主様にお渡しください。

注意

施錠した状態でお施主様へお渡しください。
施錠されていない場合、強風により扉が開き、破損するおそれがあります。

同梱一覧


■ポスト本体

姿図		—	—	—
品名	調整具	解錠番号シール	施工説明書	取扱説明書
個数	1	1	1	1
備考	ダイヤル錠用	—	—	—

■取付部品（別売品）


姿 図		
品 名	木ねじ (φ3.8×25)	PCプラグ
品 番	WR-3825	2K-39722
AME-TA10	4	4
備 考	本体固定用	壁掛け固定用

各部の名称と寸法

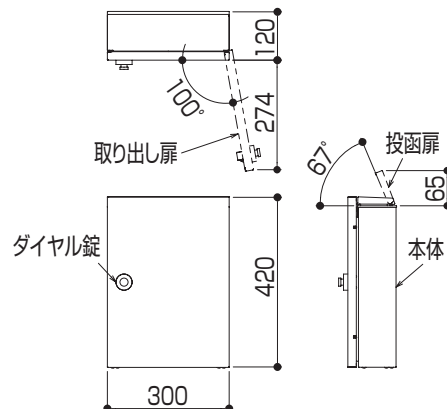


取り出し扉の勝手変更（出荷時は右開き仕様です。勝手を変更する場合は下記作業をしてください。）

右開き 出荷時状態

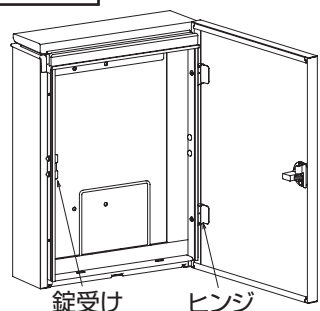


左開き

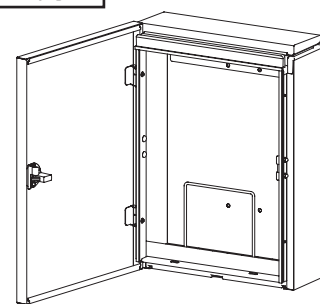


① 錠受け側の止め栓（2個）をはずしてください。

錠受け側

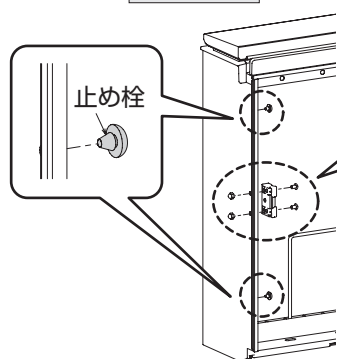


② 錠受け側のナットとねじをはずし、錠受けをはずしてください。

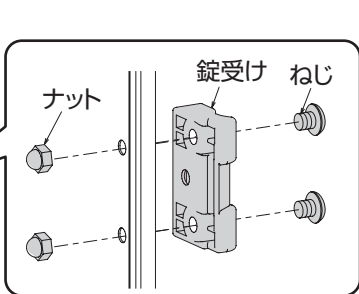


③ ヒンジ側の止め栓（2個）をはずしてください。


ヒンジ側

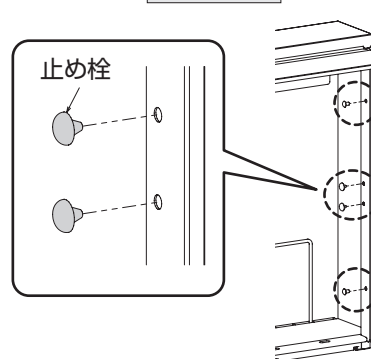


④ ヒンジ側のねじ（2個）をはずし、取り出し扉をはずしてください。

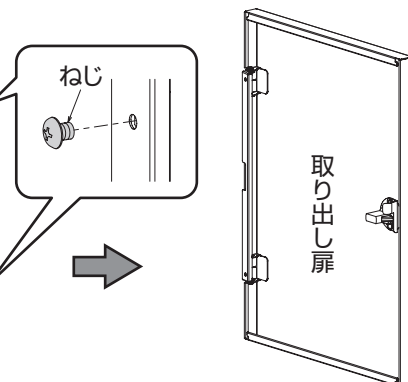

⑤ 取り出し扉の上下を反転させてください。

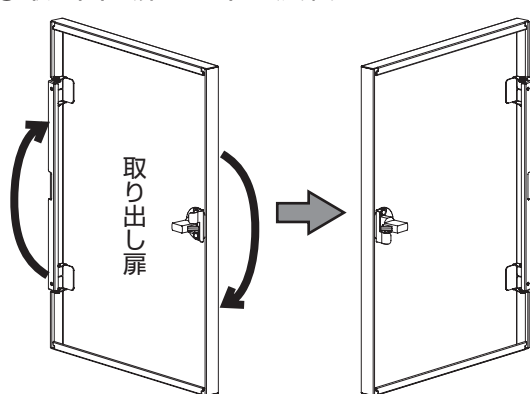


⑥ 取りはずしと逆の手順で勝手を変更して取り付けてください。

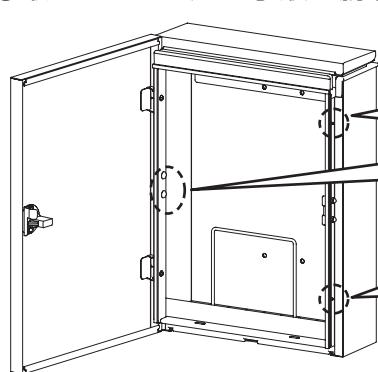


ポイント

止め栓は忘れずに取り付けてください。
穴に挿入後、先端を引き込むと簡単に取り付けられます。

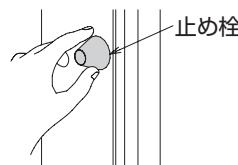

壁掛け施工の場合

① ポスト背面の取り付け位置を確認し、壁面に墨出ししてください。

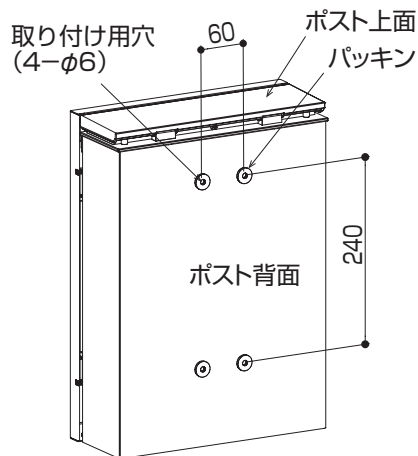


② 適合ドリルで壁面に穴（φ6.5、深さ32mm以上）をあけてください。


③ 壁面がコンクリートの場合は、PCプラグを穴に打ち込んでください。

ポイント

PCプラグが折損しないように、ゆっくりと打ち込んでください。

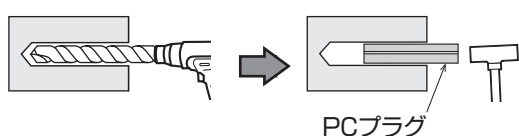


④ 取り出し扉をあけ、ポスト内側から壁面に取り付けてください。

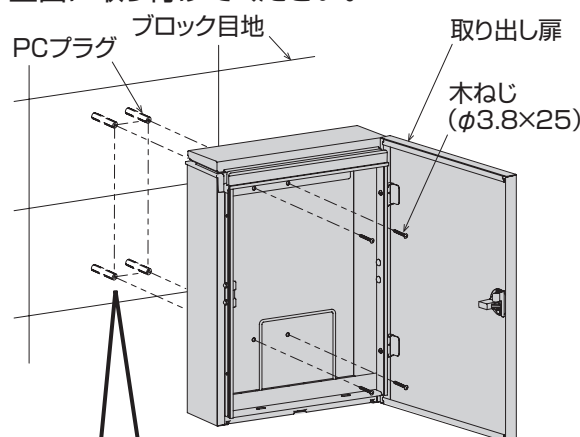

⑤ 取り出し扉を閉めてください。

⑥ ダイヤル錠のツマミを左右どちらかにまわして [0] 以外に合わせ、施錠してください。

ダイヤル錠 ツマミ

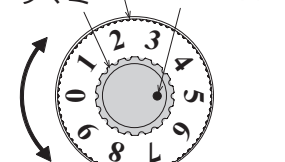

注意

- ポスト背面のパッキンは、はがさないでください。
- PCプラグはコンクリート以外に使用しないでください。
- ブロック目地部にはPCプラグを打ち込まないでください。
強度不足による落下のおそれがあります。

お願い

壁面に凹部がある場合は、シーリング材で埋めてください。

