


クリーンストッカー CKR-G-2型 組立取扱説明書

CKR-1307G-2型


この度はダイケン クリーンストッカー CKR-G-2型をお買い上げいただきありがとうございます。

- 組立の前に必ず当説明書をよくお読みのうえ組立てください。
- 組立完了後、当説明書は大切に保管してください。

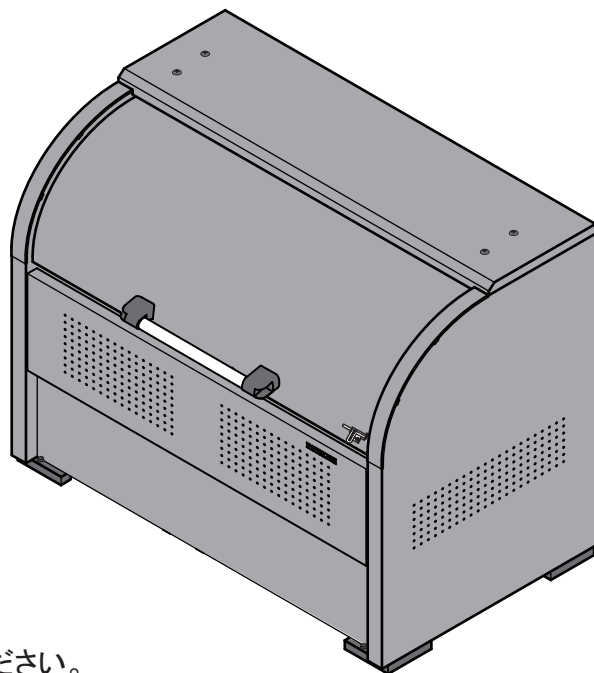

仕 様

品 番	本体寸法	本体重量	容量
CKR-1307G-2	W1300 × D750 × H1160	約58kg	約 800L

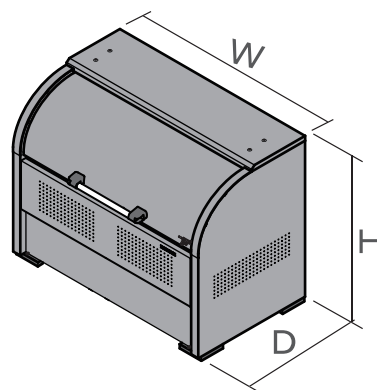

組立前, ご使用前に必ずお読みください。



注意

次の注意事項を守ってご使用ください。注意事項を守らないとけがや事故につながる恐れがあります。

組立後、この「組立取扱説明書」は施主様にお渡しください。
施主様は施工者より渡されました「組立取扱説明書」を大切に保管してください。

組 立 時

- 組立作業時は手を切る恐れがありますので手袋をはめて組立ててください。
- 組立は安全のため2人以上で行うことを推奨します。
- 風の強い日や雨の日は組立を行わないでください。
- 必ずアンカー固定を行ってください。

設置場所

- 製品は安全な場所に設置してください。
特に以下の場所には設置しないでください。
 - ・避難経路にあたる場所
 - ・地盤のやわらかい場所
 - ・段差のある場所
 - ・公道
 - ・強風の吹く可能性がある場所

使 用 時

ご使用者様にも下記の注意点をご連絡ください。

- 一般のゴミ以外はいれないでください。
- ゴミは袋に入れて投入してください。
- 製品をむやみに揺すったり、製品の上に乗ったり、寄りかかったりしないでください。
また、重たいものを載せたりしないでください。故障や破損の原因になります。
- 子供が遊んだりいたずらしないように十分注意してください。思わぬ事故を引き起こす恐れがあります。
また、通常使用されない時は必ず施錠してください。
- 夏期、炎天下でのご使用の場合、取手や本体などが熱くなっている恐れがあります。

商品の破損・損傷および廃棄について

- 不当な修理や改造をしないでください。破損、損傷などで修理が必要な場合は、お買い上げの販売店もしくは弊社へお問い合わせください。
- 火災、地震、その他の天災地変による破損、損傷の責任は一切負いかねます。
- 廃棄される場合は、お住まいの市町村などの注意に従って正しく廃棄してください。



お手入れについて

- 長年のご使用によりねじ類がゆるむことがありますので、定期的に締め直してください。
- 可動部にこすれ音が発生した場合、市販の潤滑油などを塗布してください。
- いつまでもきれいに使用いただくため、水道水等で表面の汚れを流してください。
- 著しい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤を使用し、洗剤が残らないように流してください。
シンナー等の石油系溶剤は絶対に使用しないでください。
- 清掃時には必ず手袋をはめてください。



部品明細

部材構成

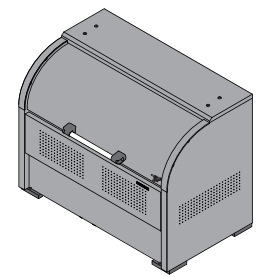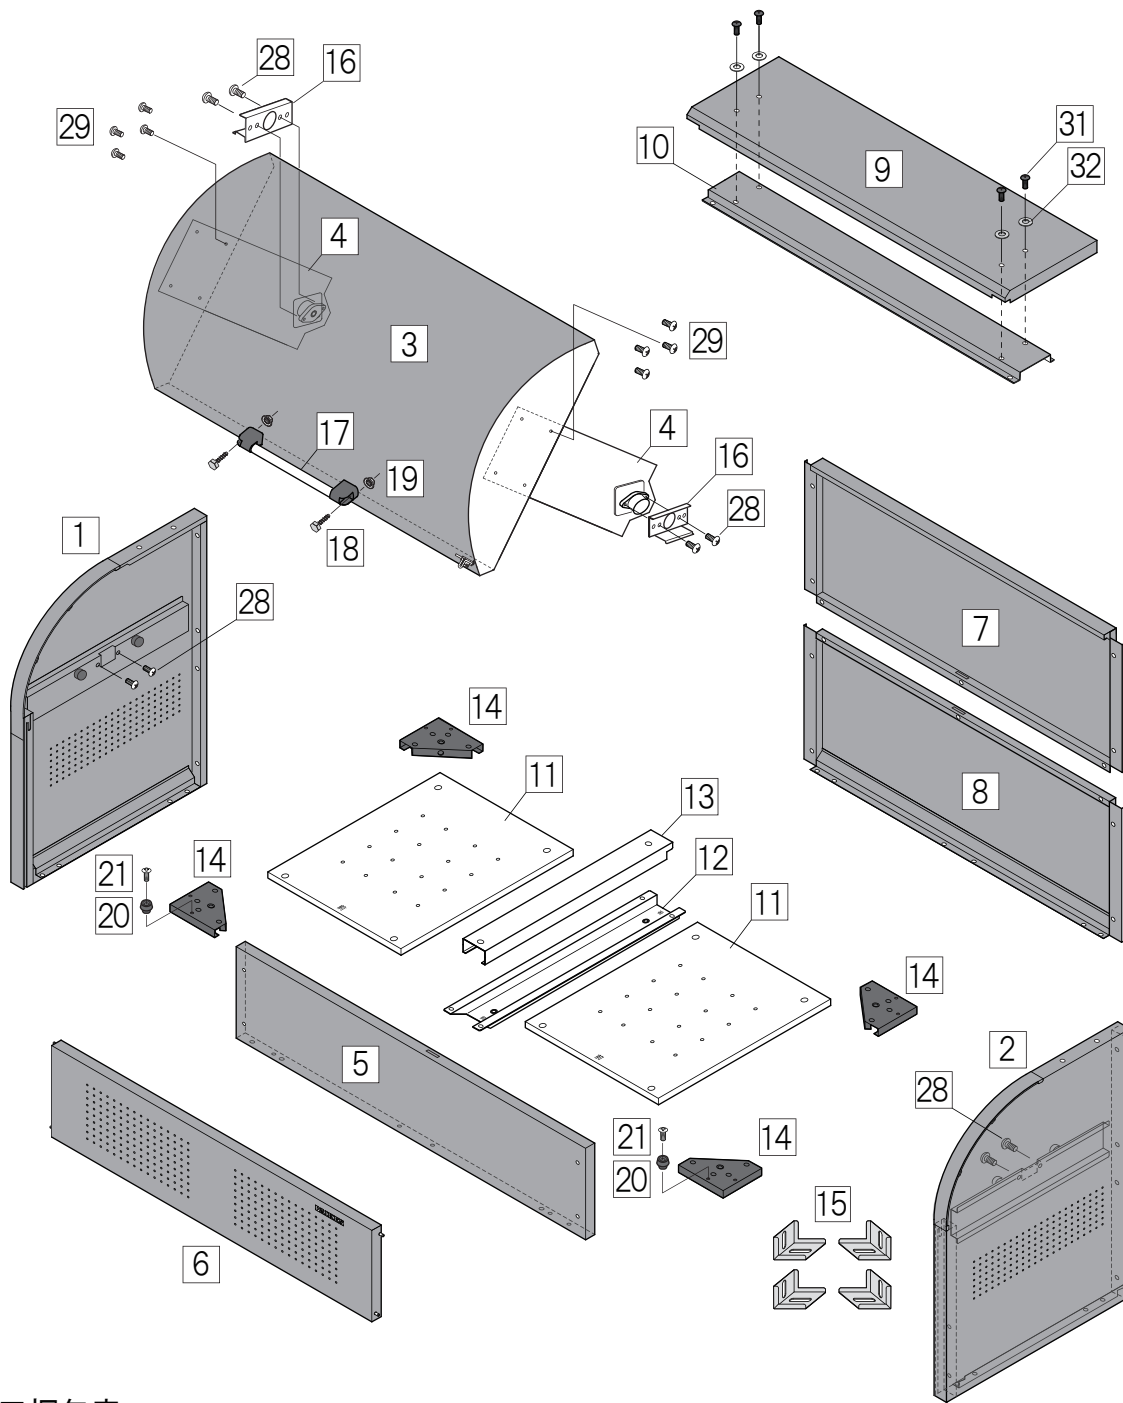

取手取付用

- 18 M8×25六角ボルト × 2本
- 19 M8セリート付フランジナット × 2個

クッションゴム取付用

- 21 M4×10皿小ねじ × 2本

アンカー金具固定用

- 22 M8×10六角ボルト × 4本
- 23 呼び径8みがき丸 平座金 × 4枚
- 24 M8×40 オールアンカー × 4本
- 25 M8 フランジナット × 4個

レベル調整用

- 26 M8×40六角ボルト × 6本
- 27 M8×70六角ボルト × 2本
- ※ 必要時のみ使用

回転扉固定用

- 28 M5×8十字穴付きトラス小ねじ (緩み止め付き) × 8本

回転扉組立用

- 29 M5×10十字穴付きトラス小ねじ (緩み止め付き) × 8本

組立用

- 30 M5×10十字穴付きトラス小ねじ × 41本

上板組立用

- 31 M5×10十字穴付きトラス小ねじ(黒色) × 4本
- 32 呼び径5×12×t0.8 樹脂ワッシャー × 4枚

梱包表

部品番号	名称	材質	数量
A 梱包	1 側板 [左]	SGLカラー鋼板(グレー)・他	1
	2 側板 [右]	SGLカラー鋼板(グレー)・他	1
B 梱包	3 回転扉	SGLカラー鋼板(グレー)・他	1
	4 回転扉側板	SGL鋼板・他	2
C 梱包	5 前パネル	SGLカラー鋼板(グレー)・他	1
	6 前扉	SGLカラー鋼板(グレー)・他	1
D 梱包	7 後板 [上]	SGLカラー鋼板(グレー)・他	1
	8 後板 [下]	SGLカラー鋼板(グレー)・他	1
	9 上板	SGLカラー鋼板(グレー)	1
	10 上板補強板	SGLカラー鋼板(グレー)・他	1
E 梱包	11 底板	SGL鋼板	2
	12 土台棧	SGL鋼板	1
	13 土台棧カバー	SGL鋼板	1
	14 土台コーナー金具	SGL鋼板	4
	15 アンカー金具	SGL鋼板	4
	16 ダンパー取付アタッチメント	SGL鋼板	2
	17 回転扉 取手	アルミ・樹脂	1
	18 M8×25六角ボルト /取手取付用	SUS304	2
	19 M8セリート付きフランジナット /取手取付用	SUS304	2

E 梱包	20 クッションゴム	合成ゴム	2
	21 M4×10皿小ねじ	SUS304	2
	22 M8×10六角ボルト /アンカー金具固定用	SUS304	4
	23 呼び径8 みがき丸 平座金	SUS304	4
	24 M8×40オールアンカー	SUS304	4
	25 M8フランジナット	SUS304	4
	26 M8×40六角ボルト /レベル調整用	SUS304	6
	27 M8×70六角ボルト /レベル調整用	SUS304	2
	28 M5×8十字穴付きトラス小ねじ /回転扉固定用(緩み止め付き)	SUS304	8
	29 M5×10十字穴付きトラス小ねじ /回転扉組立用(緩み止め付き)	SUS304	8
	30 M5×10十字穴付きトラス小ねじ /本体組立用(予備2本含む)	SUS304	41
	31 M5×10十字穴付きトラス小ねじ(黒色) /上板組立用	SUS304(黒)	4
	32 呼び径5×12×t0.8 樹脂ワッシャー /上板組立用	ポリカ(クリア)	4
	組立取扱説明書 (操作方法シール、お礼シール2種類、注意事項シール 付き)		1

⚠ 組立時の注意事項 ●必ずお読みください

- 組立作業時は手を切る恐れがありますので、必ず手袋をはめて組立てください。
- インパクトドライバーで強く締め過ぎるとねじが破損することがありますのでご注意ください！
- 緩み止め付きのねじを使用する箇所はねじをしっかりと締めてください。
取付手順 1 3
- 本体組立は組立用ねじで仮止めし、組立完了後にしっかりと締め直してください。
取付手順 2 4


組立手順

1. 部品の確認、付属部品の取付け

組立前に 1 部品の数量を確認してください。
■部品明細 / ■梱包表を参照してください。

組立前に 2 回転扉に回転扉側板を取付けます。

【B梱包】 内側のダンボールを開き、回転扉側板を取り出してください。

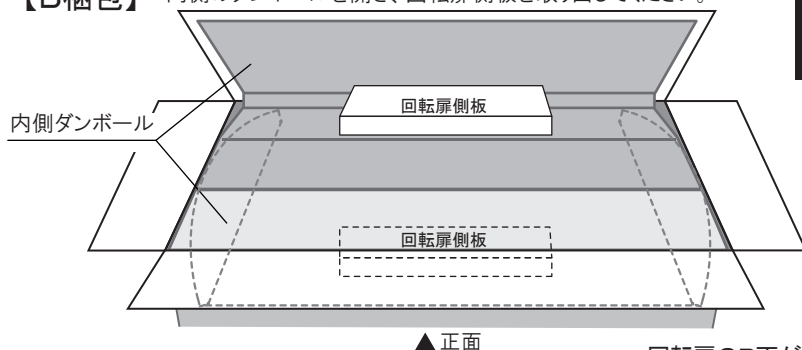


ご準備 ●ご用意ください

- 手袋
- メジャー
- 水平器
- 13レンチ もしくは M8六角用ソケットレンチ
- 振動ドリル(アンカー打ち用)
- コンクリートドリル(φ8.5)
- +ドライバー


● 設置場所をご確認ください

※必ずこの範囲内にコンクリート土間、もしくはコンクリートブロックを設置してアンカー固定できるようにしてください。

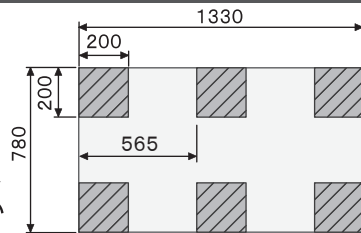

また、この範囲内に排水ドレイン及び各種点検口等がかからないようにしてください。

- ⚠ 作業時、回転扉に傷がつく恐れがありますので、B梱包に表示の印に従い梱包を置き、開いたダンボールを敷いた状態で組立してください。
- ⚠ ダンボールを開く時は本体に傷が入らないようにご注意ください。

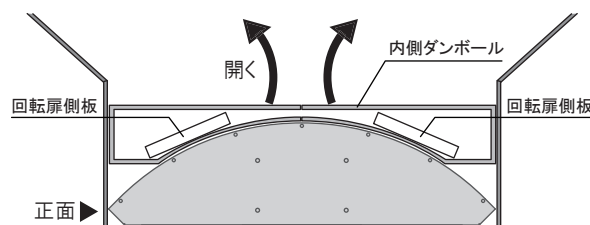

回転扉のR面が上向きで梱包されています。開梱後、回転扉を裏返して作業してください。

⚠ ねじをしっかりと締めてください。

⚠ 使用ねじを間違えないようご注意ください。

1 回転扉側板にダンパー取付アタッチメントを取付けます。




【使用ねじ】 28 M5×8十字穴付き
トラス小ねじ
(緩み止め付き)
使用本数： 4本

2 回転扉側板を回転扉本体に差し込みます。
※回転扉側板に左右はありません。

3 回転扉側板をねじで固定します。

【使用ねじ】 29 M5×10十字穴付き
トラス小ねじ
(緩み止め付き)
使用本数： 8本

4 回転扉本体に取手を取付けます。

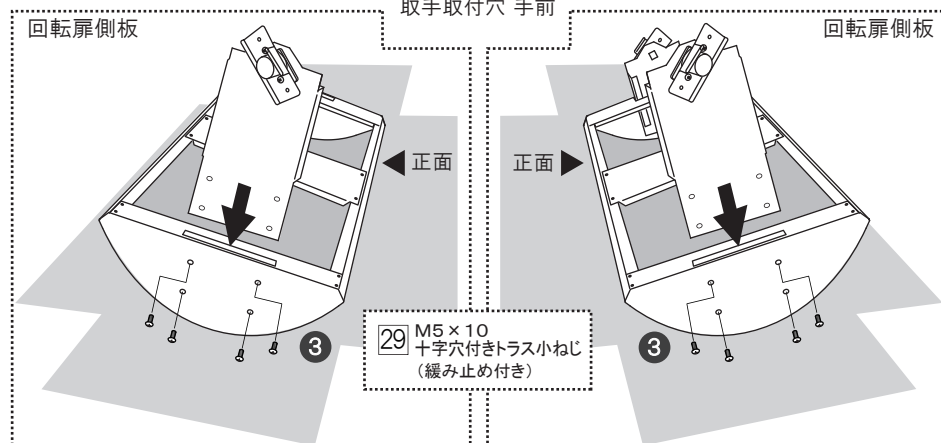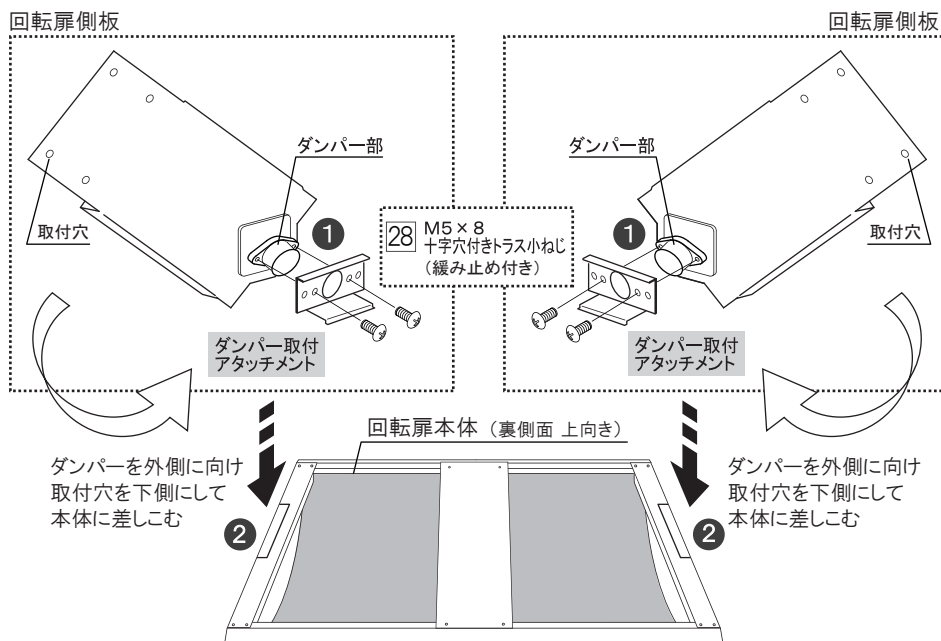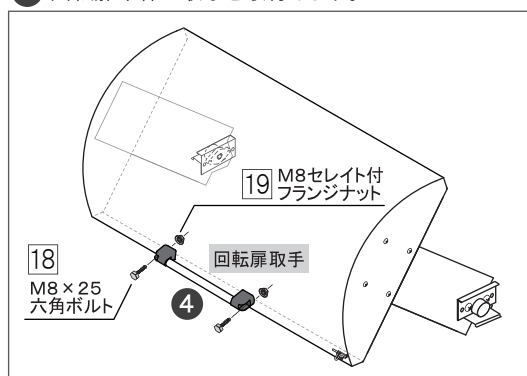

2. 土台コーナー金具、側板、後板[上][下]、土台棧の取付け

【使用ねじ】 30 M5×10十字穴付きトラス小ねじ

⚠ ねじは仮止めておき、組立手順 5. レベルの調整 後に本締めしてください。

5 側板[左][右]に土台コーナー金具を取付けます。


ねじ 30 使用本数： 8本

6 側板と後板を組立て、後板内側より固定します。


ねじ 30 使用本数： 8本

7 後板[上][下]を固定します。

ねじ 30 使用本数： 3本

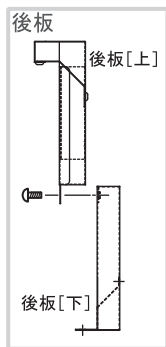

【後板断面図】

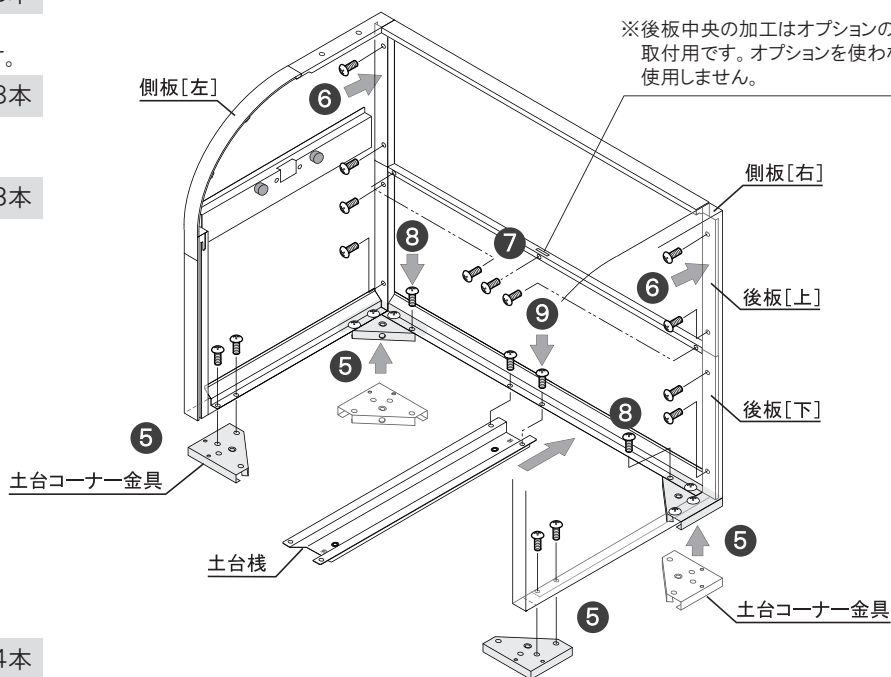

8 後板[下]と土台コーナー金具を固定します。

ねじ 30 使用本数： 4本

9 土台棧を後板[下]の中央下に挿し込み、固定します。

ねじ 30 使用本数： 2本

3. 回転扉の取付け


【使用ねじ】 28 M5×8十字穴付きトラス小ねじ(緩み止め付き)

⚠ ねじをしっかりと締めてください。



⚠ 本体組立用ねじとは異なります。ご注意ください。

10 回転扉のダンパー取付アタッチメントを側板の取付溝に挿し込み、ねじで固定します。

ねじ 28 使用本数： 4本

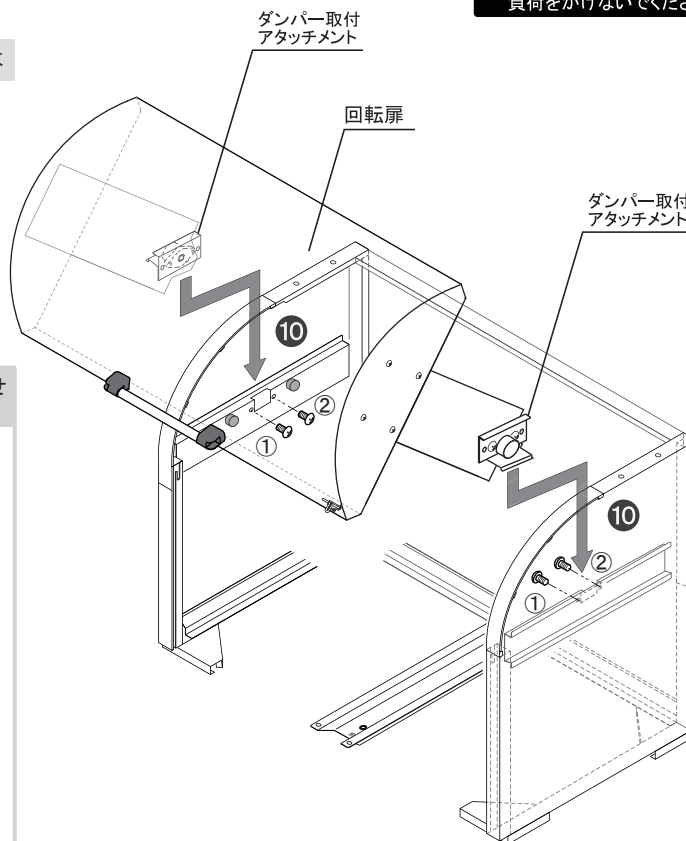


⚠ 必要以上にダンパーに負荷をかけないでください。

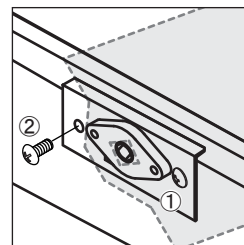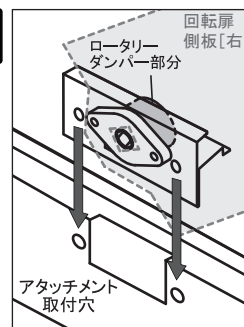

⚠ ねじを固定するときは回転扉を少しずつ回転させ穴位置を合わせながらねじ止めてください。

※ 扉の回転位置によってねじ止めの穴位置が片側かくれます。
①正面側の取付穴をねじ止めするときは回転扉を開けた状態で、
②奥側の取付穴をねじ止めするときは回転扉を手前に回転させ、
取付穴に合わせねじ止めてください。

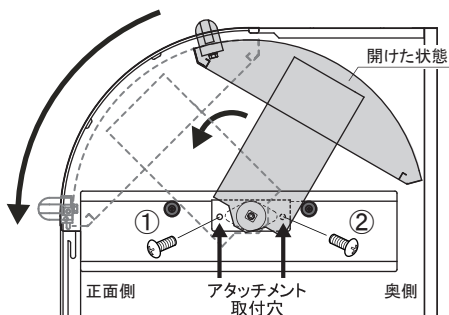

※回転扉を開けた状態では奥側の取付穴がかくれます。

4. 前扉、前パネル、上板の取付け

【使用ねじ】 30 M5×10十字穴付きトラス小ねじ

⚠ ねじは仮止めしておき、組立手順 5. レベルの調整 後に本締めしてください。

- 11 側板の前方を少し広げ、前扉の軸部を側板のレール部分に挿し込みます。


- 12 前パネルを側板[左][右]、土台棧に取付けます。

ねじ 30 使用本数：10本

- 13 前側の土台コーナー金具にクッションゴムを取付けます。

【使用ねじ】

21 M4×10皿小ねじ ×2本

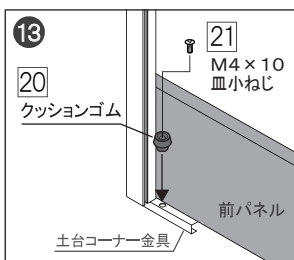


- 14 本体上側に上板補強板をのせ、本体外側より4ヶ所ねじで固定します。

ねじ 30 使用本数：4本

上から上板をかぶせ、本体外側より4ヶ所ねじで固定します。

31 M5×10十字穴付きトラス小ねじ(黒色) ×4本

【使用ねじ】 32 呼び径5×12×t0.8樹脂ワッシャー ×4枚

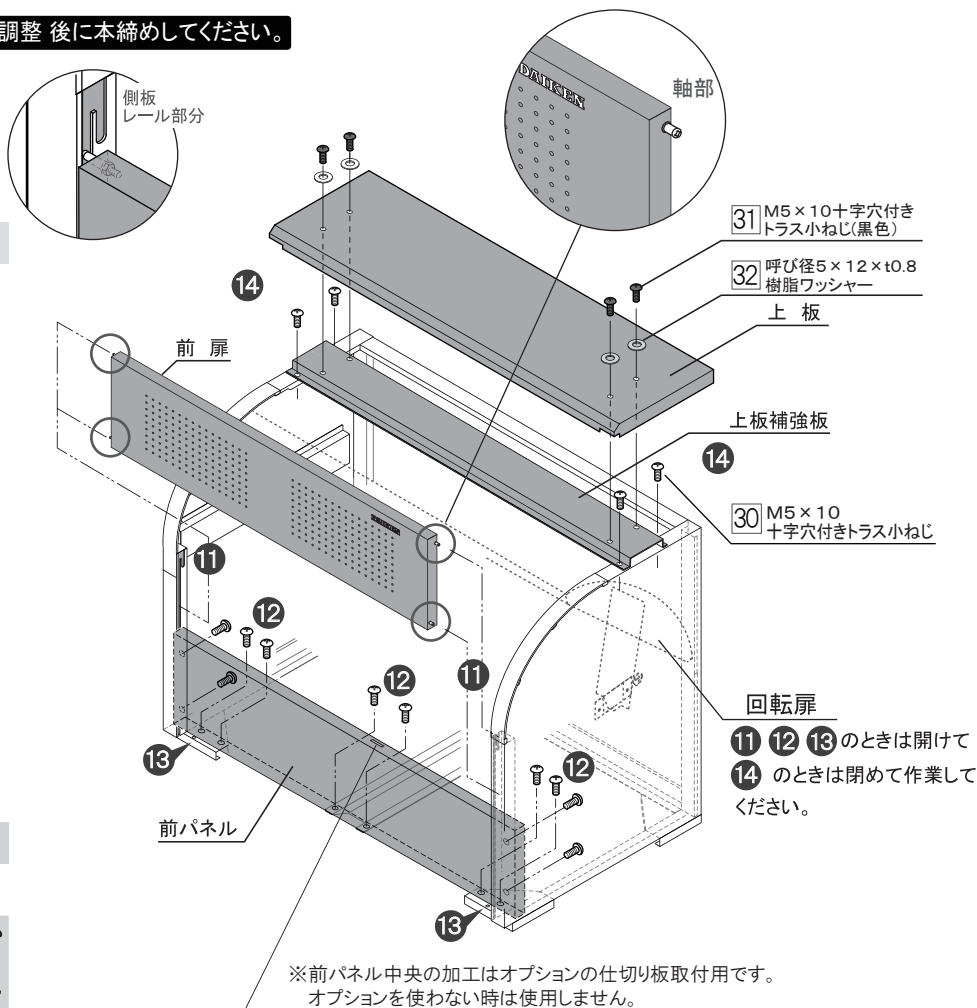

5. レベル調整

- 15 土台コーナー金具(四隅)と土台棧(2ヶ所)にレベル調整ボルトを締め込みます。

レベル調整ボルト

【使用ねじ】 26 M8×40ステンレス六角ボルト



調整可能高さ
10mmまで

勾配が急なとき

27 M8×70ステンレス六角ボルト



調整可能高さ
40mmまで

アンカー金具固定用

【使用ねじ】 22 M8×10六角ボルト ×4本



24 M8×40オールアンカー ×4本



23 呼び径8みがき丸平座金 ×4枚

25 M8フランジナット ×4個



- 16 四隅にアンカー金具を設置し、土台コーナー金具と仮固定します。

⚠ 取付方向に注意！

アンカー金具

レベル調整に
40mmボルトを使用時



レベル調整に
70mmボルト使用時




- 17 土台の前後左右が水平になるようにレベル調整ボルトで調整します。



- 18 水平レベルが確認できたらアンカー金具を設置面まで下げ、仮固定したM8×10ステンレス六角ボルトを本締めします。

- 19 アンカー金具の任意の位置にφ8.5の下穴をあけます。

- 20 M8オールアンカーを打ち込み、M8フランジナットでアンカー金具を固定します。

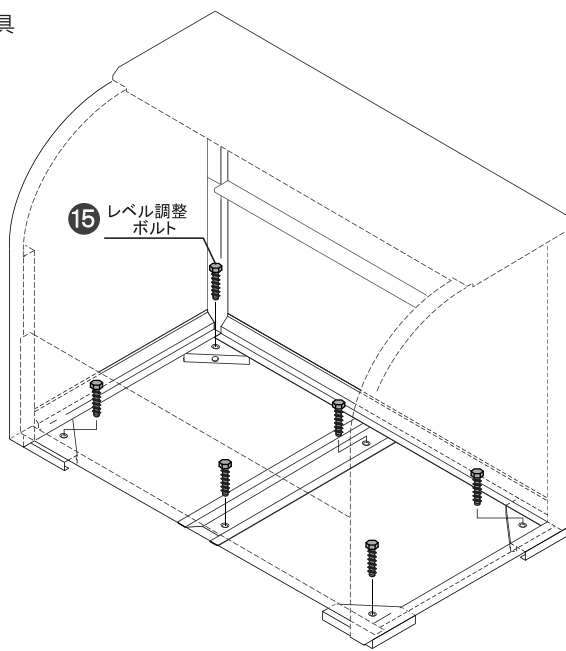


⚠ 強風等による破損防止の為アンカー固定は必ず行ってください。

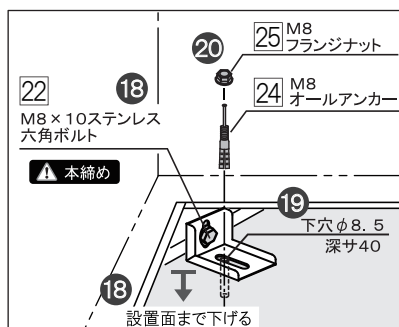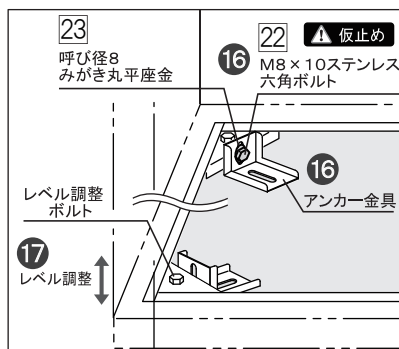


6. 仕上げ

- 仮止めていた本体組立用のねじを本締めします。
組立手順 **2** **4** 参照

- 本体の組立完了後、本体の内側に
土台栈カバーと底板を敷いてください。

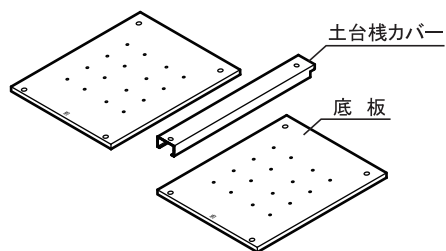

- 開閉操作方法シール、注意事項シールを
推奨位置に貼ってください。
- お礼シールを推奨位置に貼ってください。
- 「開閉操作方法」を参考に開閉操作を行い、
不具合がないか確認してください。

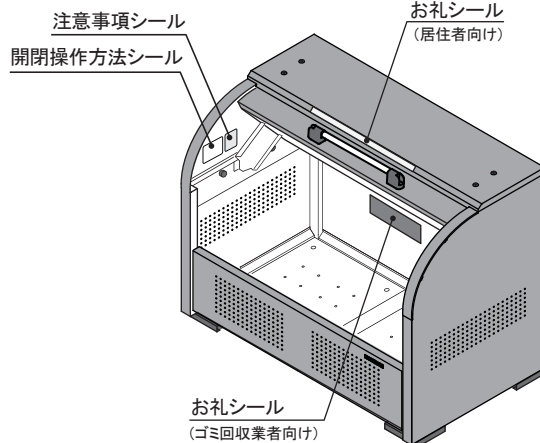

組立完了


**⚠ 組立後、
必ず下記項目をご確認ください。**

-
☐ 全てのねじが確実にしめられていますか？
処置 全てのねじを正しくしめなおしてください。
- ☐ アンカー固定を行いましたか？
処置 組立手順**5**を参照し
アンカー固定を必ず行ってください。
- ☐ 土台の水平レベルは出ていますか？
処置 組立手順**5**を参照し
土台の水平レベルを出してください。


開閉操作方法

ゴミ投入時

ゴミ回収時

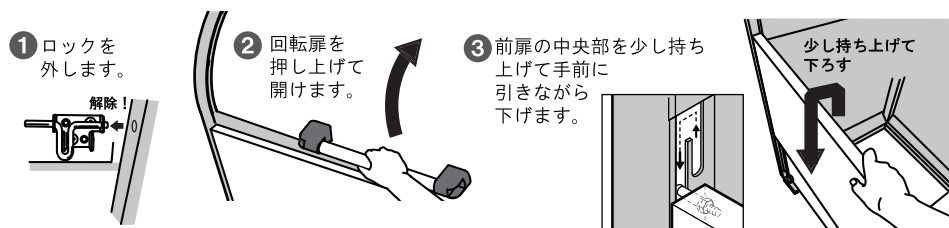

- ⚠ ご注意ください**
- 使用後は必ずロックをかけてください。
 - 上扉は取手の中央を持って操作してください。
 - 前扉は中央部を手でしっかり持ったまま一番下まで下ろしてください。

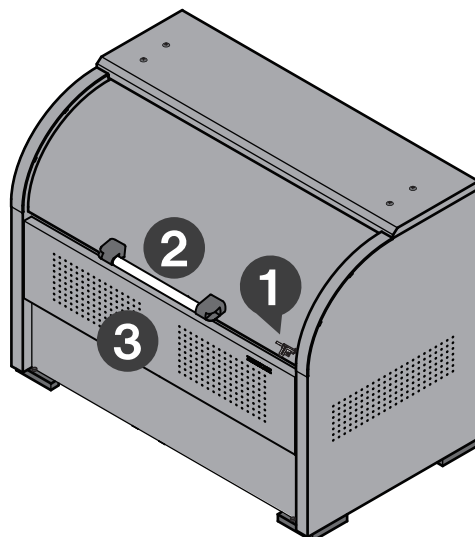

製品不良や補修塗料、メンテナンス部品の在庫のお問い合わせは、ご購入された販売店・代理店まで



● 受付時間＝月～金 9:00～12:00/13:00～17:00
(土日・祝日・年末年始・夏季休業等除く)

■ ホームページ www.daiken.ne.jp

建築金物 株式会社ダイケン



■ 製品のお問い合わせは最寄りのダイケン営業所まで

札幌支店 Tel.(011)881-3121
〈北海道エリア〉

東京支店 Tel.(03)3633-6551
〈東京都・神奈川県・千葉県・山梨県・茨城県エリア〉

駐輪推進営業所 Tel.(03)3633-9331
特販営業所 Tel.(03)3633-6552

名古屋支店 Tel.(0586)77-7561
〈愛知県・岐阜県・三重県・静岡県・富山県・石川県・福井県エリア〉

大阪支店 Tel.(06)6392-5556
〈大阪府・兵庫県・奈良県・京都府・和歌山県・滋賀県エリア〉

仙台営業所 Tel.(022)235-4380
〈岩手県・青森県・秋田県・宮城県・山形県・福島県エリア〉

埼玉営業所 Tel.(048)667-9381
〈埼玉県・栃木県・群馬県・長野県・新潟県エリア〉

広島営業所 Tel.(082)294-9181
〈広島県・島根県・鳥取県・山口県・岡山県・広島県エリア〉

福岡営業所 Tel.(092)482-8112
〈九州7県・沖縄県エリア〉

よくあるお問い合わせを
ホームページで公開中!
QRコード読み取りで表示

