

# ステンレスポール SP-38

## 取付説明書

- このたびは、当社製品をお買いあげいただきましてまことにありがとうございます。
- この取付説明書に示した表示記号の内容は、製品を安全に正しく施工していただき、あなたや他の人々の危害や損害を未然に防止するためのものです。  
表示記号の内容を良く理解したうえで、本書の内容(指示)にしたがってください。
- この取付説明書では、次のような記号を使用しています。

### 安全に関する記号 記号の意味



**警告**

- 取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負うおそれのある内容を示しています。



**注意**

- 取扱いを誤った場合に、使用者が中・軽傷を負うおそれのある内容、または物的損害のおそれがある内容を示しています。

### 一般情報に関する記号



**ポイント**

- 取付手順で、特に注意して作業をしていただきたいことを示しています。
- 守っていただかないと組付けができない内容、または製品全体に後々不具合が発生するおそれのある内容を示しています。



- 取付説明の内容全体(個々の説明枠)にかかる注意事項を示しています。
- 取付説明の内容に制限がある場合の条件を示しています。



**補足**

- 説明の内容で知っておくと便利なことを示しています。

## <施工の前に>



**注意**

- 正しく施工、組付けをするために、施工前に必ず取付説明書をお読みください。
- 製品の施工については、必ず取付説明書にしたがってください。
- 施工終了後、取付説明書は施主様にお渡しください。
- このポールは頂部にポストを取付けるためのものです。その他の目的には使用しないでください。
- ステンレスポールSP-38はTOEXポストLS-1・2型およびアメリカンポストの取付以外には使用しないでください。

## <施工上のご注意>




**注意**

- ボルト、ネジは弊社純正品の規定本数を確実に締付け、固定してください。
- 製品の改造は絶対にしないでください。
- 製品の表面に付着したモルタルやコンクリートなどは、速やかに拭き取ってください。
- 基礎は弊社指定の寸法以上にしてください。


## ■梱包明細書

### ①本体セット

名称	略図	員数
台座		1
スペーサー		1
ポール		1
アンカー棒		1


名称	略図	員数
①-① M5×55 トラス小ネジ		1
①-② M5×16 座金組込ナベ小ネジ(SW)		4
①-③ M5 フランジナット		1
①-④ M5 六角ナット		4
①-⑤ M5 バネ座金		1
①-⑥ M5 平座金		1
取付説明書	—	1

## 1. 姿図および基本寸法

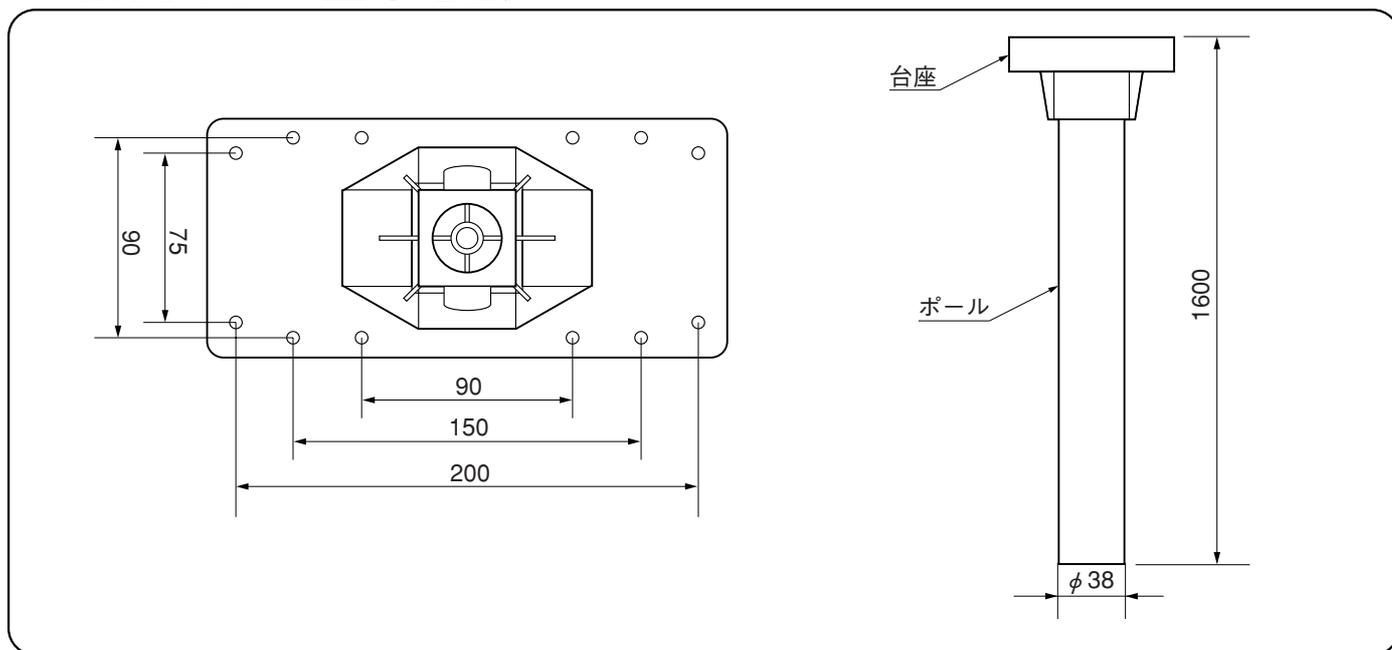


## 2. 施工方法

※ポールは上と下で取付穴径(※1)が異なります。取付時に注意してください。

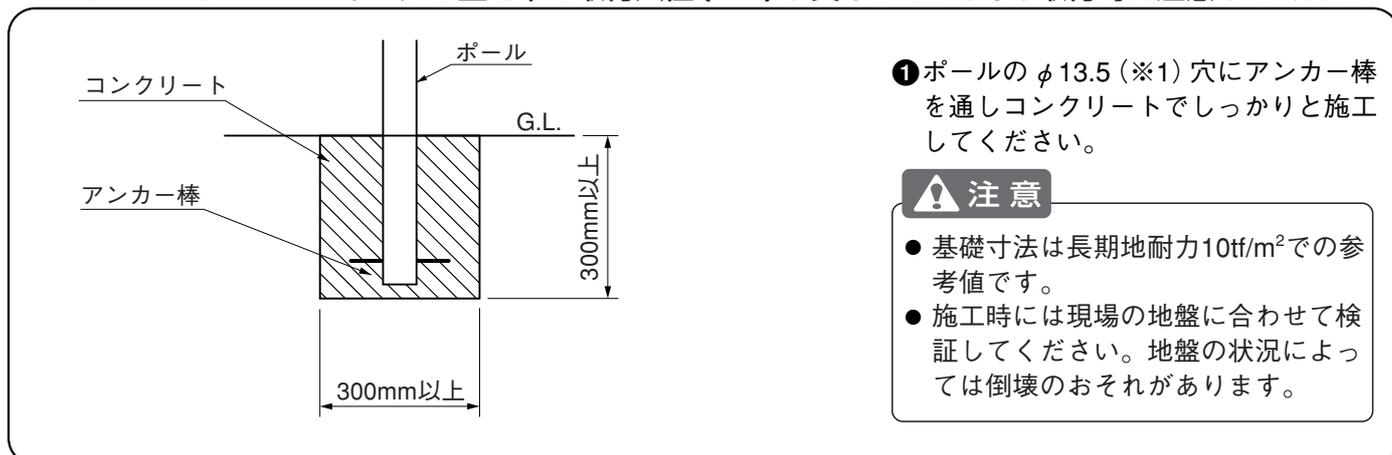

### 3. 組立方法

#### 3-1 台座の取付け

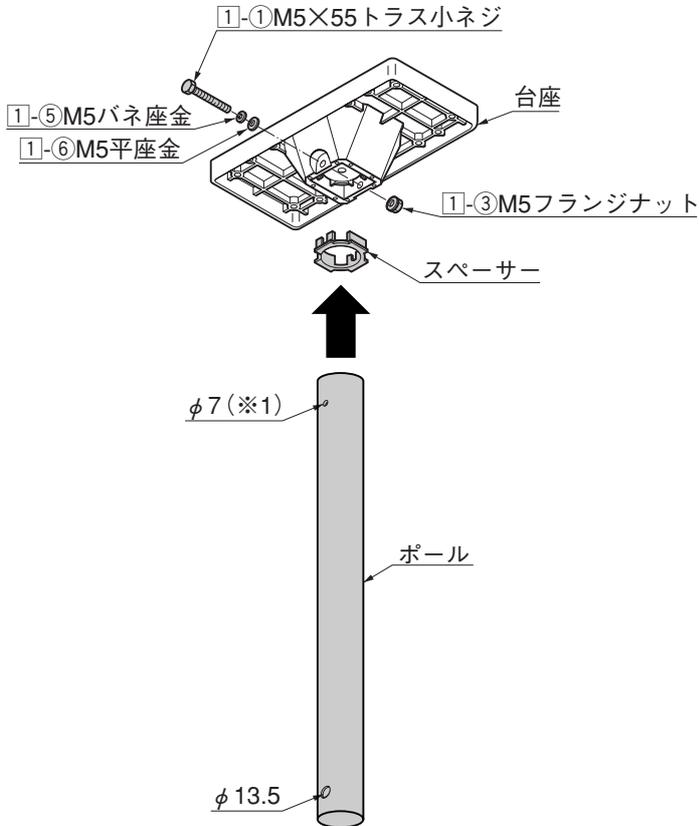

- ❶ ポールにスペーサーを図のように通してください。
- ❷ 台座とポールの上穴(※1)を合わせ、ポールを差し込んでください。
- ❸ ❶-❶、❶-❺、❶-❻、❶-㉓で仮止めしてください。
- ❹ スペーサーのU字型切欠き部をネジ方向に合わせ、台座に押し込んでください。
- ❺ ❶-❶と❶-㉓をしっかり締めてください。

#### 3-2 ポストの取付け

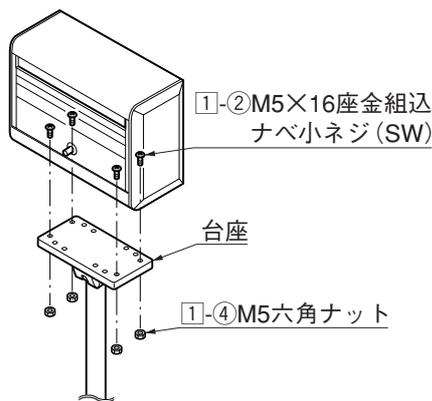


図3-1 LS-1型ポスト

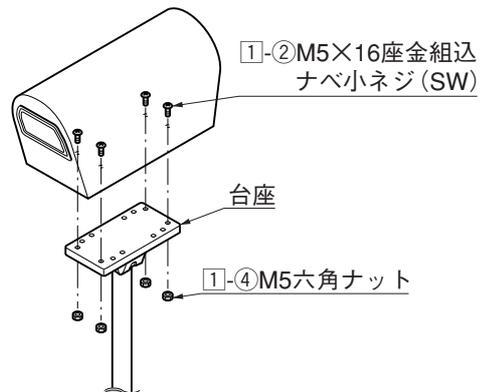


図3-2 LS-2型・アメリカンポスト

- ❶ ポストを台座に❶-❷、❶-❹で固定してください。

#### 🔑 ポイント

- 台座取付穴は外側4つの取付穴を使用してください。

**IIDEX**

**株式会社 LIXIL**

取説コード

**F117**

98-03A  
201108D\_1001