

- このたびは、当社製品をお買いあげいただきましてまことにありがとうございます。
- この取付説明書に示した表示記号の内容は、製品を安全に正しく施工していただき、あなたや他の人々の危害や損害を未然に防止するためのものです。
表示記号の内容を良く理解したうえで、本書の内容(指示)にしたがってください。
- この取付説明書では、次のような記号を使用しています。

安全に関する記号 記号の意味


警告

- 取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負うおそれのある内容を示しています。


注意

- 取扱いを誤った場合に、使用者が中・軽傷を負うおそれのある内容、または物的損害のおそれがある内容を示しています。

一般情報に関する記号


ポイント

- 取付手順で、特に注意して作業をしていただきたいことを示しています。
- 守っていただかないと組付けができない内容、または製品全体に後々不具合が発生するおそれのある内容を示しています。



- 取付説明の内容全体(個々の説明枠)にかかる注意事項を示しています。
- 取付説明の内容に制限がある場合の条件を示しています。


補足


- 説明の内容で知っておくと便利なことを示しています。

<施工の前に>


注意


- 正しく施工、組付けをするために、施工前に必ず取付説明書をお読みください。
- 製品の施工については、必ず取付説明書にしたがってください。
- 施工終了後、取付説明書は施主様にお渡しください。

■梱包明細表


名 称	略 図	員 数
ダイヤル錠		1
ダイヤル錠固定板		1
ラッチ固定金具		1
①-①M3×6トラス小ネジ		2
①-②M3バネ座金		2
①-③M3袋ナット		2
開錠番号シール※		1
取付説明書	—	1

※必ず施主様に渡してください。

1. 各部の名称

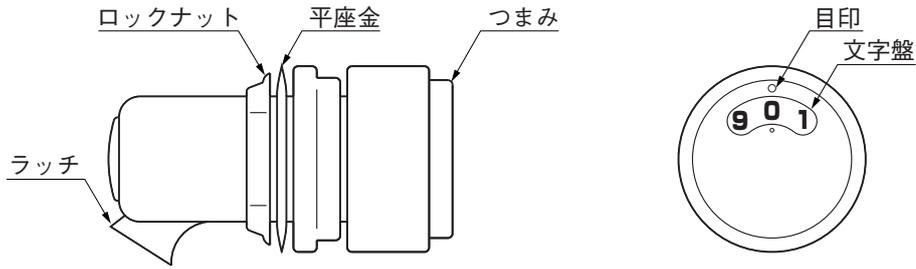

2. ダイアル錠の取付け

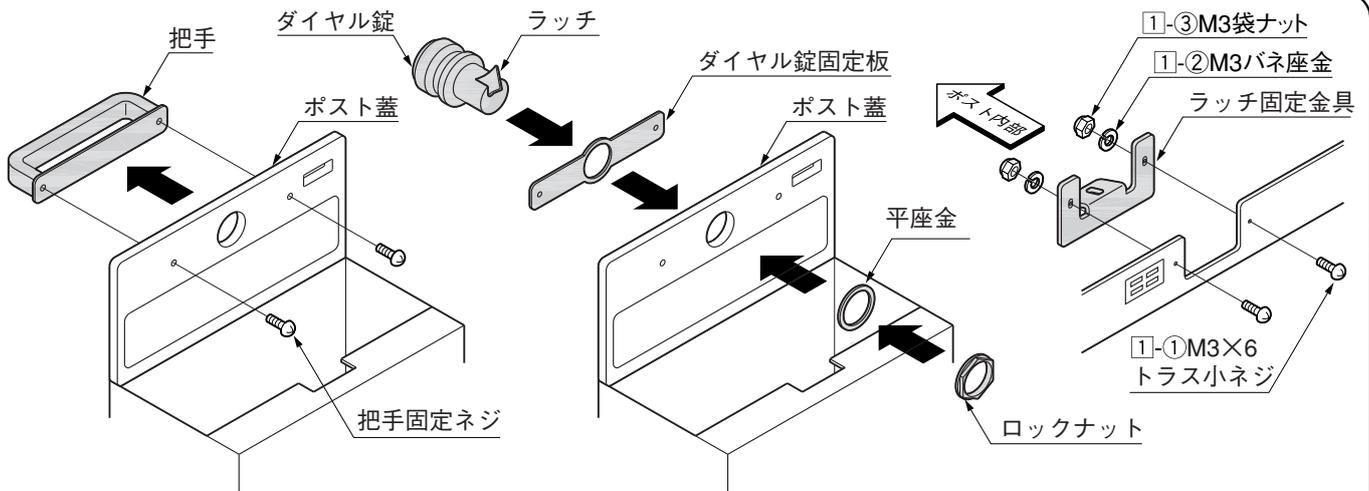

- ① 把手固定ネジを外して、把手を外してください。
- ② ダイアル錠からロックナット、平座金を取り外してください。
- ③ ポスト蓋にダイアル錠固定板を取付けて、ダイアル錠をロックナット、平座金で取付けてください。


ポイント

- ラッチを下向きにしてください。

- ④ ポスト本体の内部からラッチ固定金具を①-①、①-②、①-③で取付けてください。

3. ダイアル錠の開閉確認

(1) ダイアル錠を開ける時 ※「0」「5」の場合の作業です。

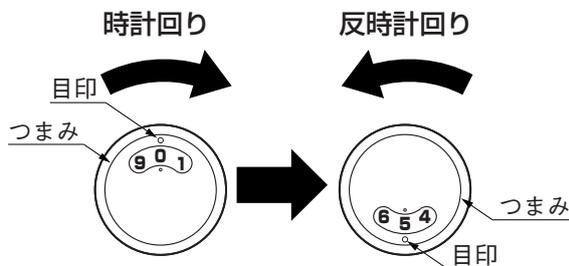

- ① つまみを時計回りに2回以上回して、「0」に目印を合わせてください。
- ② つまみを反時計回りに回して、「5」に目印を合わせてください。
- ③ つまみを引いて解錠することを確認してください。

(2) ダイアル錠を閉める時

- ① 蓋を閉めてつまみを1回以上回してください。

取説コード

F190

VPQ601669C
200404A_1001
201607D_1049