

# エクステリアポスト T14型 プルーダポスト FX01型・02型・03型

このたびは、YKK AP 商品をご採用いただき、誠にありがとうございます。

- 本説明書は、「エクステリアポスト T14型 プルーダポスト FX01型・02型・03型」の組み立て、施工について説明しています。
- 本説明書は専門知識を有する業者様向けの内容となっております。誤った方法で作業を行うと、不具合につながるおそれがあります。作業には危険が伴いますので、専門知識を有する業者様が行ってください。
- 本説明書は、必ず組み立て、施工される方にお渡しください。お施主様向け取扱説明書は、必ずお施主様にお渡しください。

## 本書内の表記

- 商品の組み立て、施工をしていただくうえで、人身事故や物的損害を未然に防止するため、守っていただきたいこととして、下記のような警告表記をしています。内容をよくご理解のうえ、商品の組み立てを行ってください。

## 警告／注意／お願い

表記	意味
 <b>警告</b>	製品の取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される
 <b>注意</b>	製品の取り扱いを誤った場合、使用者が軽傷を負うかまたは物的損害が生じることが想定される
<b>お願い</b>	製品の取り扱いを誤った場合、人身への危害と財産への損害には至らないが、製品自体の損傷や不具合が生じると思われる場合や、操作・使用・お手入れ方法などの注意喚起情報

## その他の表記

表記	意味	表記	意味
 <b>改訂</b>	商品や作業の変更点		必ずシーリングをする箇所
 <b>チェック!</b>	作業するうえで必要な情報		電動ドライバーの使用禁止
	知っておくと便利な情報		電気工事士の資格が必要な作業

- 一部を除き、本書内の単位は「mm」で表示しています。

## 安全にお取り扱いいただくために

### 注意

- 本説明書記載以外の組み立て、加工、施工など、改造を行わないでください。性能に影響を及ぼし、思わぬ事故につながるおそれがあります。
- 開閉時に扉が公道（道路面）などへ飛び出す場所には設置しないでください。思わぬけがや事故につながるおそれがあります。
- 設置場所についてはお施主様と事前に打ち合わせしてください。荷物を取り出すスペースが不十分な場合、思わぬけがや事故の原因につながるおそれがあります。
- 通行の妨げとなる場所への設置は避けてください。思わぬけがや事故につながるおそれがあります。
- 家屋の壁の中に埋め込まないでください。躯体漏水の原因になります。
- 組み立て、施工は、所定のねじを使用し、まっすぐに、最後まで締め付けてください。締め付け不良は、漏水や性能低下、思わぬけがや事故につながるおそれがあります。
- 商品が破損、変形およびキズがつかないように、取り扱いには十分注意してください。思わぬ事故につながるおそれがあります。
- 給湯器や暖房機などの熱排気が商品内にこもるような場所に施工しないでください。排気による中毒や塗装劣化・ハクリのおそれがあります。
- 開閉時には人や物の障害物が無いことを確認して行ってください。思わぬけがや事故につながるおそれがあります。

## お願い


- 建物の屋根雪が直接落ちる場所には、取り付けないでください。商品が破損し思わぬ事故につながるおそれがあります。
- 扉を開閉可能角度を超えて無理に開かないでください。扉が変形（破損）したり、思わぬ事故につながるおそれがあります。
- 施工完了後、説明書の調整方法通り調整が行われていることを確認してください。調整不良は、操作不良や異常音の原因になります。



- 作業を行う際は、作業に適した服装で、適切な保護具（保護帽、安全帯、眼・耳・手・足の保護具）を着用し、安全に作業を行ってください。
- 作業場所の整理整頓を行うとともに、照度などの安全作業ができる作業環境の確保を行ってください。
- 高所作業では、安全確保や倒壊防止などの安全作業のための必要な措置を行ってください。
- 業務用または共同使用（集合住宅・マンションなど）での設置はしないでください。商品保証の対象外となります。
- 解錠番号シール、調整具をお施主様にお渡しください。
- 清掃が必要な場合は、中性洗剤溶液(1~2%)を使用してください。酸・アルカリ・塩素系の洗剤液を使用すると、商品の腐食につながるおそれがあります。
- 商品の保管は、必ず室内でしてください。やむを得ず屋外に置く場合は湿気の無い日陰で平らな場所に平置きにして防水シートをかけてください。
- 施工前に同梱されている部材および部品を確認してください。

## 同梱一覧

### ■ポスト本体


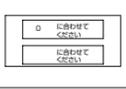
番号	㉞	㉟	㊱	㊲	㊳
姿 図				-	-
品 名 (単位: mm)	調整具	解錠番号シール	ポスト本体	組立・施工 説明書	取扱説明書
個 数	1	1	1	1	1
備 考	ダイヤル錠用	-	-	-	-

番号	㊴	㊵	㊶	㊷
姿 図				
品 名 (単位: mm)	アンカープラグ	十字穴付き木ねじ (φ4.5×38)	ワッシャー (M5用)	フランジナット (M5用)
個 数	4	4	4	4※
備 考	壁掛け固定用	本体固定用	本体固定用	本体固定用



※フランジナット2個はあらかじめポスト本体に取り付けられています。

## 各部の名称と寸法

### ■エクステリアポスト T14型

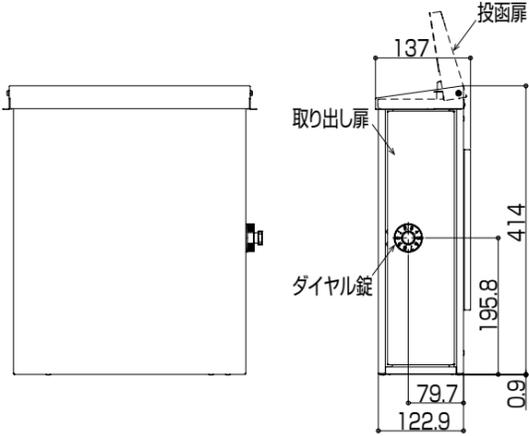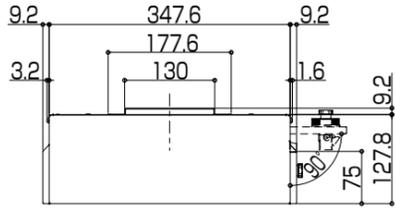

### ■プリュードポスト FX01型・FX02型・FX03型

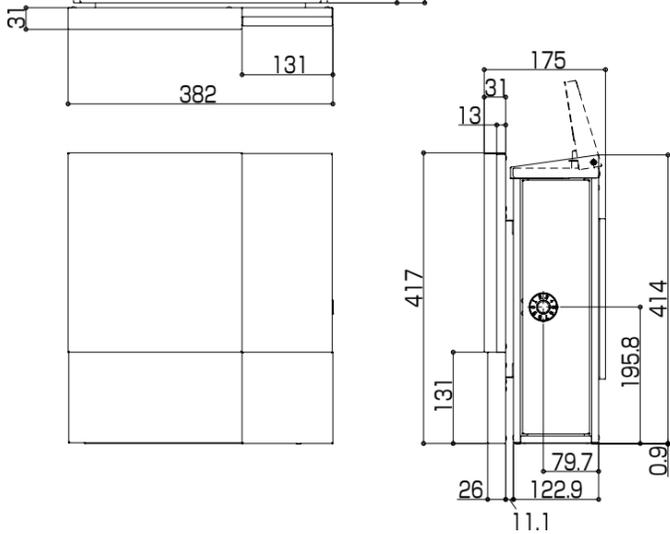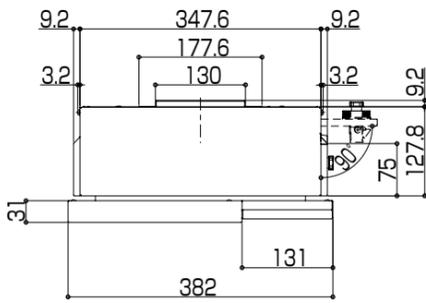

図はプリュードポスト FX01型を示しています。


## 取り付け板の取りはずし

- 1 ポストの取り出し扉を開けて、ポスト内側のナットを取りはずしてください。
- 2 ポストから取り付け板を取りはずしてください。



## 取り付け前の加工

- 1 取り付け板の取り付け位置を確認し、壁面に墨出ししてください。

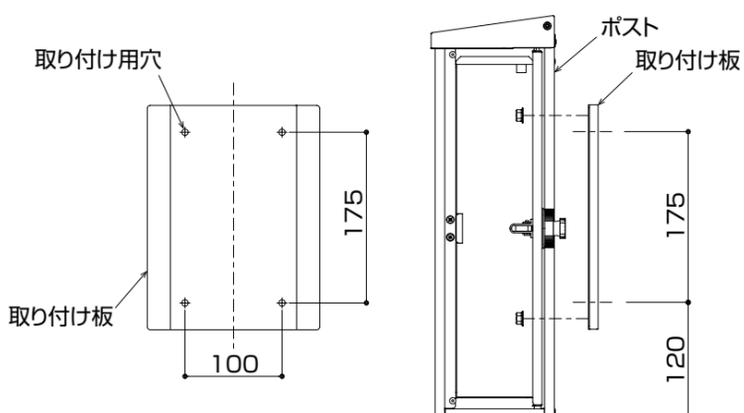


## 壁付けの場合

- 1 適合ドリルで穴(φ8)をあけてください。
- 2 アンカープラグを穴に打ち込んでください。



- アンカープラグが折損しないように、ゆっくりと打ち込んでください。

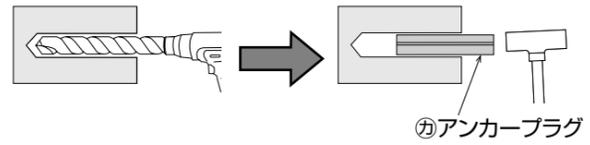


## アルミ型材の場合


- 1 適合ドリルで穴(φ9)をあけてください。
- 2 ターンナット(別途手配品)を穴に挿入してください。

## ■ターンナットの使用方法


- 1 ターンナットを下穴に挿入した後、取り付け板をあてがい、ねじを指で差し込んでください。ねじを軽く押すとナットが回転します。

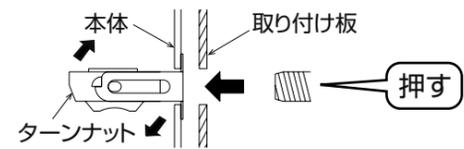

- 2 ハンドドライバーでねじを押しながら1~2回逆転(左回り)させ、そのまま2~3回正転させて、ねじを軽くねじ込んでください。

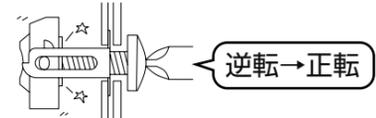


- 3 ねじがかみあったら、続けて締め付けてください。

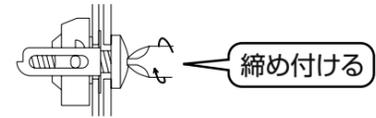

## ポストの取り付け

- 1 取りはずした取り付け板を壁面に取り付けてください。

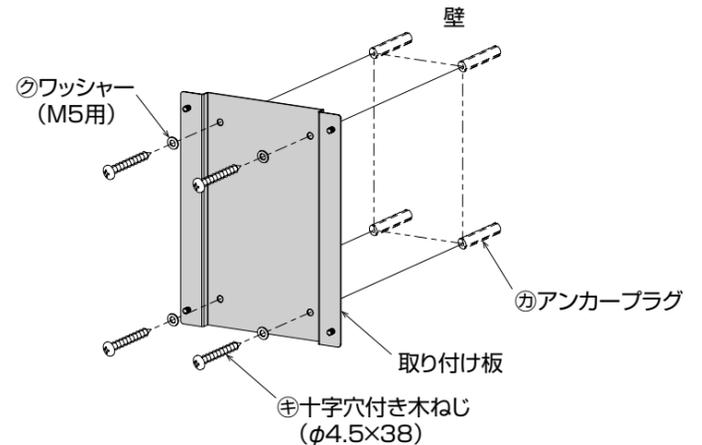

図は壁付けの場合を示しています。

- 2 ポストの取り出し扉を開けて、ポストの内側から壁面に取り付けてください。

