

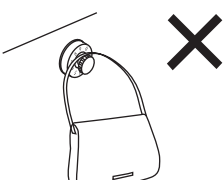
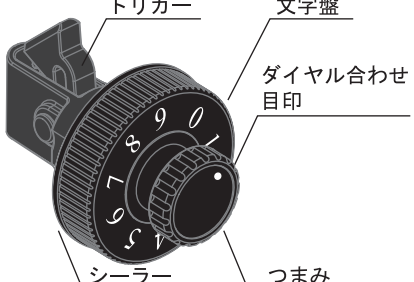
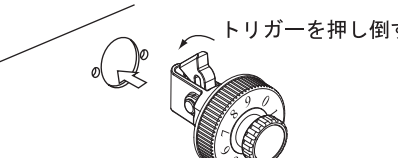
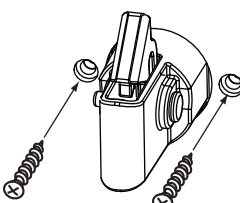
# ダイヤル錠 取付け取扱い説明書

**注意**：正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ずお読みください。  
※お読みになった後は、調整具と一緒に取り出しやすい場所へ保管してください。

## ■使用上のご注意

ダイヤル錠に足を掛ける、重量物を掛けるなど無理な操作をしないでください。

- ・ダイヤル錠は開閉以外の操作はしないでください。  
とくにお子様のいらっしゃるご家庭ではご注意ください。

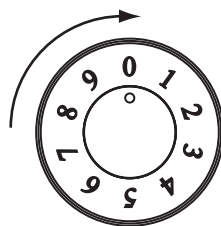
使用上のご注意	各部名称	取付けについて
<p>バッグなどを引っかけないでください。</p> 	<p>各部名称</p> 	<p>取付けについて</p> <p>①トリガーを押し倒した状態で、取り付け穴に差し込んでください。 ※トリガーはダイヤル錠が開錠状態でないと、押し倒すことが出来ません。開錠状態を参照ください。</p>  <p>トリガーを押し倒す</p> <p>②本体を取り付けビスにて取り付けてください。</p> 

## ■開錠方法 出荷時番号『0』の場合

つまみを右回りに回し [0] に合わせると開錠します。  
※出荷時には「同梱シール」記載の番号に設定されています。

## ■施錠方法

扉を閉めてつまみをまわし、開錠番号以外に合わせてください。  
ロックされたことをご確認ください。

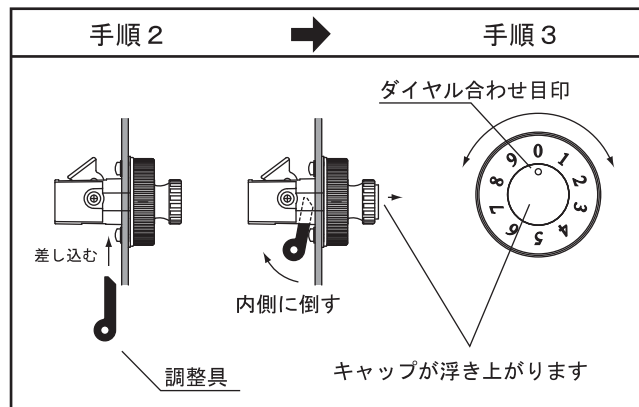


## ■開錠番号の変更について(重要)

本製品は現場にて番号の変更が可能です。出荷時には「同梱シール」記載の番号に設定されています。  
※開錠番号は、「0～9」まで、10通りに変更できます。

## □開錠番号の変更手順

- 手順1：ダイヤル錠を開錠し、ポスト取出し口を開扉します。
- 手順2：付属の調整具を下面より差し込み、内側に倒します。  
そうするとダイヤル合わせ目印キャップが浮き上がります。
- 手順3：キャップを浮かせた状態のまま、キャップを回転させます。  
ダイヤル合わせ目印を、希望の番号に合わせます。  
開錠番号は、「0～9」まで、10通りに変更できます。
- 手順4：希望番号に合わせたら調整具を抜きキャップを元の状態に戻せば完了です。
- ※番号を変更された場合、付属のシールに変更後の開錠番号をご記入の上判り易い場所に貼り付けてください。ご不明の際の責任は負いかねますのでご了承ください。
- ※調整具は、取扱説明書と一緒に大切に保管してください。



調整具