アルメール DAL 型

取付 · 取扱説明書

末永くご愛用いただくために、この「取付・取扱説明書」をよくお読みいただき正しい 施工とご使用をお願いします。

施工は専門業者が行ってください。専門知識のない方が施工されますと不具合発生の原因となることがあります。

工事店様へ…この取付・取扱説明書にはご使用方法・使用上のご注意などが記載されていますので施行後、 お客様に必ずお渡しください。

お客様へ…ご使用上の注意事項

- 1.インターホン子機は、防雨仕様になっていますが、直接うち水を当てないでください。 故障の原因となります。
- 2 . インターホン接続線、電線管及びスイッチボックス等は、お客様にてご用意ください。
- 3.呼出テスト、チャイム音量の確認は必ず送受機を本体に掛けた状態で行ってください。 耳を痛める恐れがあります。
- 4 . 汚れはプラスチック用クリーナーか中性洗剤でふきとってください。 シンナー・ベンジンなどは使用しないでください。


施工上の注意事項


- 1. モルタル用に海砂を使用されますと、塩分が多量に含まれており腐食の原因になりますので、その使用 を避けていただくか十分水洗いしたものを使用してください。
- 2.取付場所が通行の妨げにならないか確認してください。
- 3.施工時にアルミ製品の表面に付着したモルタルやコンクリート等は速やかに清掃してください。 また表面にキズをつけますと腐食しやすくなりますので取扱いには十分注意してください。
- 4 . 施工完了後に取りつけ作業をしたねじ類の締まり具合をもう一度確かめてください。
- 5.配線・結線工事は、必ず電気工事店にご依頼ください。
- 6.チャイム線など既設の配線には、交流 1000が通電されている場合があります。 機器の破損及び感電の原因となりますので、利用する場合は電気店・電気工事店などの専門の方に依頼 してください。

施工の手順

1 概略図・施工方法

図はアルメール DUAL 型(LIタイプ)

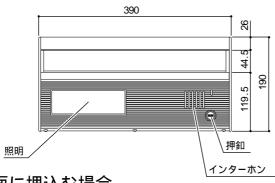

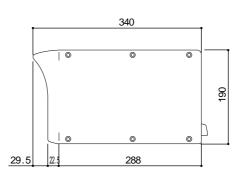


壁面に埋込む場合

1ポストの外形寸法より 1~2m大きめの穴を門柱や塀の取付け部分にあけてください。

ブロックが芯材に使われている場合には、ポストをブロックと一緒に積んでゆきます。


- 2左図の様に仕上がり面がポスト全面部の埋め込み線よりはみ 出ないよう前後方向の位置決めを行ってください。
- 3.モルタルで化粧仕上げをする場合には、仕上げ代を計算に入れてください。
- 4水平出しを行ってください。
- 5ポスト周囲をモルタルやコーキング剤で仕上げ、ポストを固 定してください。


正面パネルにモルタルやコーキング剤が付着しないよう特に ご注意ください。

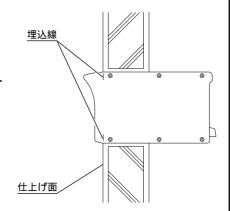

ポール建ての場合 (独立ポールは別売部品です。)


図はアルメール DUAL 型(LIタイプ)

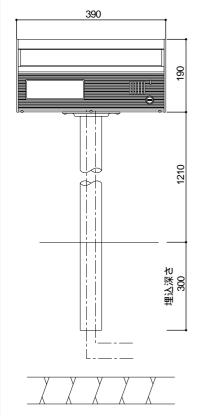

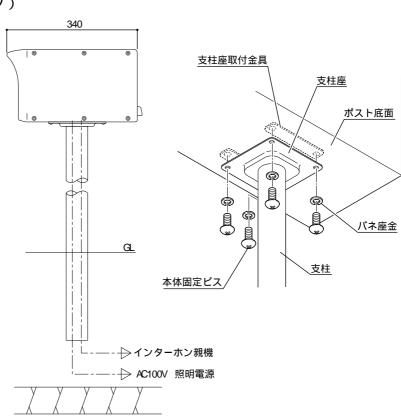

2 照明・インターホン子機の接続方法


照明線とインターホンの線は、別々の配管に入れて離してください。 インターホンの配線は、平行2芯ケーブルを使用してください。(同軸ケーブルは使用できません)

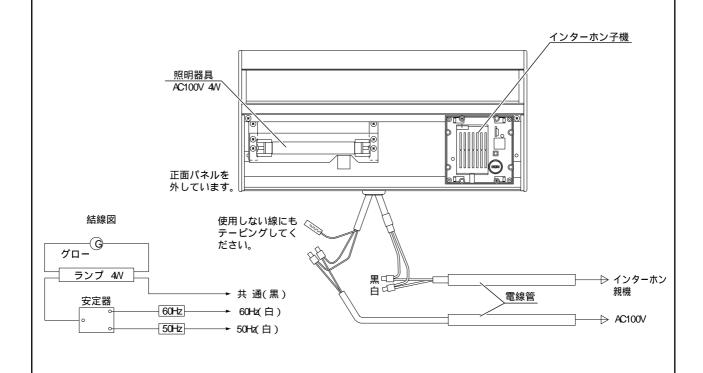

注)ケーブルには60七年と50七年がありますので、間違えないようにしてください。


3 正面パネルの取り外し・照明の取りかえ(LIタイプのみ)

- 1.正面パネル固定ビス(3本)をゆるめてください。
- 2.正面パネルを下から手前に引き出すようにしてはずしてください。
- 3.この状態で前面より蛍光灯・グローランプを取りはずすことができます。

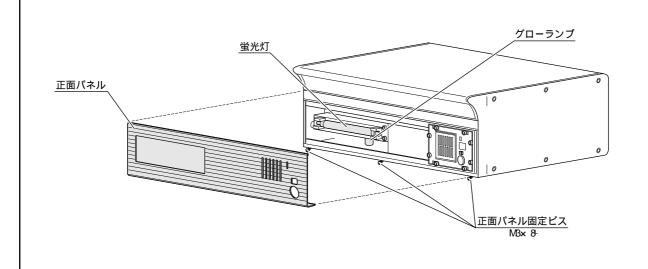

表札板への文字記入

市販品のエナメルインク等で文字を記入してください。 シンナー等は、表札板をおかしますので使用しないでください。

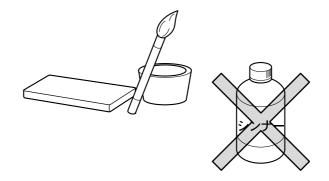

改良のため予告なしに商品の一部を変更することがありますのでご了承ください。



会社 /15.2改訂