


LED交換方法

⚠ 警告

必ず電源を切り、器具とLEDが冷めてから交換してください。感電・やけどの原因となります。

① カバーをを外す

●カバーを左に回して取外してください。

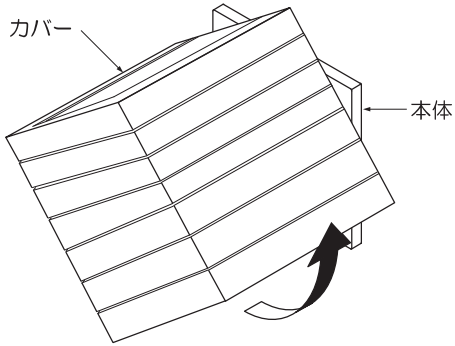


カバー

本体

② LEDを交換する

●古いLEDを取外してください。
●新しいLEDを最後まで確実にねじ込んでください。

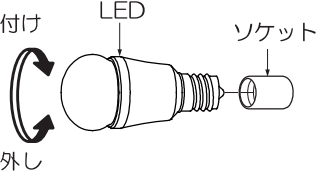

取付け

LED

ソケット

取外し

※適合LED以外は使用不可。

⚠ 警告

LEDは必ず器具表示または本説明書のものを使用してください。表示以外のLEDを使用すると火災の原因となります。
LEDの取付けが不完全な場合、落下・不点の原因となります。

●LEDの取付け後、①と逆の手順でカバーを取付けてください。(裏面⑥もご参照ください。)

ご使用に関して

【周囲の影響】

器具の近くで使用すると以下の現象がまれにあります。
●ラジオやテレビ等の音響・映像機器への雑音。
●リモコン機器(エアコン等)のリモコンが動作しにくくなる。
●トランシーバやラジオコンのコントローラ等の無線機により器具が点滅する。
※異常を感じた場合は、販売店、工事店、または弊社「CSセンター」までお申し出ください。

【ご注意】

●点灯時、消灯後には若干のきしみ音が発生することがありますが、異常ではありません。
●器具に殺虫剤等をかけないでください。変質・変色の原因となります。
●オフライト(ホタル)の付いた壁スイッチには使用しないでください。壁スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。

⚠ 警告

LEDを直視するのはおやめください。目に悪影響を及ぼすおそれがあります。

保証について

1. 保証について
この商品の保証期間は3年です。但し、消耗品は除きます。
詳細は弊社カタログをご参照ください。
※保証期間の例外
24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。
2. 保証書について
保証書が必要な場合は、下記「CSセンター」までお申し出ください。
3. 補修用性能部品の保有期間
弊社は照明器具の補修用性能部品を、製造打ち切り後最低6年間保有しています。
補修用性能部品(同等の機能を有する代替品含む)とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

点検とお手入れ方法

1. 明るく安全に使用するために6カ月に1回程度、点検および清掃を行うことをおすすめします。
(1)点検項目
●LEDが切れていませんか。
●正常に点灯しますか。
●取付面との取付部、各部品の合わせ目に異常なガタツキ、ゆるみはありませんか。
●異常な臭い、音、発熱はありませんか。
●カバー(セード)等にひび、割れ、変形等が発生していませんか。
(2)清掃 (安全のため、電源を切ってから行ってください。)
器具のお手入れは柔らかい布で軽く拭いてください。
●汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤を含ませた布をよく絞って拭き、洗剤が残らないように水を含ませた布で2度拭きした後、乾いた柔らかい布で仕上げてください。
●シンナー、ベンジン等の揮発性のものは使用しないでください。
2. 異常時の処置
異常を感じた場合は、速やかに電源を切って、販売店、工事店、または弊社「CSセンター」までお申し出ください。(部品等の取り替えは勝手にしないでください。)

商品についてのご相談は

CSセンター (0570) 003-937 (ナビダイヤル 全国共通) へご連絡ください。

受付時間(月～金曜)9：00～17：00 土・日・祝日、夏季、年末年始休業日は受付しておりません。

4

DAIKO
大光電機株式会社

施工・取扱説明書

保管用

品番

DWP-38375Y・DWP-38377Y・DWP-38379Y・DWP-38381Y

このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

お客様へ

●ご使用の前に安全上のご注意と取扱説明をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
●施工には電気工事士の資格が必要です。必ず販売店・工事店にご依頼ください。
●本説明書は大切に保管してください。

工事店様へ

●施工前に安全上のご注意と施工説明をよくお読みのうえ、正しく施工してください。

安全上のご注意

必ずお守りください。

⚠ 警告

この表示は「取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される内容」を示します。


⚠ 注意

この表示は「取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うか物的損害の発生が想定される内容」を示します。

⚠ 警告

！ 厳守

この器具は壁面・門柱取付兼用です。指定場所以外には取付けないでください。火災・落下の原因となります。

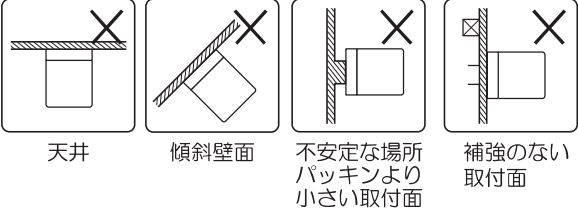

天井

傾斜壁面

不安定な場所
パッキンより
小さい取付面

補強のない
取付面

器具本体表示または本説明書に従って施工してください。施工に不備があると、火災・感電・落下の原因となります。

この器具は防雨・防湿形器具です。サウナ・業務用浴室で使用しないでください。感電・漏電・故障の原因となります。


この器具は耐塩仕様ではありません。塩害地域には取付けないでください。早期に錆・腐食等が生じ、火災・感電・落下の原因となります。

禁止

器具に荷重をかけたり、布や紙等の可燃物で覆わないでください。器具の真下にストーブ等の温度の高くなるものを置かないでください。火災・感電・落下の原因となります。

分解禁止

取付面は、ベースパッキンの大きさ以上の平らな面に仕上げてください。火災・感電の原因となります。

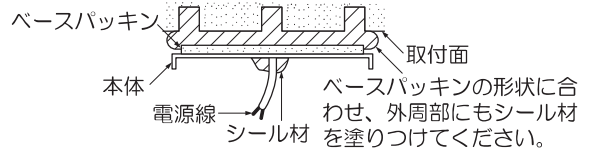

ベースパッキン

本体

電源線

取付面

ベースパッキンの形状に合わせ、外周部にもシール材を塗りつけてください。

！ 厳守

器具の改造、部品の変更は行わないでください。火災・感電・落下等の原因となります。

調光器との併用はできません。火災の原因となります。調光機能が付いた壁スイッチの場合は、一般の入切用スイッチに交換が必要です。

煙・臭い等の異常を感じたら、すぐに電源を切ってください。火災・感電の原因となります。異常がおさまったことを確認したのち、工事店、お買い上げの販売店、または弊社「CSセンター」にご相談ください。

⚠ 注意

！ 厳守

電気工事が必要な場合は、電気設備の技術基準に従って有資格者が行ってください。一般の方の工事は法律で禁止されています。

●照明器具には寿命があります。
設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換してください。
※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。
周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。
●3年に1回は、工事店等の専門家による点検をお受けください。
点検せずに長時間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電等に至るおそれがあります。

大光電機株式会社 〒541-0043 大阪市中央区高麗橋3-2-7 高麗橋ビル6F

LW02-38375Y-D 1

- 施工前に施工説明をよくお読みのうえ、正しく施工してください。
- 本説明書は必ずお客様にお渡しください。


仕様

- 屋内・屋外兼用(防雨・防湿形)
- 壁面・門柱取付兼用
- 木ネジ取付方式
- 適合LED以外は使用不可
- 調光不可

品番	DWP-38375Y・DWP-38377Y・DWP-38379Y・DWP-38381Y
定格電圧	交流 100V
周波数	50/60Hz兼用
消費電力	4.7W
入力電流	0.07A
適合LED	LED電球 電球色 E17 LDA5L-H-E17×1灯 大光電機(株)製 LED光源寿命：40,000時間
器具重量	約0.5kg
電源接続	端子台

各部の名称

※下図は、簡略した図です。

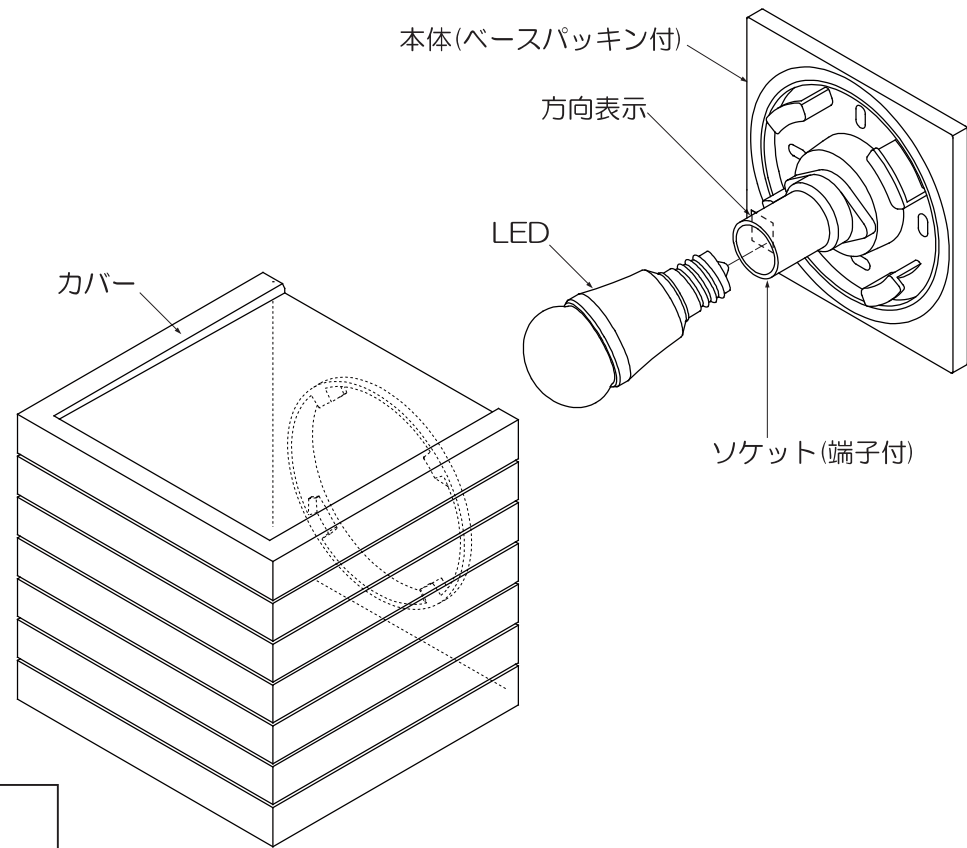

付属部品

木ネジ座付 (2本)

取付寸法 単位：mm

4-木ネジ穴
電源穴


67
67
110

① 取付け前の注意事項について

- ベースパッキンが密着する平らな面に取付けてください。
- 凹凸のある取付面の場合は、シール材でベースパッキンより大きめの平らな面に仕上げてください。
- メタルラス張り、ワイヤラス張りまたは金属板張りの壁に器具を取付ける場合は、取付面と器具の金属部とを電氣的に絶縁する必要があるため、別売の絶縁台を使用してください。


② カバー・LEDを取外す

- カバーを左に回し、本体から取外してください。
- LEDを取外してください。

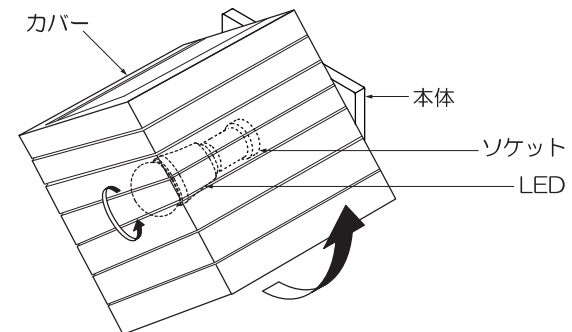

③ 電源線を接続する(作業前、必ず電源を切る)

- 電源線をソケットに適切、確実に差し込んでください。

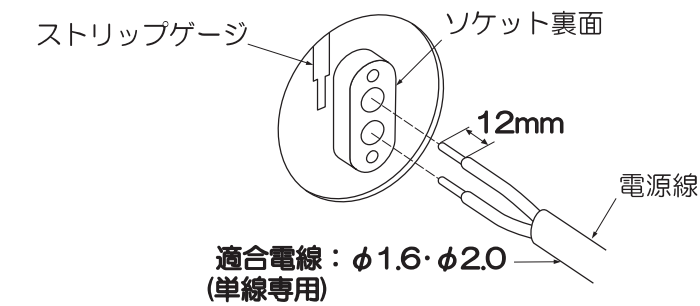


⚠ 警告

適合電線を使用し、確実に接続してください。接続が不完全な場合、火災の原因となります。

定格以外の電圧では使用しないでください。火災・感電の原因となります。


<電源線を取外す場合>

- 先端を20mm以上段むきしたφ1.6VVF線を2本同時にはずし穴に押し込みながら、電源線を引き抜いてください。

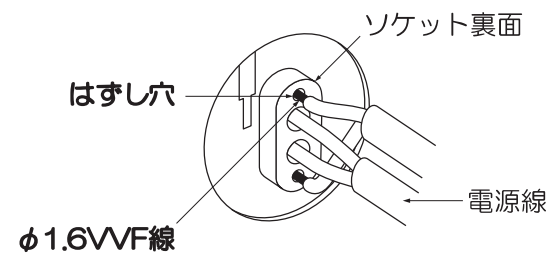

④ 本体を取付ける

- 取付面が充分乾燥してから器具を取付けてください。乾燥が不充分だと器具のメッキ部や塗装部が侵されたり、絶縁不良の原因となります。
 - 本体を木ネジ(2本)で取付面の補強材のある位置に取付けてください。
- ※壁面取付けの場合は、方向表示に従って取付けてください。

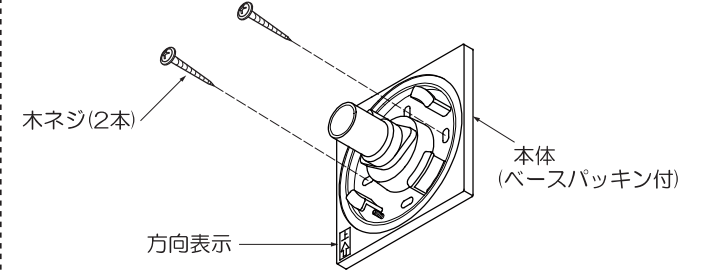


⚠ 警告

取付部、補強材へのねじ込み寸法が、20mm以下の場合、落下の原因となります。

既に使用されたネジ穴の再利用はしないでください。落下の原因となります。

⑤ LEDを取付ける

- LEDをソケットに最後まで確実にねじ込んでください。

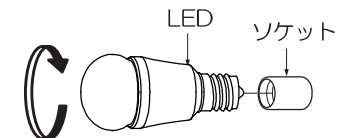


⚠ 警告

LEDの取付けが不完全な場合、落下・不点の原因となります。

⑥ カバーを取付ける

- ①②カバーを本体にセットし、止まるまで右に回してください。カバーが確実に取付いていることを確認してください。
- ※カバーにひび・割れ・欠け等の異常がないか確認してください。

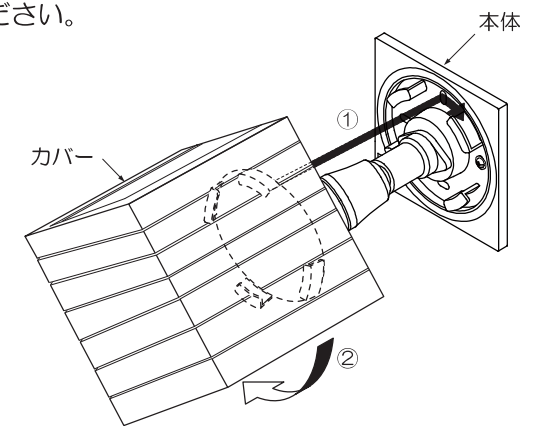

⚠ 警告

取付けが不完全な場合、防水機能が損なわれ、落下・絶縁不良・漏電の原因となります。