

このたびはオーデリック照明器具をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。お使いの前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

製品名

OG 043 392/LD

- 施工者様へ：工事が終わりましたら、この取扱説明書は必ずこの器具をお使いになるお客様へお渡しください。
- お客様へ：お読みになった後は必ず保管してください。

## 安全上のご注意：必ずお読みください！

この取扱説明書、および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただくようあなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために次のような「マーク表示」を行っています。その表示と意味は次のようになっております。内容をよくご確認の上、本文をお読みください。



**警告**

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡、または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。



**注意**

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が重傷を負う可能性、および物的損害の発生が想定される内容を示します。

## 警告



取り付けは取扱説明書にしたがい確実にこなしてください。不完全な取り付けをすると、火災、感電、けがの原因になります。



器具の隙間や放熱穴に金属類や燃えやすいものを差し込まないでください。火災、感電の原因になります。



ランプ交換やお手入れの際には、必ず電源を切ってください。電源を切らないと、感電の原因になります。



布や紙など燃えやすいもので覆ったり、かぶせたりしないでください。火災の原因になります。



電源コードを無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。電源コードが損傷し、火災、感電の原因になります。



ランプ交換の際には、本体表示および取扱説明書にしたがって指定されたランプを使用してください。指定以外のランプを使用すると火災の原因になります。



器具を改造しないでください。火災、感電の原因になります。




カバー、グローブ等の部品をはずし再度取り付ける場合は、取扱説明書にしたがって確実にこなしてください。不完全に取り付けると落下し、火災、けがの原因になります。



万一、煙が出たり、変な臭いが出るなどの異常を感じた場合は、速やかに電源を切ってください。異常状態がおさまったことを確認し、販売店または弊社にご相談ください。

## 注意



浴室等の湿気の多いところでは使用しないでください。火災、感電の原因になります。



差込プラグを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。電源コードを引っ張るとコードが傷つき、火災、感電の原因になります。




お手入れの際は水洗いしたり、スプレー式洗剤などを直接かけたりしないでください。火災、感電の原因になります。



腐食性ガス・粉じんの影響を受ける場所、または振動の多い場所では使用しないでください。損傷、過熱、火災、感電、落下の原因になります。




濡れた手で差し込みプラグを抜き差ししないでください。感電の原因になることがあります。



差し込みプラグのほこりは定期的に取り除いてください。絶縁不良による火災の原因になります。



表示された電源電圧以外の電圧で使用しないでください。火災、感電の原因になります。

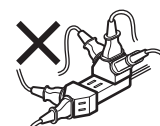


たこ足配線など、コンセントの定格を超えるご使用はおやめください。発熱による火災の原因になります。



明るく安全に使用していただくために定期的な清掃・点検をおこなってください。不具合がありましたらそのまま使用しないで工事店・電器店に修理を依頼してください。



点灯中または消灯直後はランプおよび器具が高温になっておりますので、さわらないでください。やけどの原因となります。

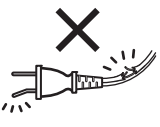

差し込みプラグや電源コードが傷んだら（線芯の露出・断線など）電器店に交換を依頼してください。そのまま使用すると火災、感電の原因になります。

製品名


OG 043 392/LD

屋外用 / スパイクタイプ グランドフロアライト

### ■各部の名称

防雨型


二重絶縁構造

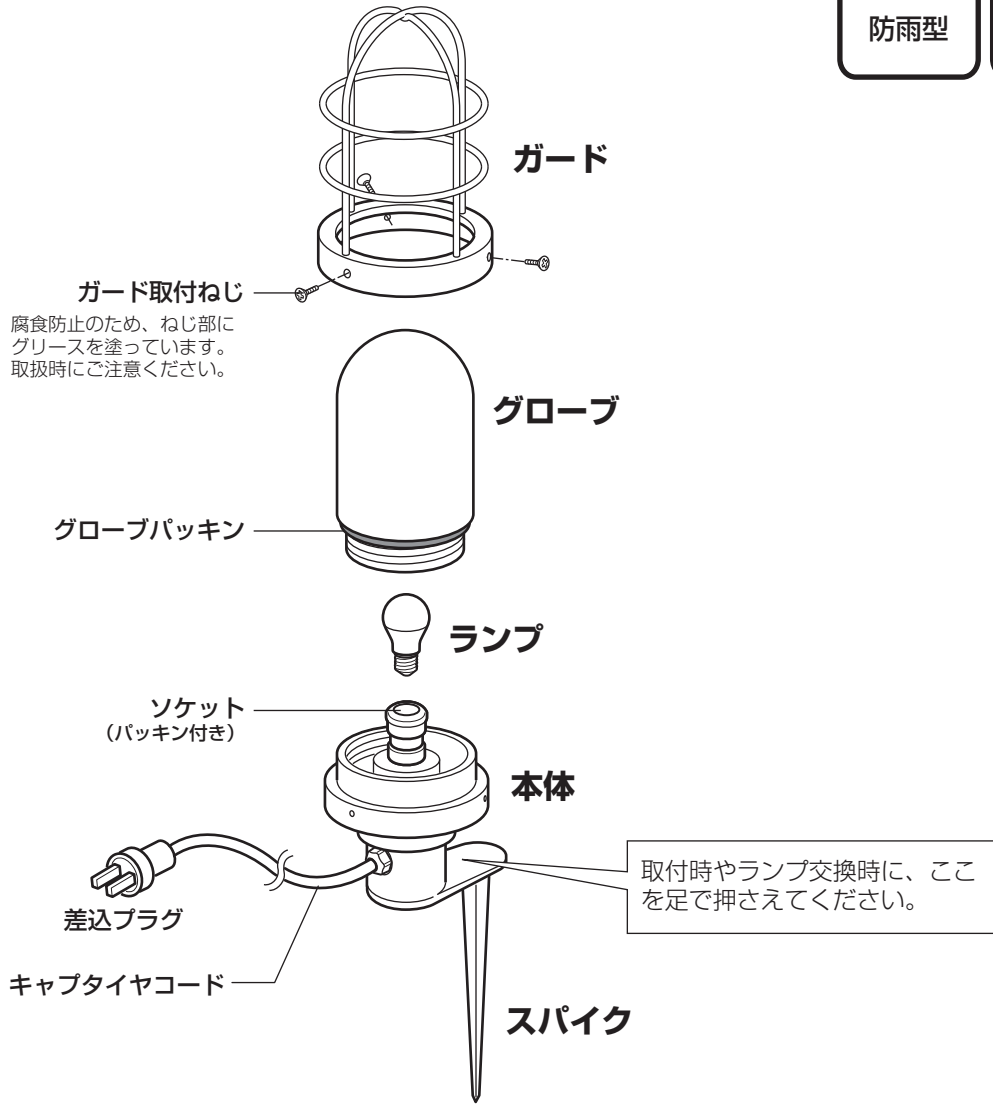

### ■取付場所の確認



屋外

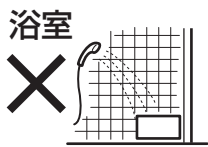

浴室

浴室等の湿気の多いところでは使用しないでください。火災、感電の原因になります。

※塩害地域および、強酸・強アルカリの地質では使用できません。

●不安定な場所に設置しないでください。



●スパイク全体を埋め込んでください。



●水がたまる場所では使用できません。



使用電圧	適合ランプ(口金E17)
AC 100V	LED電球ミニクリプトン形 LDA5/C×1灯
	ミニクリプトンランプ 40形まで×1灯

#### ◎LED電球について

**⚠注意** 調光器のついている回路では使用できません。故障や火災の原因になることがあります。

- LEDには光のバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- LEDを長時間直視しないでください。目に悪影響を及ぼすおそれがあります
- 器具の近くで赤外線リモコン方式のテレビ等の機器を使用するのはお避けください。リモコン操作しても作動しない場合がありますのでご注意ください。
- 器具を山間部、鉄筋建物等の電波の弱い地域でご使用する場合、音響、映像機器に影響を与えることがあります。特に器具の近くでのラジオの使用はお避けください。雑音が入る場合があります。

●ミニクリプトンランプは、110V用、100V用ランプどちらも使用できます。

110V用→ランプ寿命を優先したいときにおすすめ。

使用電圧が高めの場所でも、ランプ寿命は短くなりにくい。  
100V用に比べ30%程暗いが、消費電力は15%程小さい。

100V用→明るさを優先したいときにおすすめ。


110V用に比べ30%程明るい。  
使用電圧が高めの場所では、ランプ寿命が短くなりやすい。(電圧が5%上がると寿命は半分)

## ■ 器具の取り付けかた



器具の取り付けは重量に耐えるところに確実にしておこなってください。取り付けに不備があると転倒し、感電、けがの原因となります。

### ① スパイクを地中に差し込んでください。

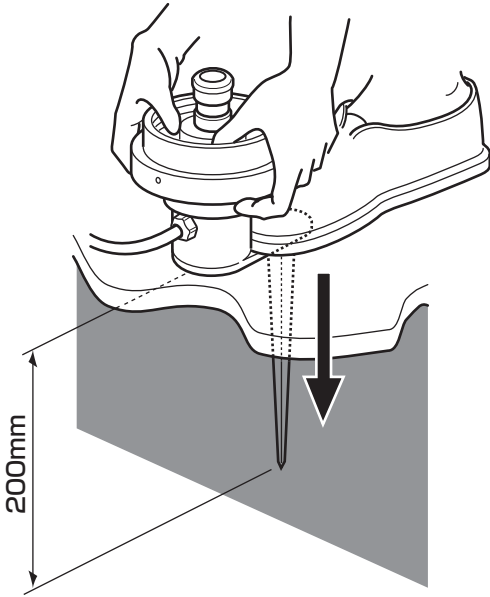


- ① 設置場所（地中）の硬軟を確認してください。
- ② 両手で本体を持ちながら、片足を図の位置にのせて踏み込み、そのままスパイク全体が埋まるまで深く差し込んでください。

#### ※注意


灯具を押ししたり工具でたたくなど、器具の破損につながるような設置はしないでください。

### ② ランプをソケットに取り付けてください。

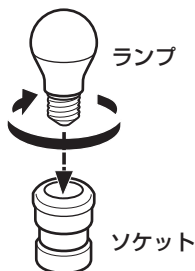

### ③ グローブを取り付けてください。


- ① グローブにグローブパッキンがついていることを確認してください。

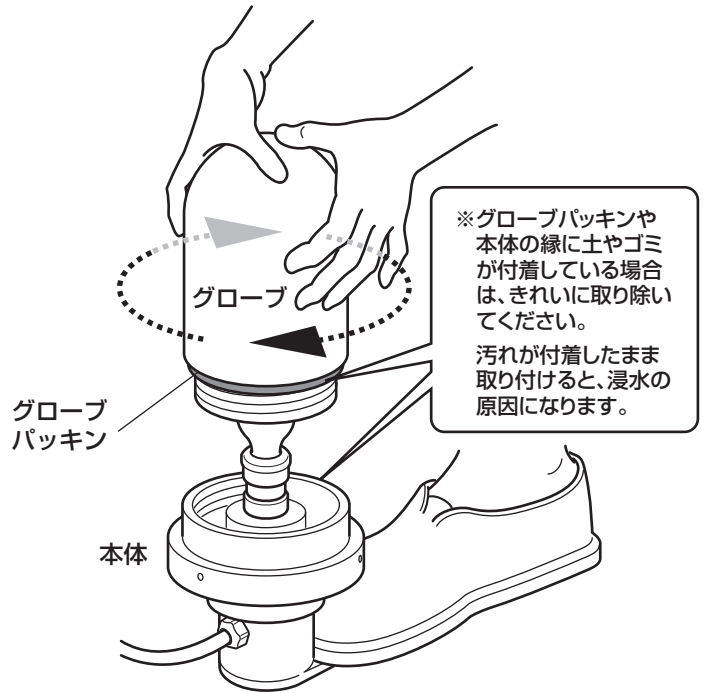

- ② 片足で本体を押さえながらグローブを本体にねじ込んでください。

### ④ ガードを取り付けてください。

ガードをグローブと本体にかぶせ、ガード取付ねじで固定してください。

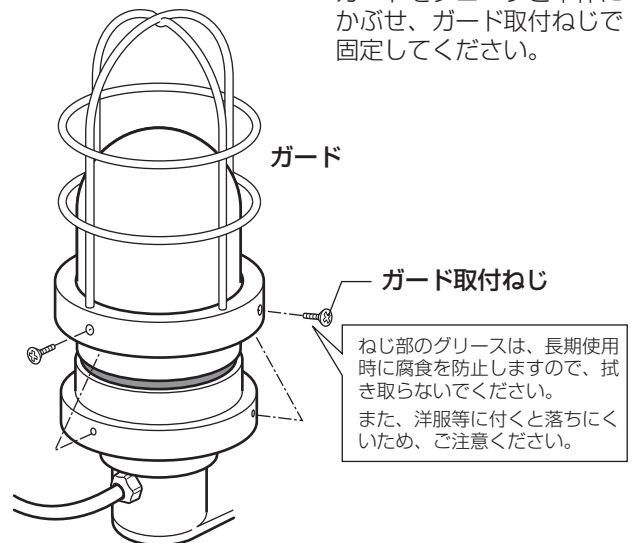

### ⑤ 差込プラグを屋外用コンセントに差し込んでください。

## ■保守・点検・その他の留意点

- 点灯、消灯時の温度差で、グローブ内に結露が発生する場合がありますが異常ではありません。
- 器具のお手入れは柔らかい布で軽く拭いてください。
  - \* 汚れがひどい場合は、水または薄めた中性洗剤を含ませた布をよく絞って拭き、洗剤分が残らないように水で2度拭きした後、乾いた柔らかい布で仕上げてください。
  - \* 木材、紙、布などは水拭きせずに、柔らかい布またははたきで、こまめにほこりを落としてください。
- 【ご注意】
  - \* スプレー式洗剤などを直接器具にかけると火災の原因になります。必ず布に含ませてご使用ください。
- \* シンナー・ベンジン等のご使用は避けください。器具が変色・変形する場合があります。
- ほこりはこまめにとりください。
- 揮発性物質および殺虫剤等を器具にかけないでください。
- ランプが点灯しない場合、以下のような事が考えられます。
  - \* 電源が入っていない。→壁スイッチ、その他、器具についているスイッチを再度確認してください。
  - \* ソケットにランプが正しく接続されていない。→ソケット、ランプの接続部分を再度確認してください。
- \* ランプの寿命。→ランプを交換してください。
- 明るく安全に使用していただくために、本体表示または取扱説明書にしたがって定期的に点検をおこなってください。
- 長期間で使用にならない場合は次のような保管環境をお守りください。
  - \* 直射日光を避けて0~35℃の温度範囲で保管してください。
  - \* ほこりの多い場所での保管は避けてください。
  - \* 35~85%の湿度範囲で保管してください。
- 廃棄の際は分別回収にご協力をお願いいたします。

### △注意

#### 照明器具の寿命について

○照明器具には寿命があります。

設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検、交換をおすすめします。

※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。(JIS C 8105-1 解説による)

※周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は寿命が短くなります。

・1年に1回は、「安全チェックシート」により、自主点検してください。

・点検せずに長期間使い続けると、まれに発煙、発火、感電などに至るおそれがあります。

「安全チェックシート」は弊社ホームページ(<http://www.odelic.co.jp>)で紹介をしています。

## ■保証とアフターサービス

**保証について** 保証の内容は下記のとおりとさせていただきます。

### 保証期間

保証期間は、商品お買いあげ日(お引き渡し日)

より1年間です。

但し、蛍光灯器具・HID器具の安定器とLED電源装置は3年間です。安定器は磁気回路式安定器(通称:銅鉄安定器)と電子式安定器(通称:インバータバラスト)を対象とします。ランプ・グロー点灯管・電池などの消耗品は対象外とさせていただきます。

### ※保証の例外

24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間の使用の場合は、上記の半分の期間とします。

### 保証内容

取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理させていただきます。

### 保証の免責事項

保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。

1. 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障及び損傷
2. お買いあげ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
3. 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷
4. 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
5. 施工上の不備に起因する故障や不具合
6. 法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷
7. 日本国内以外での使用による故障及び損傷

## アフターサービスについて

### 修理を依頼されるとき

#### 1. 保証期間中は

万一故障がおきた場合は、お買いあげ日を特定できるものを添えてお買いあげの販売店(工事店)までお申し出ください。

#### 2. 保証期間を過ぎていたときは

お買いあげの販売店(工事店)にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

### 補修用性能部品の最低保有期間

弊社は照明器具の補修用性能部品(電気部品)を製造打ち切り後最低6年間保有しています。性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品(同等機能を有する代替品を含む)です。

お問い合わせ・ご相談は **カスタマーサービス 03-3332-1123** へご連絡ください。

## オーデリック株式会社

本社 住所: 〒168-0081 東京都杉並区宮前1-17-5 TEL: (03)3332-1111 FAX: (03)3332-1103

カスタマーサービス 住所: 〒168-0081 東京都杉並区宮前1-17-5 TEL: (03)3332-1123 FAX: (03)3332-1412