



アルミフェンス用

# 11・12:アンダーカバーF

## 取付・取扱説明書

四国化成の製品をお買いあげいただきありがとうございます。

末永くご愛用いただくために、この「取付・取扱説明書」をよくお読みいただき正しい施工とご使用をお願いします。




●施工は専門業者が行ってください。専門知識のない方が施工されますと不具合発生の原因となることがあります。

### 施工上の注意事項

1. 施工時にアルミ製品の表面にキズをつけますと腐食しやすくなりますので、取扱いには十分注意してください。
2. 施工完了後に取りつけ作業をしたネジ類の締め具合をもう一度確かめてください。
3. この取付・取扱説明書は、工事完了後お客様にお渡しください。

### 施工の前に（梱包部品一覧表）


ダンボールケースには、下記の品が梱包されていますので、それぞれ、お買いあげの型式に従って梱包数と部品をお確かめください。

部品名称	形状	11:アンダーカバーF (67:自由支柱用)	12:アンダーカバーF (09:多段自由支柱用)
		数量	数量
11:アンダーカバーF	 1998mm	1	
12:アンダーカバーF	 1998mm		1
本体固定金具		2	2
連結金具		1	1
01:すき間カバー		1	
06:すき間カバー			1
ナベドリルネジφ3.5×13 <sup>L</sup>		5	5
トラス小ネジM4×8 <sup>L</sup>		2	2
トラスタッピンネジφ3.5×8 <sup>L</sup>		8	8
取付・取扱説明書		1	1


# 施工の手順

■施工は、番号順(1→2…5)に作業してください。


## 1 据えつけ図

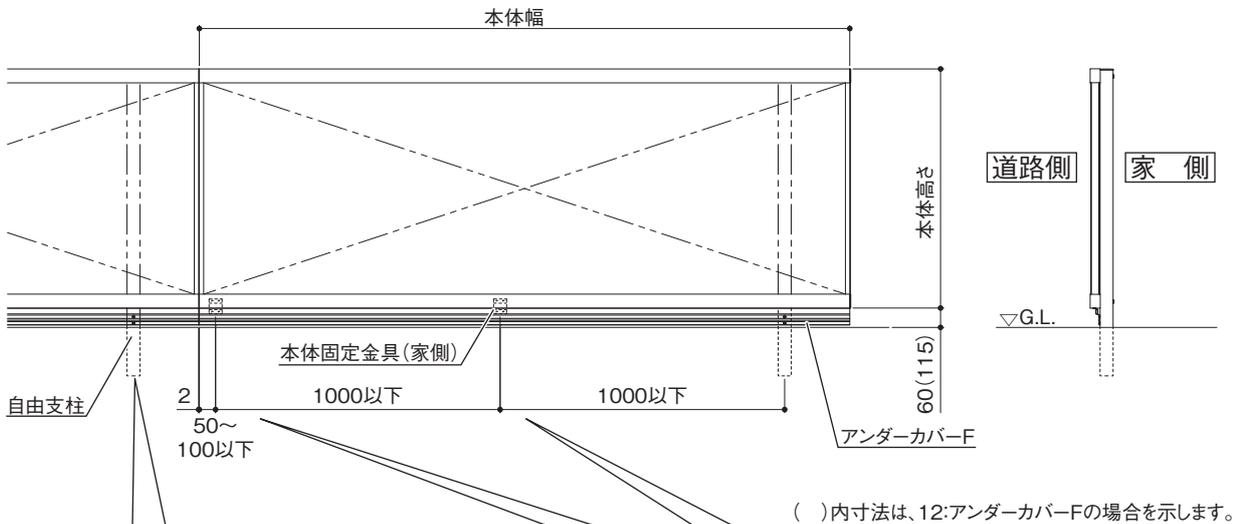


11:アンダーカバーF  
(自由支柱部)

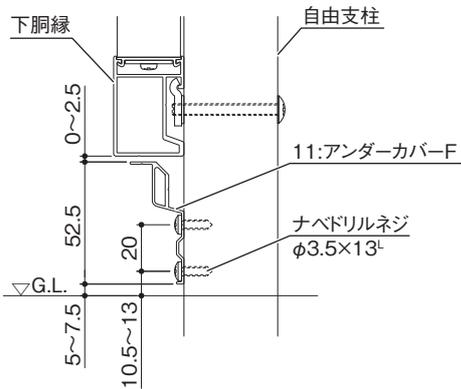


11:アンダーカバーF  
(本体固定金具部)

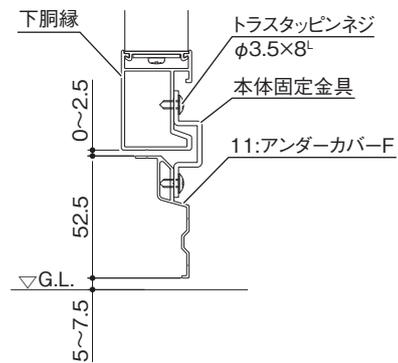

12:アンダーカバーF  
(自由支柱部)

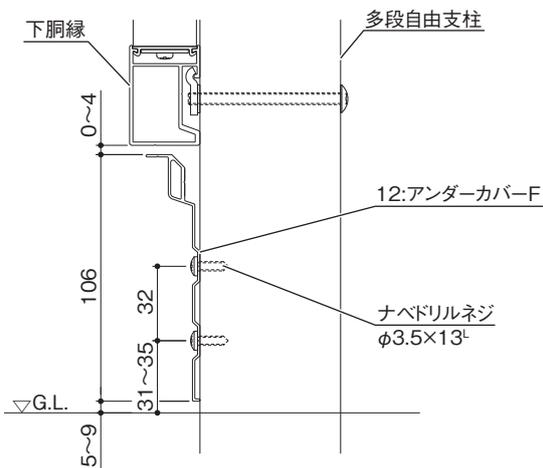


12:アンダーカバーF  
(本体固定金具部)

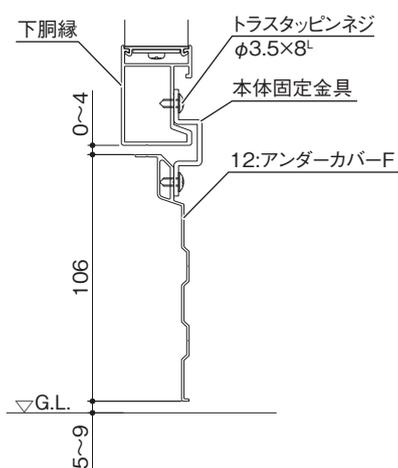

## 2 自由支柱への取り付け


1. アンダーカバーFをフェンス下胴縁に合わせて取り付け位置を確認し、アンダーカバーFと自由支柱に下穴φ2.8をドリルであけてください。
2. ナベドリルネジφ3.5×13<sup>L</sup>で自由支柱に取りつけてください。

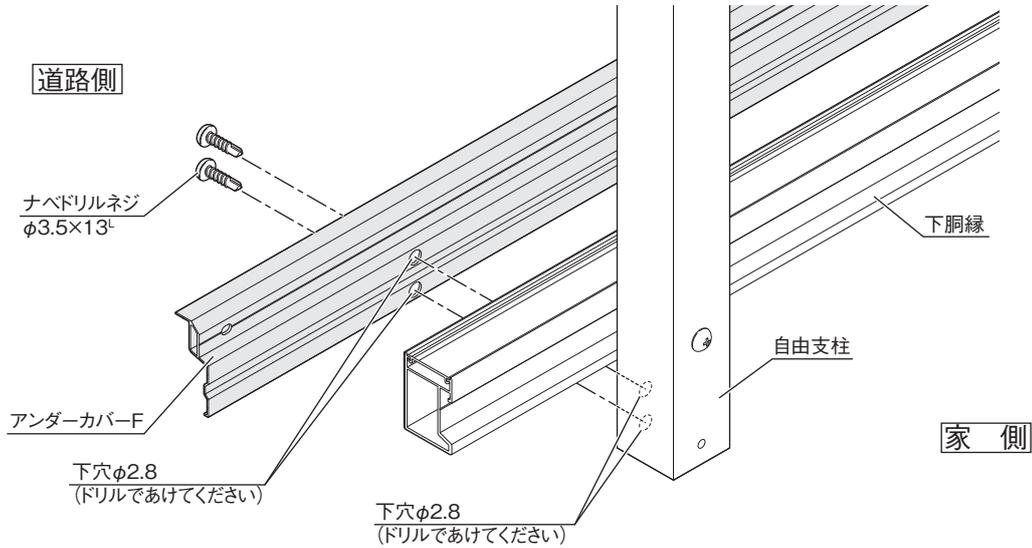

## 3 アンダーカバーFの連結とすき間カバーの取り付け


1. 本体の連結部と同じ位置で、アンダーカバーFを連結してください。

**ご注意:連結部は熱膨張を考慮し、2mm程度のすき間をあけてください。**

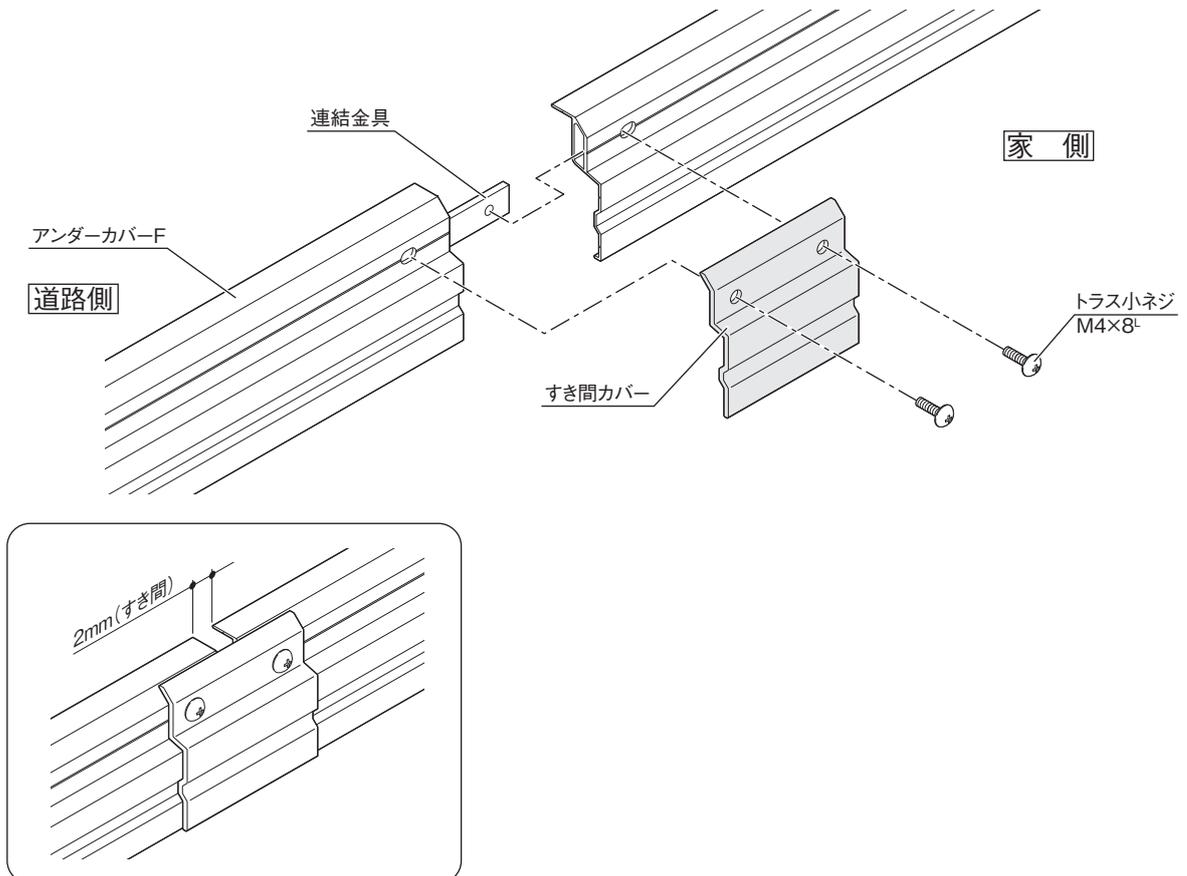


## 4 本体との固定

1. 本体との固定は連結部の近くと中間部で行ってください。(1 据えつけ図参照)
2. 取り付け位置を確認して、下穴φ2.8をドリルであけてください。
3. 下胴縁に本体固定金具とアンダーカバーFをトラスタッピンネジφ3.5×8<sup>L</sup>で固定してください。

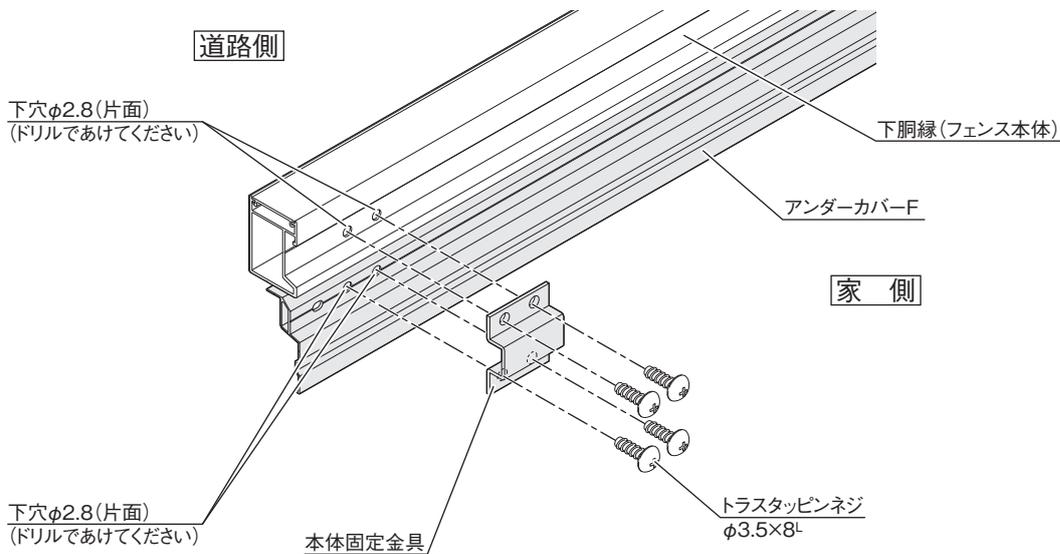

## 5 端部キャップの取り付け(別売品)

1. 端部キャップR・Lをアンダーカバー本体の両端部に差し込み連結用穴に付属のトラスタッピンネジφ4×6<sup>L</sup>で固定してください。
2. アンダーカバー本体を切り詰めした場合は、端から19mm、上から11.8mmの家側面にφ5の穴を開けて固定してください。

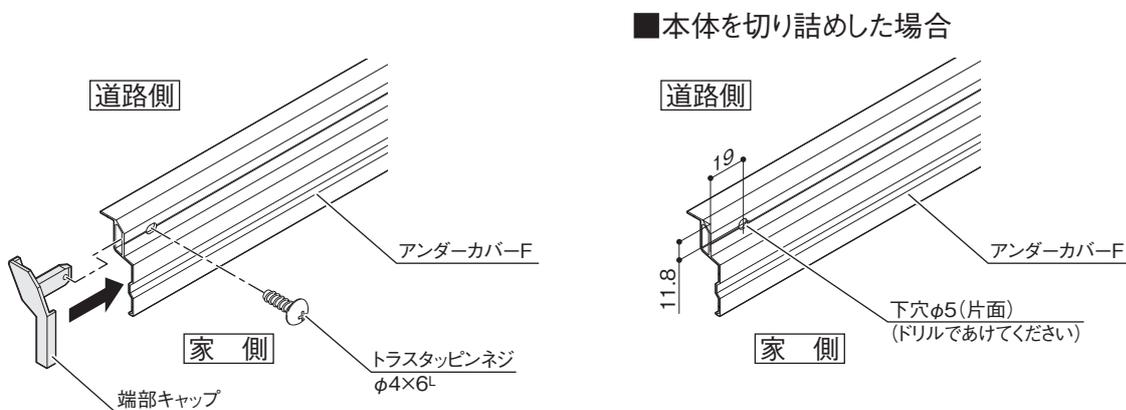

## お客様へ...

いつまでもご使用いただくため、下記の事項にご留意くださいますようお願いいたします。

1. 施工者より渡されました取付・取扱説明書は、大切に保管してください。
2. この商品はアルミ製ですが、いつまでもきれいに気持ちよくご使用いただくため、時々布で表面の汚れを拭き取ってください。

●改良のため予告なしに製品の一部を変更することがありますのでご了承ください。

# 四国化成建材株式会社