



ポスト

12.11改訂

アルメール WF3型

取付説明書

四国化成の製品をお買いあげいただきありがとうございます。

末永くご愛用いただくために、この「取付説明書」をよくお読みいただき正しい施工とご使用をお願いします。

●施工は専門業者が行ってください。専門知識のない方が施工されますと不具合発生の原因となることがあります。

施工上の注意事項

1. ポストは郵便物や新聞等を受け入れるものです。その他の目的には使用しないでください。
2. 製品の施工については、必ず取付説明書にしたがってください。
3. ポスト本体が公道（道路側）等に飛び出さない位置に設置してください。
4. みだりに改造、変更はしないでください。
5. この取付説明書は、工事完了後お客様にお渡しください。

施工の前に

●下の表をご覧ください、梱包内容をお確かめください。


名 称	形 状	数 量
ポ ス ト 本 体		1
木 ネ ジ φ3.8×38 ^L		4

名 称	形 状	数 量
P Y プ ラ グ		4
取 付 説 明 書		各1
取 扱 説 明 書		

施工の手順


■施工は、番号順（**1** → **2** … **4**）に作業してください。

1 ポスト本体 基本寸法図

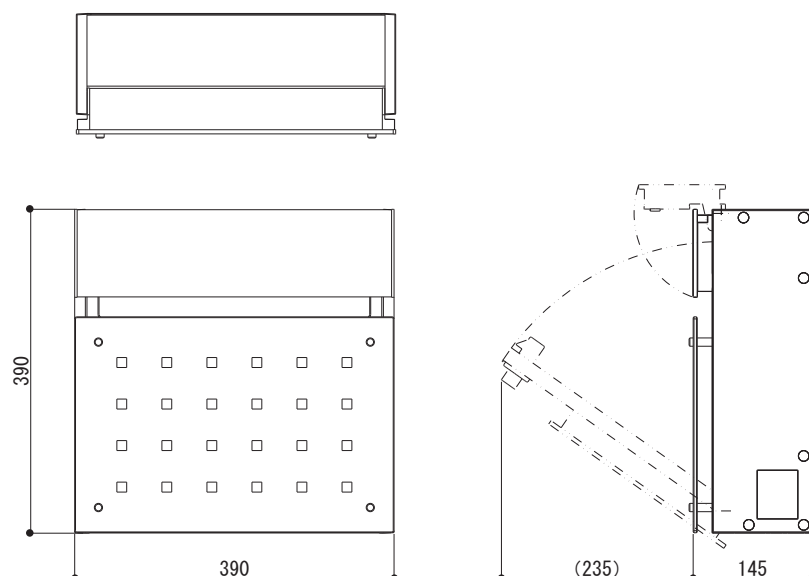


2 ポストの取り付け（クレディ門柱2型）

- ① 下図の寸法の位置に後面から、 $\phi 5$ のドリルで4ヶ所穴をあけてください。
- ② 取出口フタをあけて内側からトラスビスで取り付けてください。
※ポスト取付後、ネジ周辺にコーキング処理を行ってください。

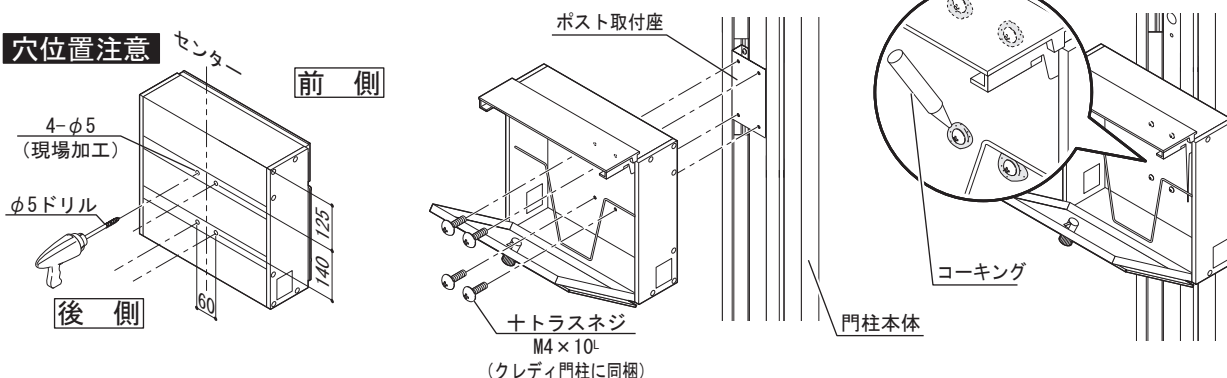

3 ポストの取り付け（パレット門柱T1型）

- ① 下図の寸法の位置に後面から、 $\phi 5$ のドリルで4ヶ所穴をあけてください。
- ② ポスト取り付け位置を確認し、 $\phi 6.5$ のコンクリートドリルで下穴を4カ所あけてください。下穴にPYプラグを打ち込み、木ネジでポストを取りつけてください。

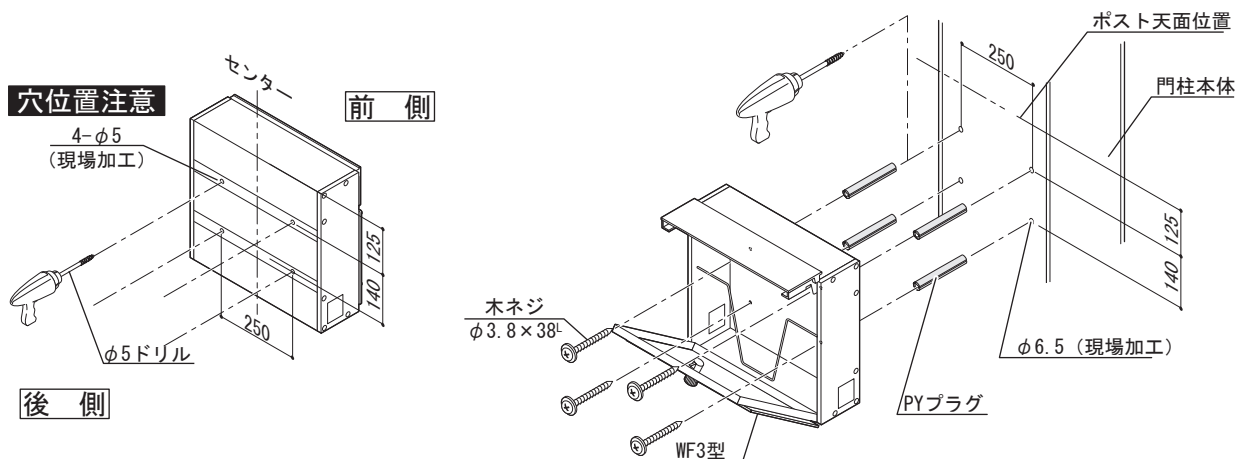

4 ダイヤル錠について

解錠方法

暗証番号シールの番号を次のように合わせると解錠できます。


- ① ダイヤルを右へ回して親番号を2回目盛りに合わせてます。
- ② 次に左にもどして子番号を合わせると解錠されます。

施錠方法

左右どちらかに1回転以上回します。

注) 1回転以上回さないで子番号を合わせただけで開く場合があります。

(例) 親番号
右へ2回→5
子番号
左へ1回→3

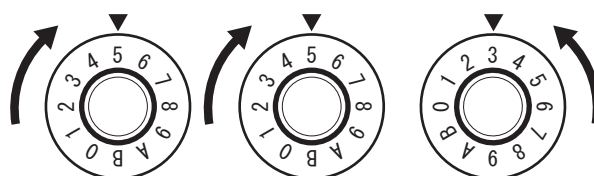

●改良のため予告なしに製品の一部を変更することがありますのでご了承ください。



四国化成工業株式会社

12.11改訂

No. 121101-001