



クリーンストッカー CKE型


組立取扱説明書

CKE-1005型 (旧:CKE-1000型)

CKE-1305型 (旧:CKE-1300型)

この度はダイケン クリーンストッカー CKE型をお買い上げいただきありがとうございます。

- 組立の前に必ず当説明書をよくお読みのうえ組立てください。
- 組立完了後、当説明書は大切に保管してください。

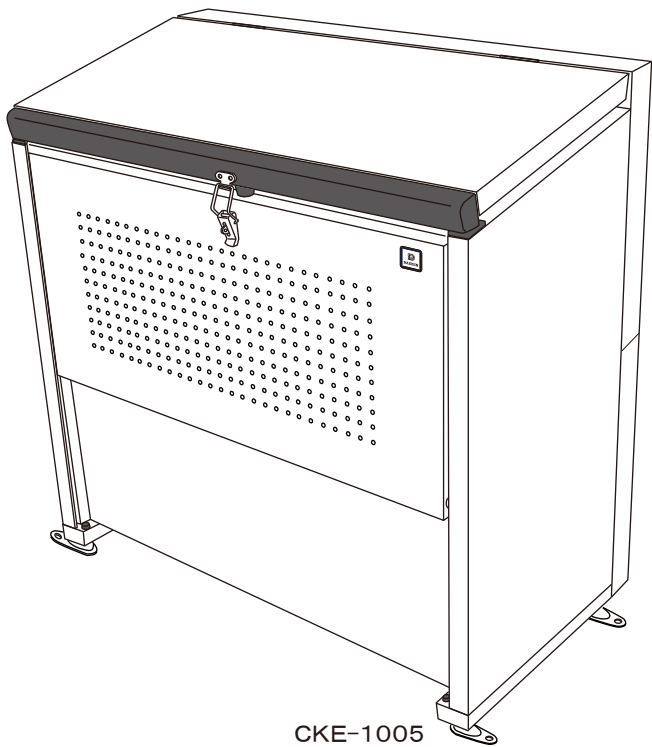


CKE-1005

■仕 様

品 番	本体寸法	本体重量	容 量
CKE-1005 (旧:CKE-1000)	W1000 × D520 × H1020	約33kg	約400L
CKE-1305 (旧:CKE-1300)	W1300 × D520 × H1020	約41kg	約500L

※図はCKE-1005型です。

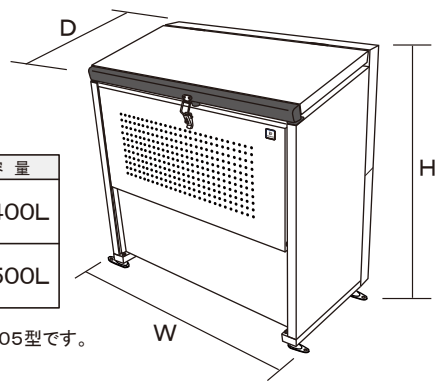

組立前, ご使用前に必ずお読みください。



注意

次の注意事項を守ってご使用ください。注意事項を守らないとけがや事故につながる恐れがあります。

設置場所

- 製品は安全な場所に設置してください。
特に以下の場所には設置しないでください。
 - ・避難経路にあたること
 - ・地盤のやわらかいこと
 - ・段差のあること
 - ・公道
 - ・強風の吹く可能性があること

組 立 時

- 組立作業時は手を切る恐れがありますので手袋をはめて組立てください。
- 風の強い日や雨の日は組立を行わないでください。
- 必ずアンカー固定を行ってください。

お手入れについて

- 長年のご使用によりねじ類がゆるむことがありますので、定期的に締め直してください。
- 可動部にこすれ音が発生した場合、市販の潤滑油などを塗布してください。
- いつまでもきれいに使用いただくため、定期的に水道水等で表面の汚れを流してください。
特に塩害の恐れのある場所では、こまめにお手入れをしてください。
- 著しい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤を使用し、洗剤が残らないように流してください。
シンナー等の石油系溶剤は絶対に使用しないでください。



製品のお問い合わせは
最寄りのダイケン営業所まで



株式会社 **ダイケン**

●受付時間 月～金 9:00～12:00/13:00～17:00
(土日・祝日・年末年始・夏季休暇等除く)
■本社 大阪市淀川区新倉 2-7-13 TEL (06) 6392-5321
■ホームページ www.daiken.ne.jp

札幌支店 ☎(011)881-3121
(北海道エリア)

東京支店 ☎(03)3633-6551
(東京23区エリア)

名古屋支店 ☎(0586)77-7561
(愛知・岐阜・三重・富山・石川・福井エリア)

大阪支店 ☎(06)6392-5556
(大阪・兵庫・奈良・京都・和歌山・滋賀エリア)

盛岡営業所 ☎(019)629-2202
(岩手・青森・秋田エリア)

仙台営業所 ☎(022)235-4380
(宮城・山形・福島エリア)

埼玉営業所 ☎(048)667-9381
(埼玉・栃木・群馬・長野・新潟エリア)

千葉営業所 ☎(043)460-2010
(千葉・茨城エリア)

西関東営業所 ☎(042)722-5040
(神奈川・山梨・一部都下エリア)

静岡営業所 ☎(054)237-5375
(静岡エリア)

岡山営業所 ☎(086)297-9100
(岡山・広島・備前エリア)

広島営業所 ☎(082)294-9181
(広島・島根・鳥取・山口エリア)


福岡営業所 ☎(092)482-8112
(九州7県・沖縄エリア)

特販営業所 ☎(03)3633-6552

DA-19-2

■ 部品明細

■部材構成

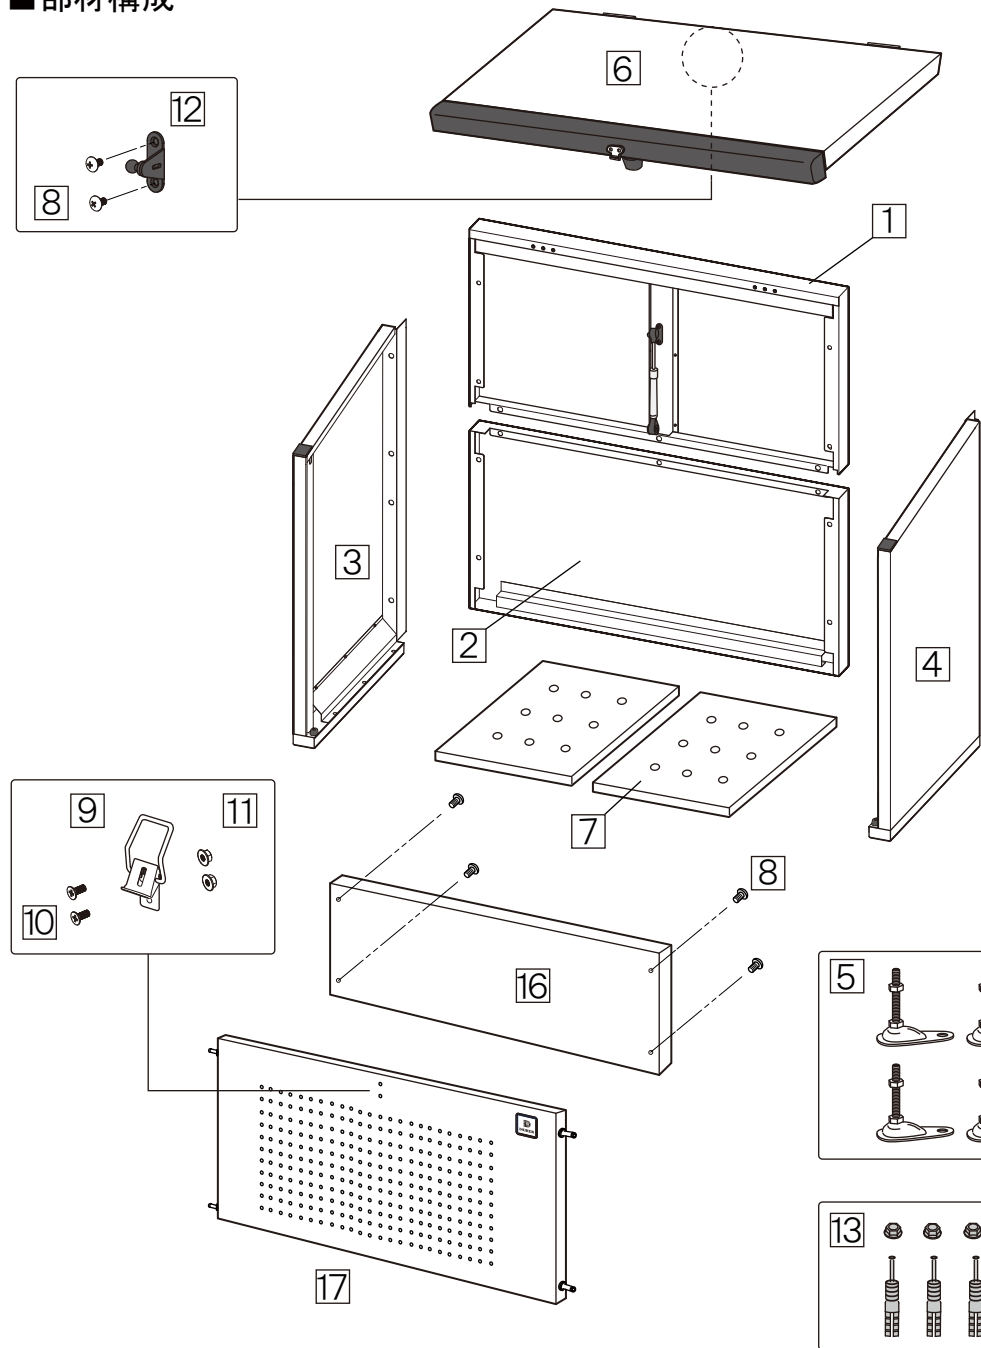

■梱包表

	部品番号	名 称	材 質	数量
A梱包	1	後板(上)	カラーガルバリウム鋼板・他	1
	2	後板(下)	カラーガルバリウム鋼板・他	1
	3	側板(左)	カラーガルバリウム鋼板・他	1
	4	側板(右)	カラーガルバリウム鋼板・他	1
	5	アジャスターボルト	スチール(防錆処理済)	4
B梱包	6	上扉	カラーガルバリウム鋼板・他	1
	7	底板パネル	カラーガルバリウム鋼板	2
	8	M5×10 十字穴付き トラス小ねじ(予備2本込み)	SUS304	25
	9	パッチン錠	SUS304	1
	10	M4×10 皿小ねじ	SUS304	2
	11	M4 フランジ付き六角ナット	SUS304	2
	12	ガスダンパー 取付金具	スチール(防錆処理済)	1
	13	M8オールアンカー(固定ナット付き)	スチール	4
	14	組立取扱説明書	—	1
	15	補修用塗料	—	1
	16	前パネル	カラーガルバリウム鋼板	1
	17	前扉	カラーガルバリウム鋼板・他	1

ご準備

●ご用意ください

- ・メジャー
- ・手袋
- ・水平器
- ・ドライバー
- ・12番スパナ(アンカー固定用)
- ・13番スパナ(レベル調整用)
- ・振動ドリル(アンカー打ち用)
- ・φ8.5 コンクリートドリル(アンカー打ち用)
- ・ハンマー(アンカー打ち用)

●設置場所をご確認ください。


※ 必ずこの範囲内にコンクリート土間、もしくはコンクリートブロックを設置して、アンカー固定できるようにしてください。
また、この範囲内に排水ドレイン及び各種点検口等がかからないようにしてください。



組立作業時は手を切る恐れがありますので、必ず手袋をはめて組立てください。



インパクトドライバーで強く締め過ぎるとビスが破損することがありますのでご注意ください!

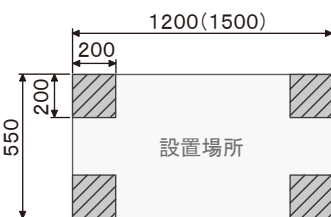

()内の寸法はCKE-1305型

組立手順

1 側板の組立

パッキンの上に側板を寝かせた状態でアジャスターボルトを取付けます。
(前後左右4ヶ所)



⚠ 傷防止の為、組立作業はパッキンの上で行ってください。


2 後板と側板の組立

1 側板と後板を組立て、後板内側より固定します。

8 M5×10 十字穴付き
トラス小ねじ
使用本数 8本

2 後板(上)(下)を固定します。

8 M5×10 十字穴付き
トラス小ねじ
使用本数 3本


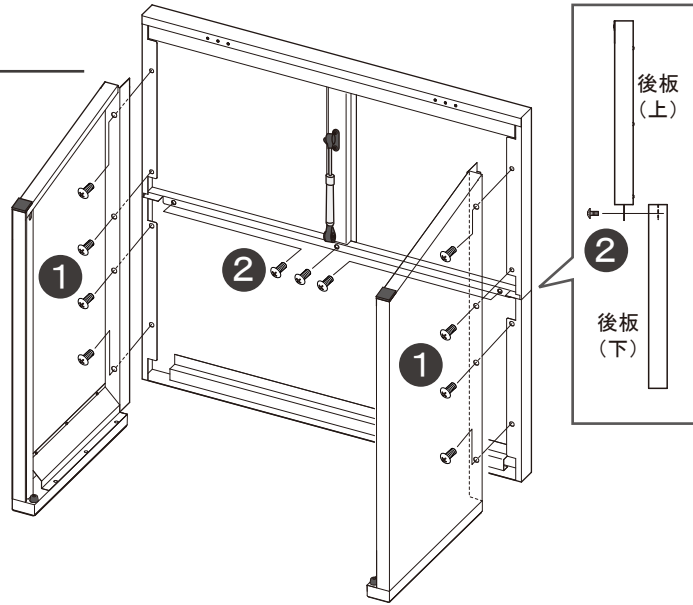


3 前パネル、前扉の取付け

8 M5×10 十字穴付き
トラス小ねじ
使用本数 4本

1 前パネルを側板に取付け、片側のみ仮止めます。

2 側板前方を少し広げ、前扉の軸部を側板のレール部分に挿し込みます。

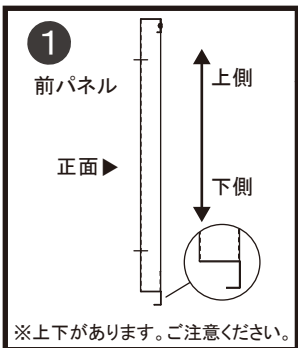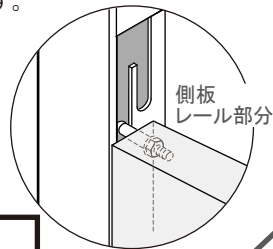


3 前パネルのねじ4カ所をしっかりと締め直し固定します。

※前扉には事前にパッチン錠を取付けてください。



10 M4×10 皿小ねじ
11 M4 フランジ付六角ナット

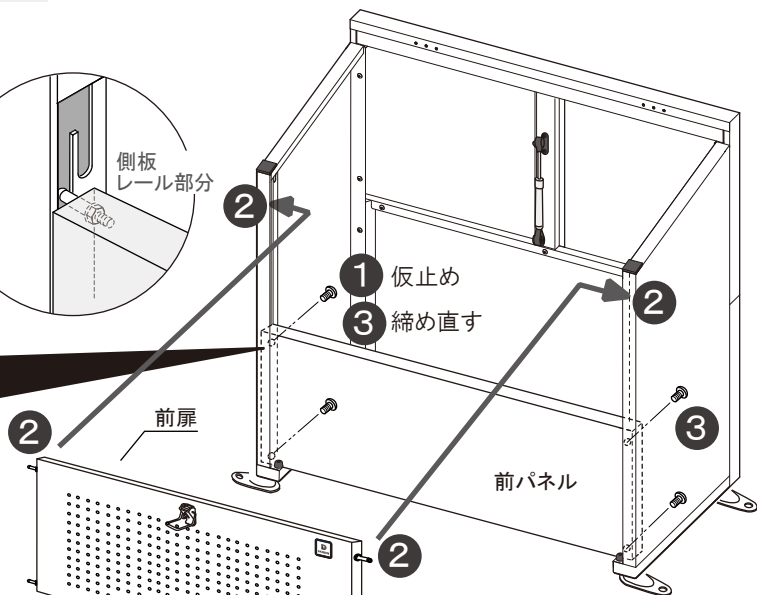

ポイント
前扉の動きがスムーズでない場合は、ねじを緩め、側板を外側に押しながら締め直してください。


4 上扉の組立

上扉の裏側にガスダンパー取付金具を取付けます。

8 M5×10 十字穴付き
トラス小ねじ
使用本数 2本

⚠ 取付位置・向きに注意


右写真のようにガスダンパー取付金具のボール部分が左側になる様に取付けてください。

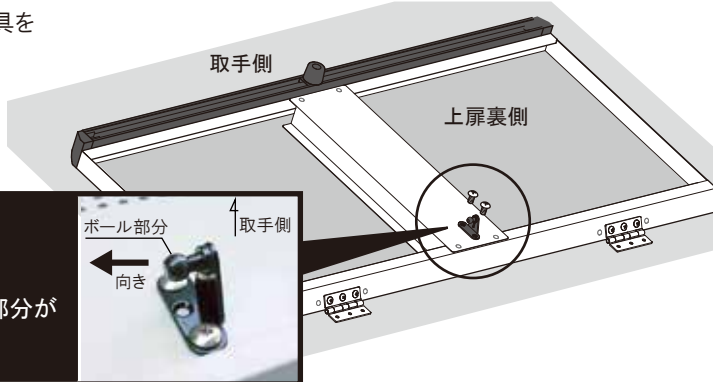


開閉操作方法

ごみ投入時

1 ロックを外します。

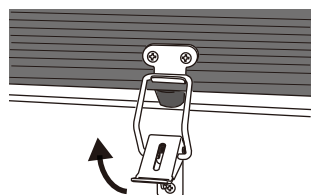


2 上扉を押し上げて開けます。


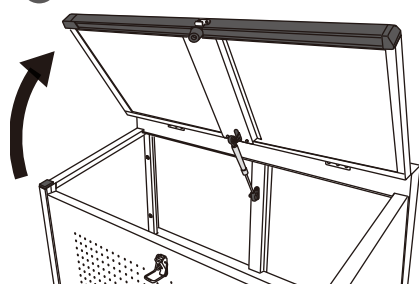


ごみ回収時

3 前扉の中央部を少し持ち上げて手前に引きながら下げます。

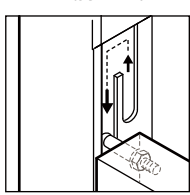

閉める時は逆の手順になります。

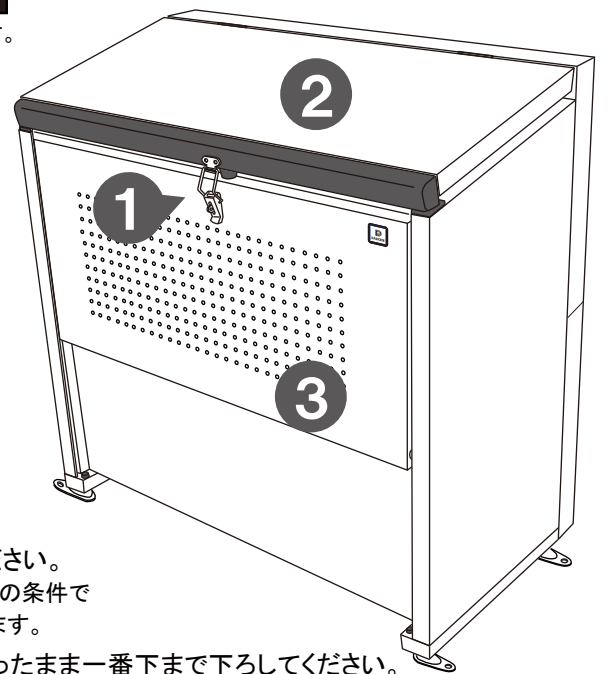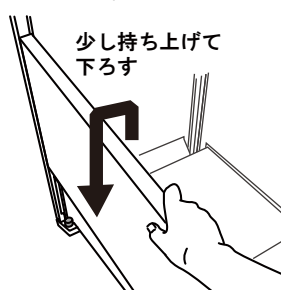


⚠ 組立後、必ず下記項目をご確認ください。

確認チェック	NGの場合は…
☐ 全てのねじが確実に締められていますか？	→ 全てのねじを正しく締め直してください。
☐ アンカー固定を行いましたか？	→ 組立手順7を参照しアンカー固定を必ず行ってください。
☐ 土台の水平レベルは出ていますか？	→ 組立手順7を参照し本体の水平レベルを出してください。
☐ 上扉が確実に閉まりますか？	→ 組立手順7を参照し本体のねじれを修正してください。
☐ 前扉がスムーズに動きますか？	→ 組立手順3-3を参照しねじを締め直してください。 組立手順7-2を参照し本体の水平レベルを出してください。

5 上扉の取付け

8 M5×10 十字穴付き
トラス小ねじ
使用本数 6本

上扉を後板の上に被せ、
本体内側よりねじで
固定します。

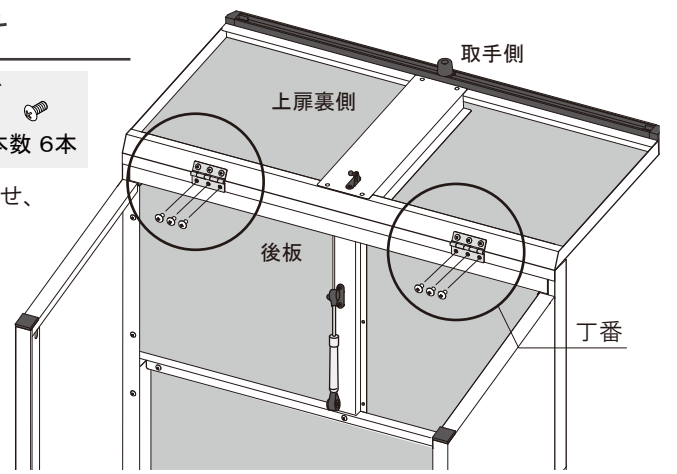


6 ダンパーの取付け

後板部分に取付けてあるダンパーを上扉に連結してください。





ダンパーを持ち上げる

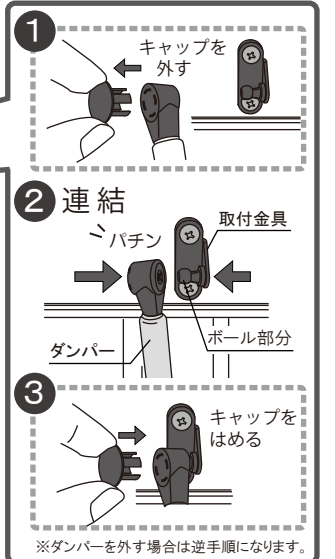

※ダンパーを外す場合は逆手順になります。

7 レベル調整・アンカー固定


⚠ 強風等による破損防止の為アンカー固定は必ず行ってください。

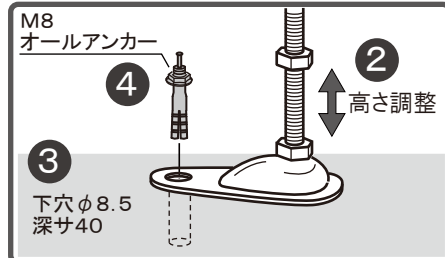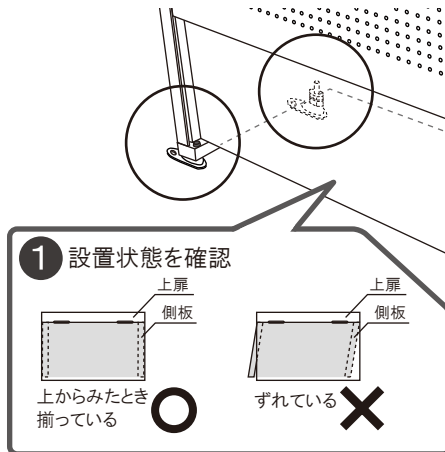


- 1 本体をねじれがないよう設置してください。
ねじれている場合は、正しい状態になるよう調整してください。
- 2 アジャスターで高さ調整を行い、水平レベルを確認してください。
- 3 アジャスターの穴位置にφ8.5の下穴をあけます。
- 4 M8オールアンカーを打ち込み、アジャスターを固定します。

8 仕上げ

● 本体の組立完了後、本体の内側に底板を敷いてください。

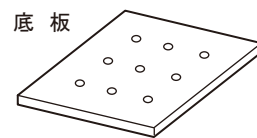

● 下記 **開閉操作方法** を参考に開閉操作を行い、不具合がないか確認してください。

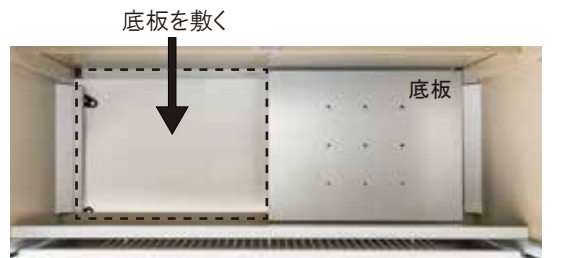

組立完了