

施工説明書

カメラドアホンパネルMD-1型



このたびはパナソニック製品をご採用頂き、まことにありがとうございます。

- 施工説明書をよくお読みのうえ、正しく安全に施工してください。特に「安全上のご注意」は、施工前に必ずお読みください。
- 施工説明書に記載されていない方法や、指定の部品を使用しない方法で施工されたことにより事故や損害が生じたときには、当社では責任を負えません。また、その施工が原因で故障が生じた場合は、製品保証の対象外となります。
- この商品は日本国内専用品ですので、日本国外での設置はしないでください。
- 取扱説明書は必ず施主様へお渡しいただき、使用方法、メンテナンスなどの説明をしてください。

安全上のご注意 必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った施工をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。（次は図記号の例です）



警告

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



注意

「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

警告

 分解禁止	●施工時に商品仕様を変えるような加工をしない 施工時に商品仕様を変えるような加工をされた場合は、品質保証責任を負いかねます。仕様を変えると、けがをするおそれがあります。	 必ず守る	●商品の施工は、施工説明書にしたがい確実に行う 落下などによる、けがのおそれがあります。
----------	--	----------	--

注意

 禁止	●通行の妨げとなる場所、危険な高さおよび極端に高い場所や低い場所には設置しない ●商品の本体下部やふたに頭があたるような場所や高さには設置しない けがの発生や事故のおそれがあります。	 必ず守る	●壁に取り付ける場合は、十分に強度のある壁に取り付ける ●施工時は手袋などの保護具を着用する けがのおそれがあります。
--------	---	----------	---

施工上のお願い

- 取り付け工事には保護用手袋を着用して作業してください。
 - 商品に付着したモルタルやコンクリートなどは速やかに清掃してください。
塗膜がはがれたり、腐食の原因になります。
 - 枕木、レンガブロック、ブロック目地部に取り付けしないでください。
落下するおそれがあります。
 - 垂直水平に施工してください。
ポストの変形、故障の原因になります。
 - 金属サイディングに取り付けしないでください。
落下するおそれがあります。
- 家屋の外壁の窯業用サイディングに取り付ける場合は、厚みに応じて専用のボードプラグにて施工してください。
 - 施工時の汚れ落としは、中性洗剤をご使用ください。
シンナー、塩酸などを使用すると、腐食の原因になります。
 - 固いものをあてたり、強い衝撃を与えないでください。
 - リシンなどの塗装はかけないでください。
塗膜がはがれたり、変色の原因になります。
 - 内・外装工事がある場合には、商品の養生を行ってください。
リシンなどの塗装がかかると、塗膜がはがれたり、変色の原因になります。

梱包明細

項目	品番	CTN8570□
カメラドアホンパネル MD-1型	●化粧パネル	1
	●取付ベース	1
	●化粧パネル取付ねじ	4
	●ドアホン子機取付ねじ	2

※□には色記号が入ります。


■現場手配部材

- コンクリートプラグ(4本)
(RCへの施工：カールPCプラグ(φ7×35) 4本
(サイディング(外装材)への施工：中空用アンカー(ボードプラグ) 4本)
- パナソニック製ドアホン子機

※必ず手袋を着用して施工してください。

■対応ドアホン子機


パナソニック製ドアホン子機で
サイズが以下の商品に限りです。
対象機種：パナソニック製 KFシリーズ
高さ(台座を含む)131mm、
幅(台座を含む)99mm、
厚さ(カメラ部を除く)が26.5～28まで

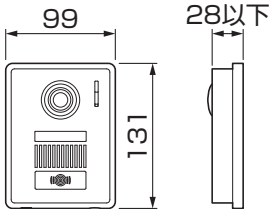


製品納まり図

〈カメラドアホンパネルMD-1型+コンボマルチ ラージ例〉


※下図を基に情報線(ドアホン)やカメラドアホンパネルの
設置位置を検討してください。

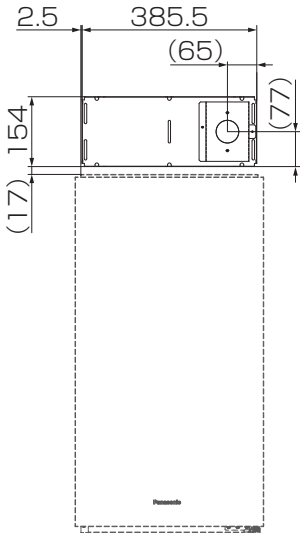

取付ベース設置寸法
(化粧カバー設置前)

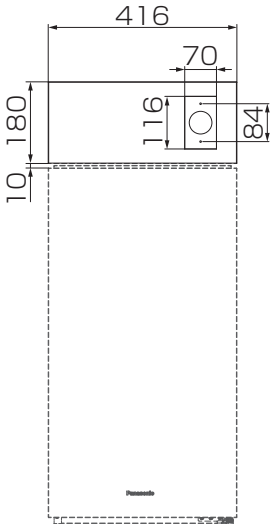

化粧カバー設置後寸法

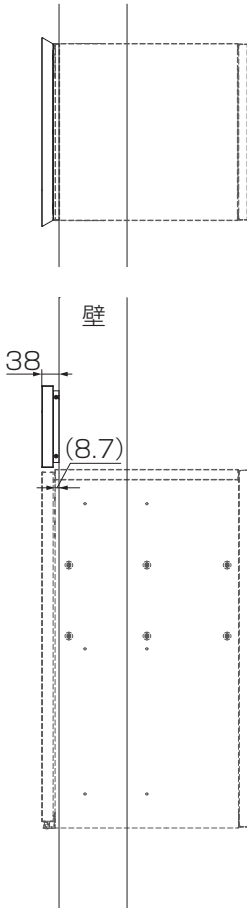


施工手順 (イラストは、カメラドアホン取付位置が右側の場合で説明しています。)

(単位:mm)

取付前に確認してください


- ☐ コンボマルチは壁面から38mmの位置に設置されているか。

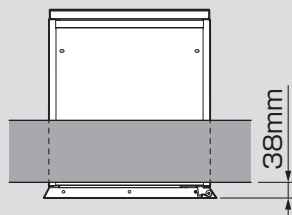

- ☐ インターホンの情報線が所定の位置から出ているか。
☐ ドアホン子機が対象機種か。

対象機種: パナソニック製 KFシリーズ
高さ (台座を含む) 131mm、幅 (台座を含む) 99mm、
厚さ (カメラ部を除く) が26.5~28まで


- ☐ カメラドアホンパネルの両横に300mm程度のスペースが確保されているか。

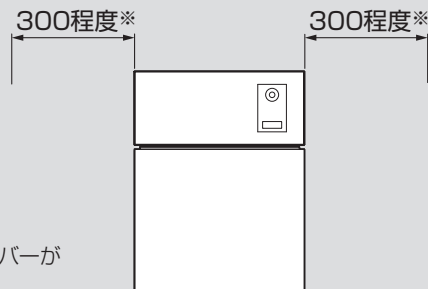

注意 必ず手袋を着用して施工してください。

1. 取付ベースから化粧パネルを外す。

- 注意** 取り外した化粧パネル取付ねじを紛失しないようにご注意ください。

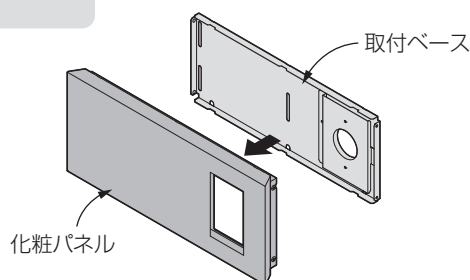

ポイント

化粧パネルは、側面の取付ねじ4か所で取付ベースに固定しています。

円形のねじ穴に付いているねじ2本は抜き取ってください。

U字切り欠きに付いているねじ2本は抜き取らずに、ねじをゆるめた状態で化粧パネルを取り外せます。

●カメラドアホン取付位置が右側の場合

円形ねじ穴
抜き取る

U字切り欠き
ゆるめる

U字切り欠きに
付いているねじ
ゆるめる

円形ねじ穴に
付いているねじ
抜き取る

※円形ねじ穴とU字切り欠きは
対角上にあります。

●カメラドアホン取付位置が左側の場合

円形ねじ穴
抜き取る

U字切り欠き
ゆるめる


U字切り欠き
ゆるめる

円形ねじ穴
抜き取る

2. コンボマルチの上に取付ベースを仮置きし、固定ねじ(現場調達)位置を決める。


ポイント

取付位置を調整できるように
長孔の中心付近をねらってください。

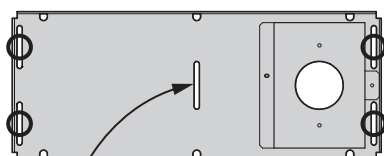


4か所

※必要であれば、中心の長孔を使用してください。

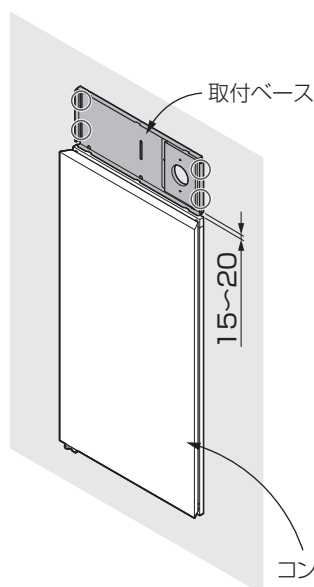

※下穴寸法はカールPCプラグまたは
中空用アンカーの施工説明書を
確認してください。

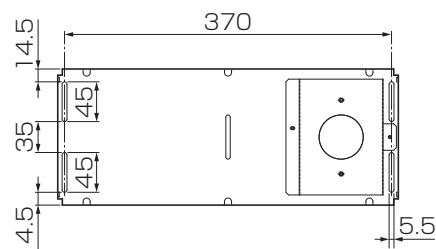


施工手順

(イラストは、カメラドアホン取付位置が右側の場合で説明しています。)


(単位:mm)

3. 取付ベースとコンボマルチのすき間を調整し、
取付ベースを本固定する。

4. カメラドアホン子機を取り付ける。
※取り付けかたの詳細は、カメラドアホン子機の
施工説明書を参照してください。

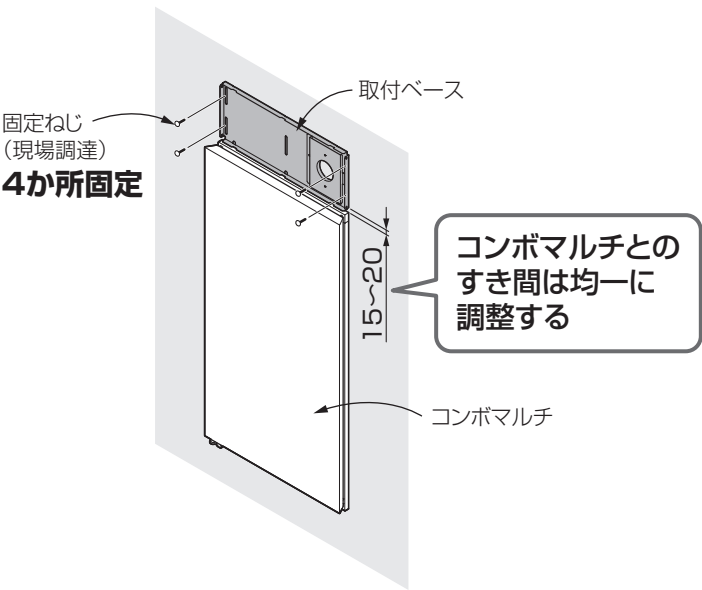

5. 化粧パネルを取り付ける。

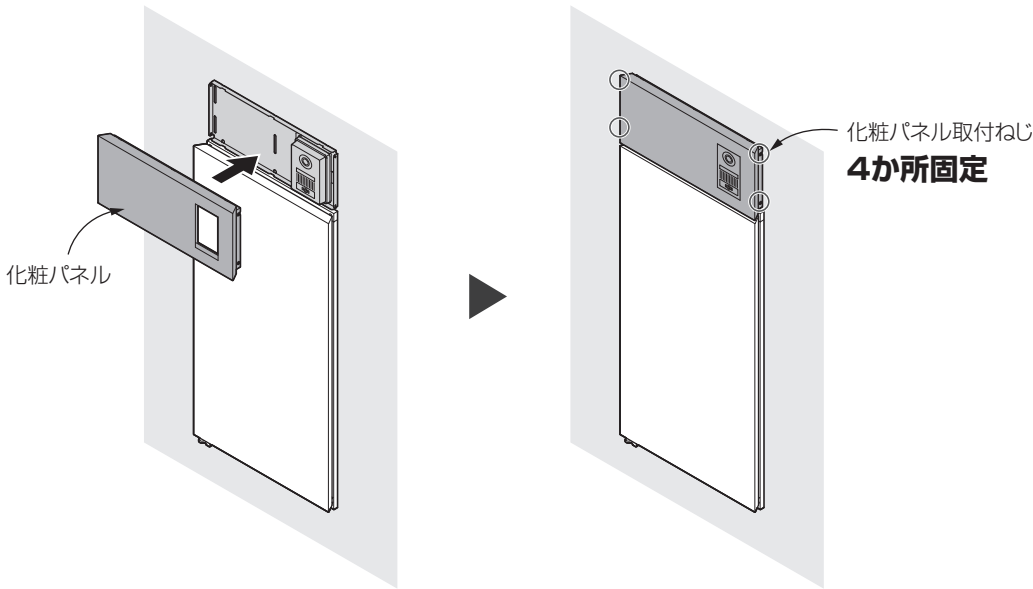

施工後の確認

全ての作業の完了後に、下記をチェックしてください。

チェック内容	備考	チェック
がたつきなどはありませんか？		☐
コンボマルチの扉の開閉に支障はありませんか？		☐
コンボマルチと並行に取り付けていますか？		☐
各部のねじのゆるみはありませんか？		☐

お願い ●お手入れは、乾いたやわらかい布、または固く絞ったやわらかい布で汚れをふき取ってください。
(水洗いはしないでください。)

商品改良のため、仕様、外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

パナソニックハウジングソリューションズ株式会社
外廻りシステム事業部

〒571- 8686 大阪府門真市大字門真1048番地

© Panasonic Housing Solutions Co.,Ltd. 2025

214-EP225-857S
Di0825-0