

このたびは、YKK AP 商品をご採用いただき、誠にありがとうございます。

**変更** パッキンを追加しました。

本説明書は専門知識を有する業者様向けの内容となっております。誤った方法で作業を行うと、不具合につながるおそれがあります。作業には危険が伴いますので、専門知識を有する業者様が行ってください。

機能門柱へ取付ける場合は、機能門柱に同梱の組立・施工説明書をご覧ください。

**お願い**

- 商品を正しく施工していただくために、説明書の内容をご確認ください。商品の施工については必ず本説明書に従ってください。
- 通行の妨げとなる場所への設置は避けてください。事故の原因になります。
- みだりに改造や変更はしないでください。事故や故障の原因になります。
- 取付けは、所定のねじを使用して最後まで締付けてください。締付け不良は漏水や事故の原因になります。
- ポストは水平に施工してください。故障や漏水の原因になります。
- 家屋の壁の中に埋め込まないでください。漏水のおそれがあります。
- モルタルなどが付着した場合は、すみやかに拭き取ってください。
- リシンなどの塗料はかけないでください。
- 取扱説明書・使い方＆お手入れガイドブックを施主様にお渡しください。

**同梱一覧**

姿図				-		<b>変更</b>	-
品名	木ねじ (φ3.8×25)	PCプラグ	調整具	解錠番号シール	パッキン	施工説明書 取扱説明書	-
個数	4	4	1	1	4	各1部	-
備考	本体固定用	埋込み固定用	ダイヤル錠用	-	-	-	-


**パッキンの取付** **変更**

ポストの取付穴加工後に同梱のパッキンをポスト本体外側の穴部に貼付けてください。

**注意**  
取付加工穴を塞がないように取付けてください。



**各部の名称と寸法 (単位: mm)**

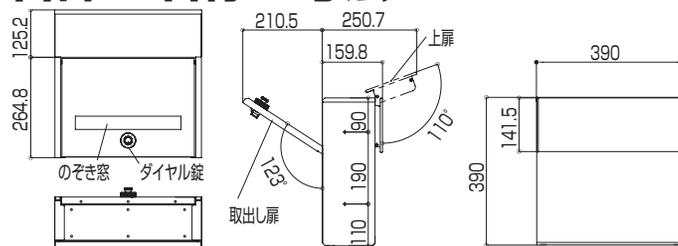

**埋込み施工の場合 (建築用コンクリートブロック・RC コンクリート構造のみ)** **変更**

**1** ポストの穴加工





ノックアウト穴を利用し、φ6の穴をあけてください。ポストよりたて横10~20mm程度

**2** 基礎工事(埋込み寸法)

大きめの穴をあけてください。

**2** パッキンの貼付け

本体外側にパッキンを貼付けてください。詳しくはパッキンの取付を参照してください。

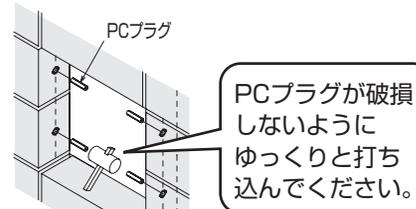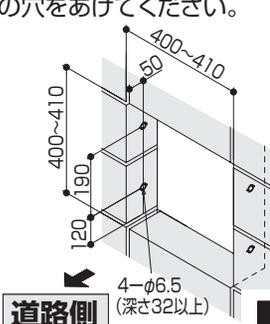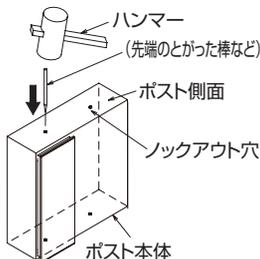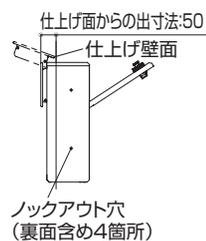


**ポイント**

- ノックアウト穴以外は使用しないでください。漏水の原因になります。
- ノックアウト穴があけづらい場合はドリル (φ6) であけてください。

**お願い**  
必ず水抜き部を確保してください。漏水の原因になります。

**3** ポストの取付

**1** ブロック開口穴にポストを挿入してください。

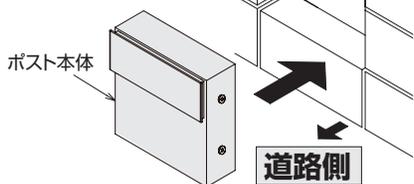

**2** ポストを木ねじで取付け、周囲をモルタルなどで仕上げてください。

