

車庫回り別途品 カーストッパー

施工要領書

このたびは、三協アルミ商品をご採用いただきましてありがとうございます。

商品の施工には、この施工要領書をよくお読みになり、正しく美しく仕上げてください。

注意事項は、商品の性能・機能、強度および安全性を確保する上での重要な内容です。施工の際は必ずお守りください。

● **施工は専門業者様が行ってください。** 専門知識のない方が施工されますと不具合発生の原因となることがあります。

注▶ **部品セットに同梱されている取り扱い説明書は、必ずお客様へお渡しください。**

設置上の注意事項

- カーストッパー以外への転用や改造は行わないでください。
- 設置場所はコンクリート面の上とし、アスファルトや下地が柔らかい場所、砂地、砂利への取り付けはできません。
- 坂道や一般道での使用はできません。
- 車両重量2tをこえる大型車両には使用できません。

施工上の注意事項

- 指示してあるボルトやねじをすべて確実に締めてください。ねじは止める面に対し傾かないよう垂直に取り付けてください。
- 指定の部品やオプション品以外は使用しないでください。
- 基礎は当社指示寸法以上にしてください。
- 基礎はコンクリートを用いて施工してください。
- コンクリートの養生期間は十分(4日~7日)にとり、養生期間中は重い物をおいたり振動させたりしないよう、お客様や他の工事業者様へお願いするか、その旨の注意表示をしてください。
- 基礎用のコンクリートに海砂を使用しないでください。塩分による腐食の原因となります。
また、凝結促進剤、減水促進剤、凍結防止剤などを使用しないでください。
- 施工後、ボルトやねじ類にゆるみやガタつき、また使用上危険な箇所や汚れなどが点検してください。
- 作業終了後の商品にキズ、ヘコミなどが点検してください。
- 取り扱い説明書に基づき、商品の使い方や保守・点検方法およびメンテナンス方法を必ずお客様へ説明してください。

施工に必要な工具類・資材類



- コンクリートドリル(φ12.7)
- プラスドライバー
- ハンマー
- レンチ
- 巻尺

その他必要に応じて工具、資材をご用意ください。

梱包内容

- 開梱時に種類と数量を確認してください(部品袋の内容も確認してください)。
- 商品に破損や異常がないか確認してください。
- 開梱後、商品にキズをつけないように保管してください。
- 万一商品に破損や異常がある場合、部品が不足している場合は、販売店様または三協立山株式会社 三協アルミ社までご連絡ください。

■カーストップパー【CSP-□】

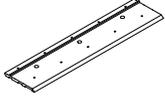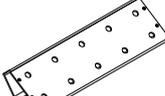梱包名・記号	品名	形状	数量	
			CSP-A	CSP-B
カーストップパー CSP-A CSP-B	台座		1	
	カバー 1型		1	-
	カバー 2型		-	1
	目板 1型		1	-
	目板 2型-1		-	1
	目板 2型-2		-	1


■部品セット【CSPB-□】

梱包名・記号	品名	形状	数量	
			CSPB-A	CSPB-B
カーストップパー 部品セット CSPB-A CSPB-B	キャップ 1型 GC0173		左右各1	-
	キャップ 2型 GC0174		-	左右各1
	アンカーボルト (座金付き) M12×80		3	
	Wエムストラス 5×15×10		10	
	小ねじトラス 4×10×8		4	
	ねじガイド WD1730		1	
	施工要領書 HZ2191		1	
	取り扱い説明書 HZ2192		1	


納まり参考図

尺度：1/5


■1型

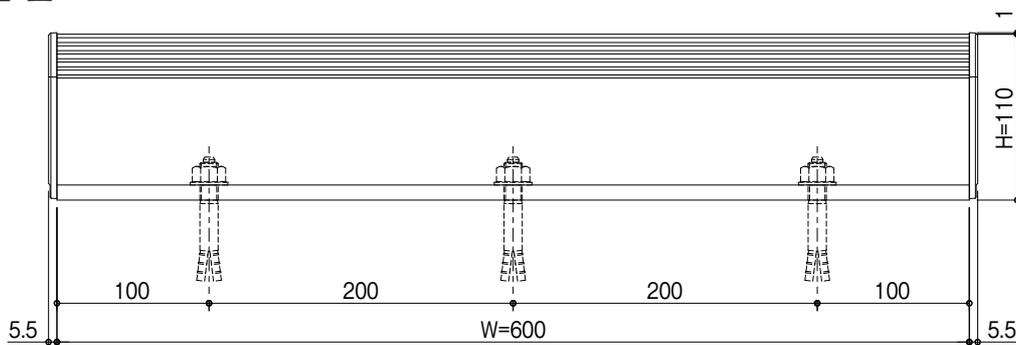


■タイヤ側

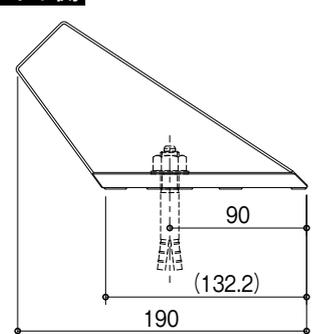

■2型

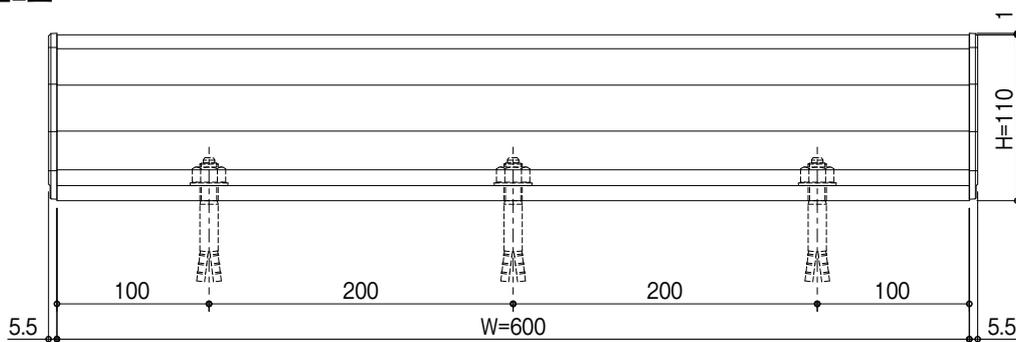

■タイヤ側

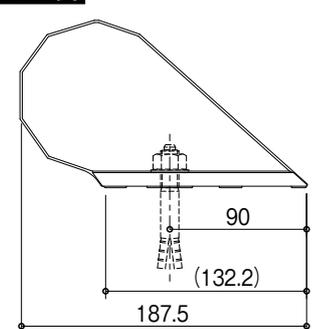


施工条件

- 本商品を設置する土間コンクリートの厚さは、100mm以上としてください。
- 土間コンクリートは水平に仕上げてください。水平でない場合、台座からカバーが浮き上がることがあります。

施工手順


1 台座の設置

①下図のように、φ12.7の下穴をあけてください。

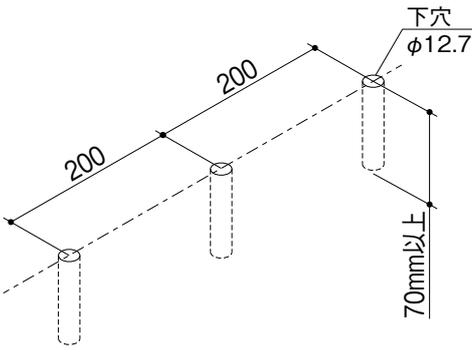


②アンカーボルトで台座を固定してください。

※台座を設置した後、アンカーのねじ端部から3mm下にナットをセットして、アンカーを挿入し、アンカー頭部の芯棒をハンマーで打ち込んでください。

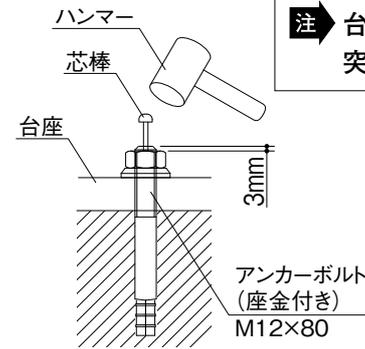


注 台座の取り付け向きに注意してください。突起のある側がタイヤ側です。

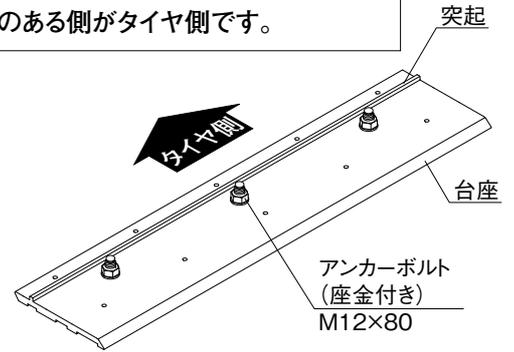




2 カバーの取り付け

●台座の突起部にカバーを突き当てて位置決めし、ねじ止めしてください。


<1型>

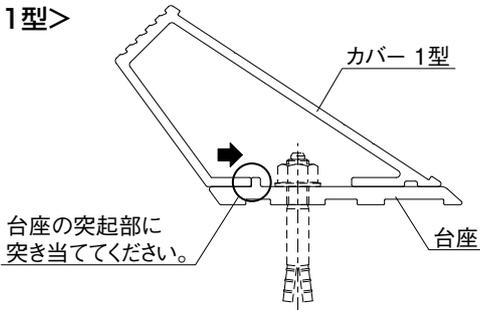


<2型>

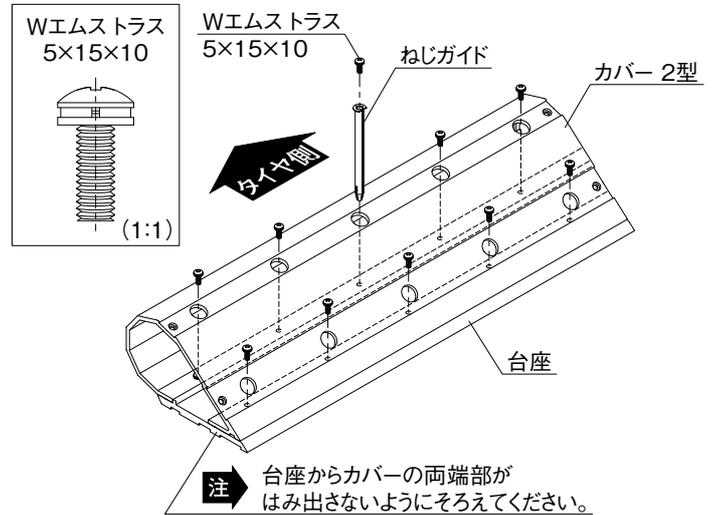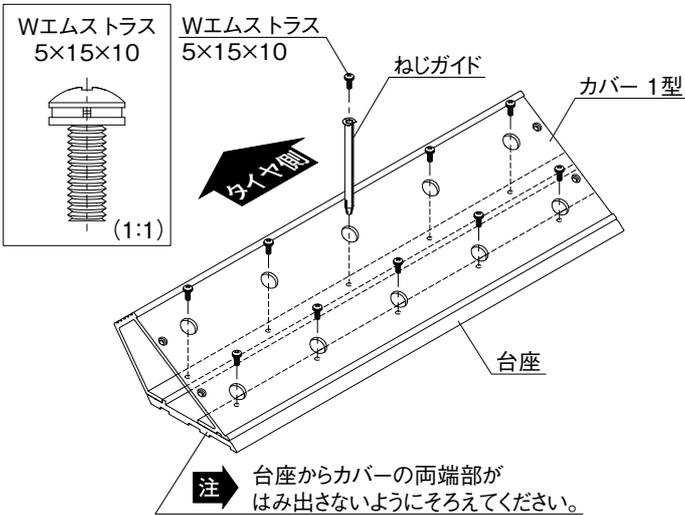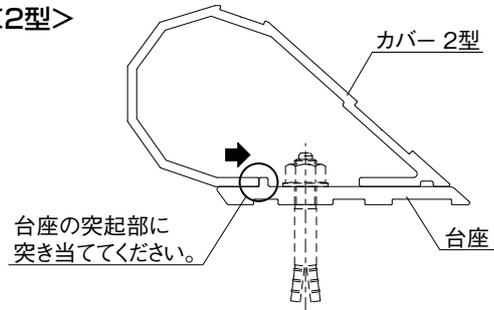

※中央部のねじは、あらかじめカバー側のねじ穴にセットしてから台座に載せると、ねじ止めしやすくなります。

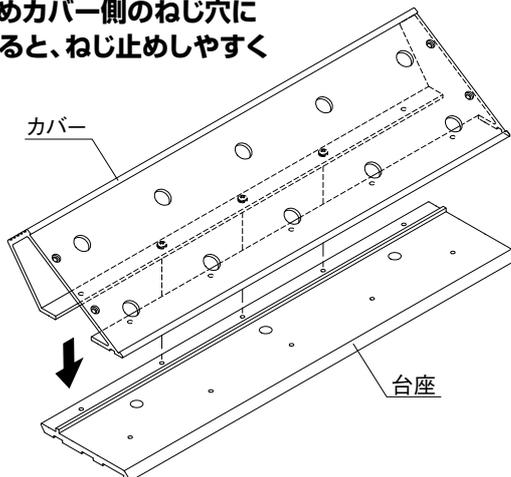


※カバー中央部など、ねじ止めしにくい場合は、部品セットに同梱のねじガイドを使用してください。

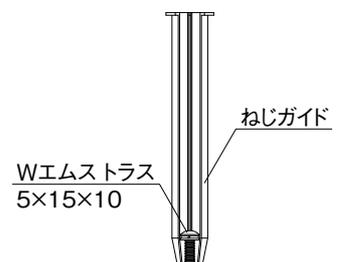

3 キャップの取り付け


●キャップをカバーにねじ止めしてください。

<1型>

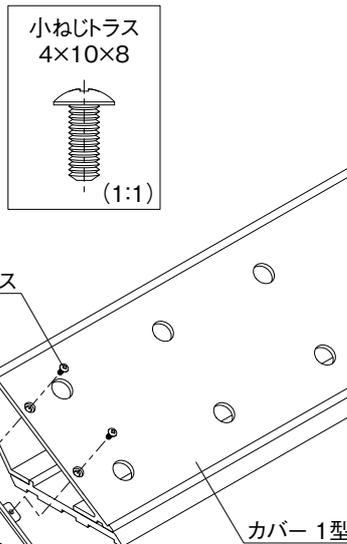

※キャップと形材の間に
すき間があかないように
ねじ止めしてください。

<2型>

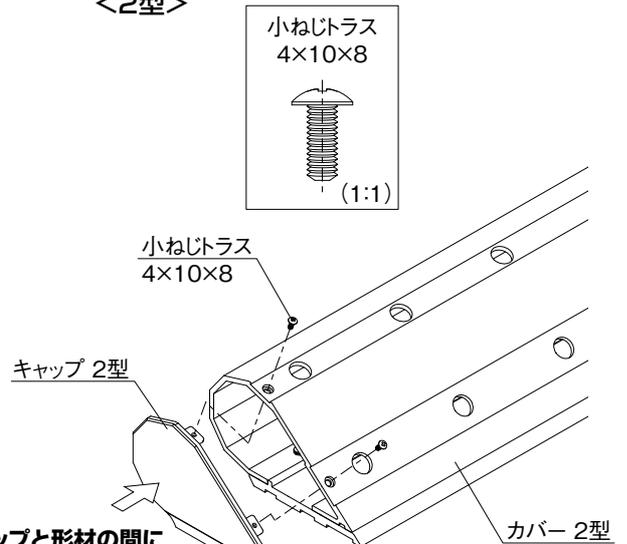

※キャップと形材の間に
すき間があかないように
ねじ止めしてください。

※反対側も同様に、キャップをカバーにねじ止めしてください。


4 目板の取り付け

●目板裏面の両面テープの保護シールを剥がし、目板をカバーの上側へ寄せて取り付けてください。

※目板の取り付け前に、取り付け面の水気・ほこりなどを取り除いてください。


※目板の取り付け後、接着面に荷重を加えてカバーと目板をしっかりと固定してください。

<1型>

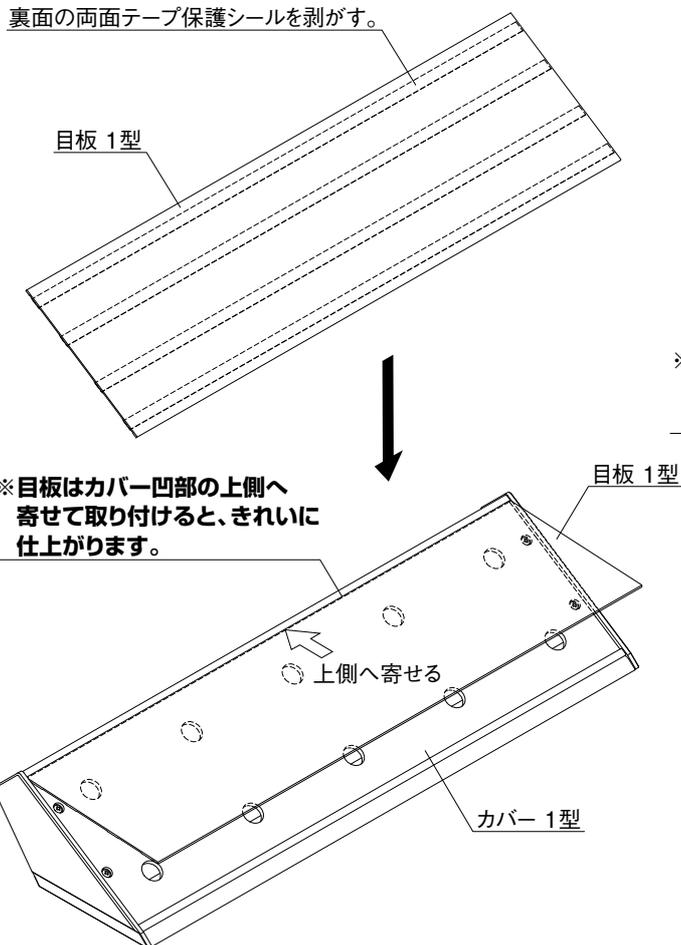

※目板はカバー凹部の上側へ
寄せて取り付けると、きれいに
仕上がります。

<2型>

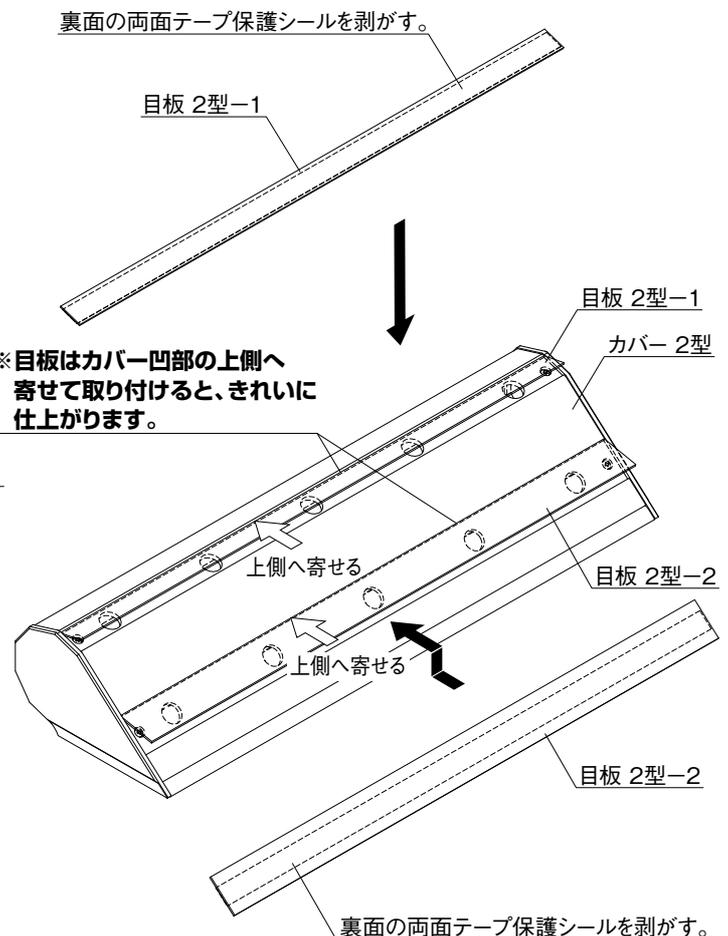

※目板はカバー凹部の上側へ
寄せて取り付けると、きれいに
仕上がります。