

# ローングラベルLGR-02 施工要領書



- ①床掘りする。
- ②整地後、クラッシャーラン(砕石材)0~40を投入する。
- ③十分に転圧(2~4 t)整地する。
- ④レベル調整材(山砂・真砂土・スクリーニングス)を投入し、厚み5~10mmに仕上げる。

※ローングラベルの高さをGLに合わせるように調整する。



- ⑤防草シートを敷く。
- ⑥ローングラベルのタテ・ヨコの1コーナーを決める。
- ⑦接合部分の凸部の上に凹部を重ねて上から押し込むようにして連結させる。
- ⑧一列ごとに前後左右直線となる様に調整する。
- ⑨ローングラベル1枚に固定釘を1本~2本打設する。
- ⑩曲面・角部分などで本体がはみだした部分は剪定ばさみ等でカットする。




- ⑪敷設後、砂利を投入し、敷きならす。



⑫完成

写真の製品の色は実物とは異なります。


## ローングラベル施工断面図

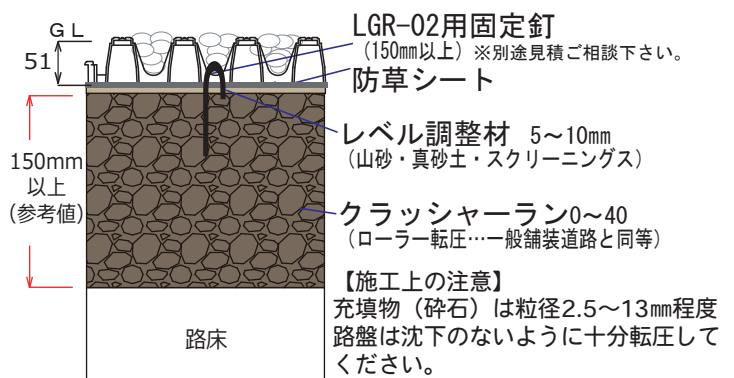

## ローンマーカ LGM-08 施工レイアウト


### 区画ライン

5m当りの白線マーカ使用個数(例)

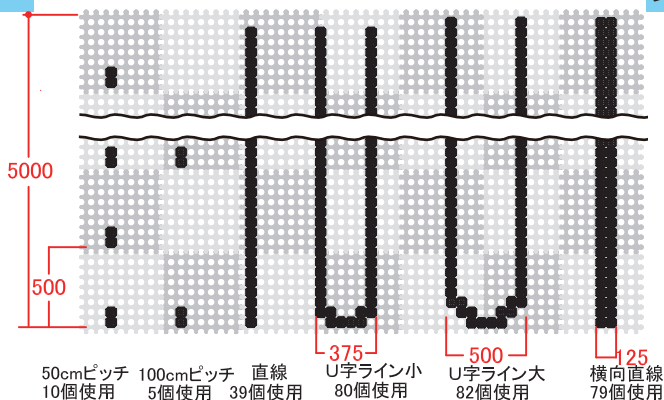

### 身障者マーク

身障者マーク 69個/1台 使用

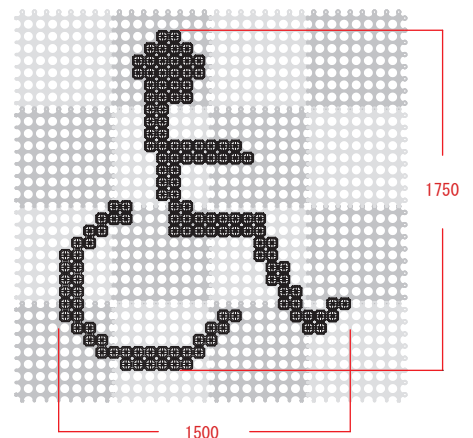

# 四国化成建材株式会社

首都圏 043-306-4402 大阪 06-6339-4111 四国 0877-58-5211

本社：香川県丸亀市土器町東8-537-1

<https://kenzai.shikoku.co.jp>