

'18-9月 発行 1ページ **YKK**
ap[®]

シーリング
仕上げ代5mm

水抜き穴
仕上げ代20mm

穴位置

全天候
スペーサー

モルタル仕上げ面

ブロック


水抜き穴位置
18mm

ポストの固定

■15型の場合


スペーサーを外した場合(壁厚150mm)

- ①取付場所のブロックに、ポスト納まり寸法切欠き加工をしてください。
- ②ポスト取付下面をモルタルで仕上げてください。(仕上げ代10mm)
- ③ポスト本体を取付場所に仮置してください。
ポスト本体にいている穴より位置決めを行ってください。
取付穴(φ8.5深さ30mm)を4箇所あけてください。
- ④取付穴に取付プラグ4個を施工してください。
- ⑤取付ねじ4本、取付ワッシャー4個でポスト本体を水平に取付け、モルタルなどで固定してください。
シーリング仕上げ代部はモルタルで仕上げないでください。
- ⑥取付場所を仕上げてください。

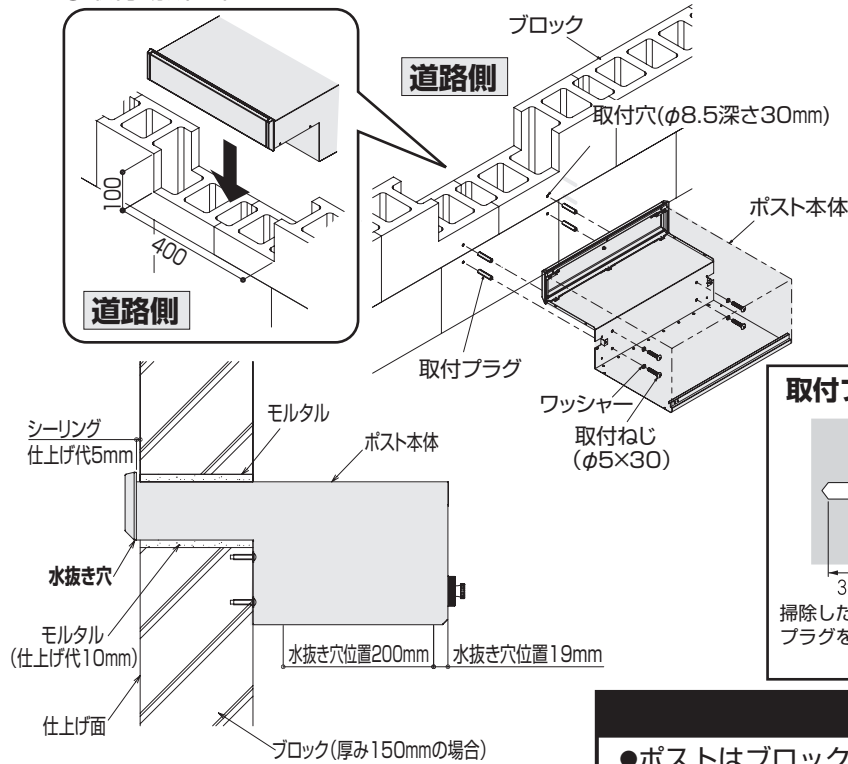


スペーサー付の場合(壁厚120mm)

- ①取付場所のブロックに、ポスト納まり寸法切欠き加工をしてください。
- ②ポスト取付下面をモルタルで仕上げてください。(仕上げ代10mm)
- ③ポスト本体を取付場所に仮置してください。
スペーサーにいている穴より位置決めを行ってください。
取付穴(φ8.5深さ30mm)を4箇所あけてください。
- ④取付穴に取付プラグ4個を施工してください。
- ⑤取付ねじ4本、取付ワッシャー4個でスペーサーを水平に取付け、固定してください。
- ⑥固定したスペーサーにスペーサー取付ねじ2本でポスト本体を水平に取付け、モルタルなどで固定してください。
シーリング仕上げ代部はモルタルで仕上げないでください。
- ⑦取付場所を仕上げてください。

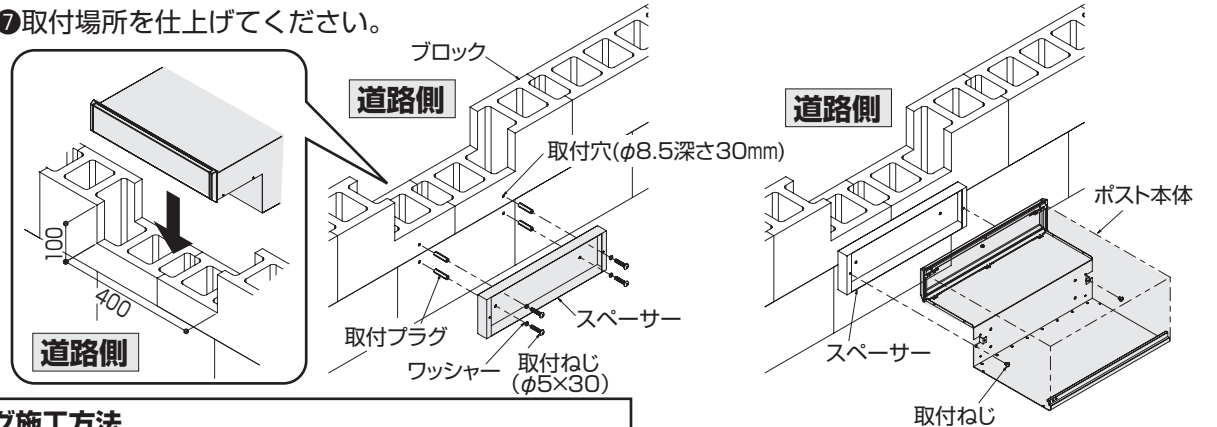

取付プラグ施工方法

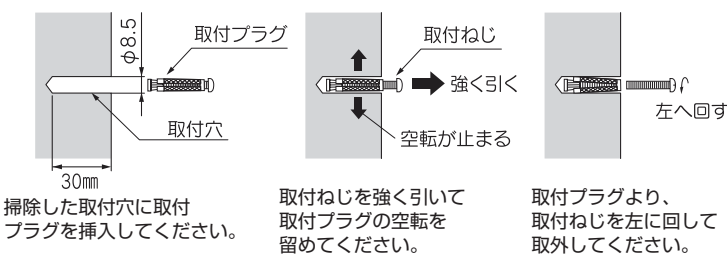


お願い

- ポストはブロック積み上げ時に取付けてください。
- ポスト本体を取付ける作業は、敷板を取外してから行ってください。
作業後、敷板は元の状態に取付けてください。
- ポスト本体の水抜き穴を塞がないでください。漏水の原因になります。


敷板の取付

- ①取外した敷板(中)を取付けてください。
- ②敷板(中)をねじで固定してください。
- ③同梱の敷板(右、左)を取付けてください。

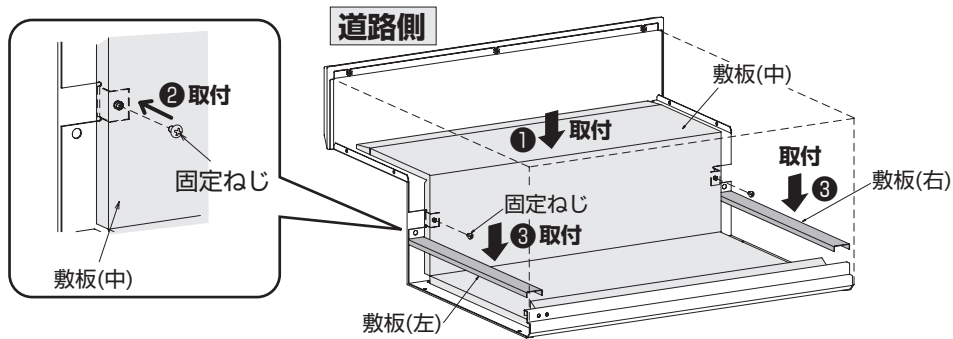


ポスト固定仕上げ

ポスト上面にブロックをのせる際にモルタルが口金方向にはみ出さないように
段ボールの切れ端など(マスキングテープなどでブロック側被覆必要)で壁を作ってください。

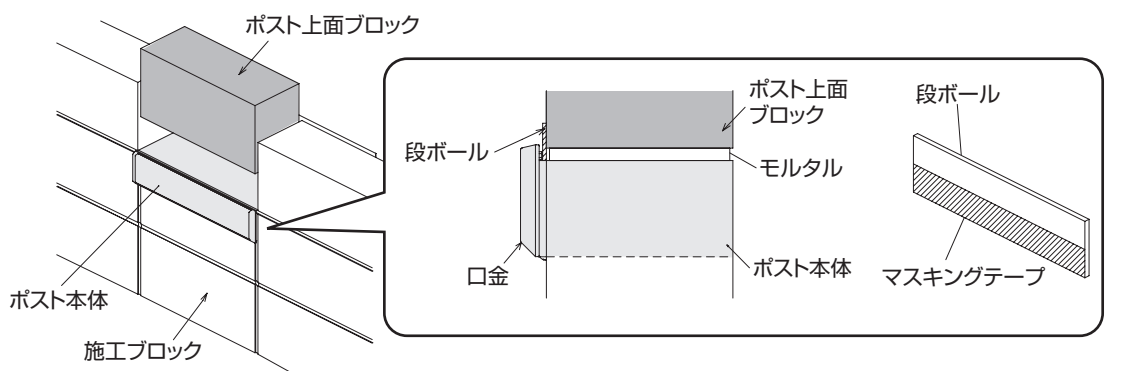


シーリング

- ①口金部にシーリングが付着して、汚れないようにマスキングテープを全面に貼付けてください。

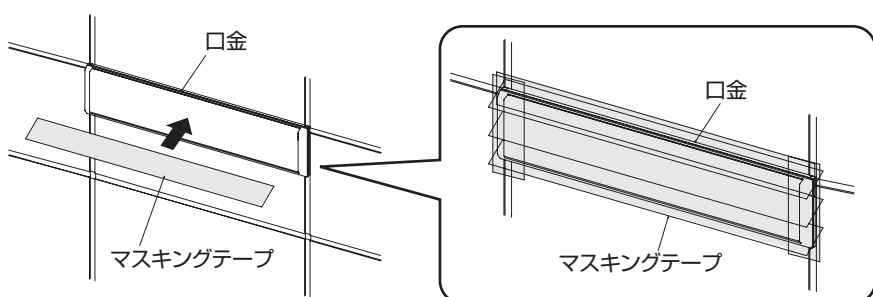


- ②上面、両側面の3方向にシーリングしてください。

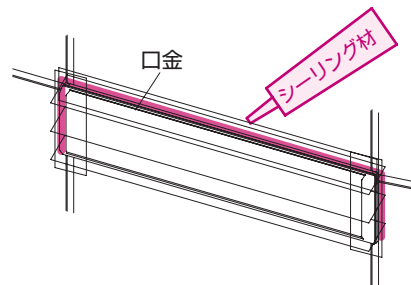

お願い

水抜き穴確保のため、
口金下部にはシーリング
しないでください。
漏水の原因となります。

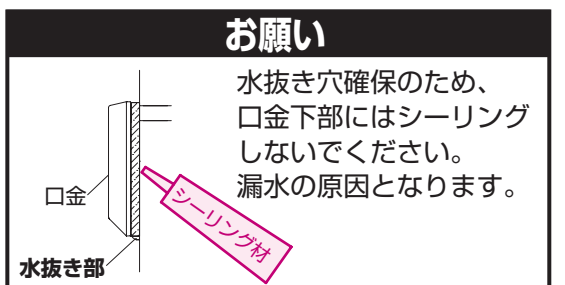

ダイヤル錠の交換

オプション品のダイヤル錠に交換する場合は、下記作業を行ってください。

- ①ダイヤル錠を固定しているねじを取外してください。
- ②トリガーを押しながらダイヤル錠を取出し、扉から外してください。
- ③取外しと逆の手順で交換用のダイヤル錠を取付けてください。

