



タイヤ止め

サインストッパーMY 1型・2型

取付・取扱説明書

四国化成の製品をお買いあげいただきありがとうございます。

末永くご愛用いただくために、この「取付・取扱説明書」をよくお読みいただき正しい施工とご使用をお願いします。

●施工は専門業者が行ってください。専門知識のない方が施工されますと不具合発生の原因となることがあります。

施工上の注意事項

1. モルタル用に海砂を使用されますと、塩分が多量に含まれており腐食の原因になりますので、その使用を避けていただくか、十分水洗いしたものを使用してください。
2. 施工時に製品の表面に付着したモルタルやコンクリート等は速やかに清掃してください。
3. この取付・取扱説明書は、工事完了後お客様にお渡しください。



梱包別部品一覧表

■下記の品が梱包されていますので、部品の数量をお確かめください。



品名	部品名称	形状	数量	品名	部品名称	形状	数量
1型 コンクリート 面用	ベース		1	2型 コンクリート 面用	2型		1
	カバー		1		あと施工アンカー M12×100 ^L		2
	端部キャップ L/R		各1		サインシール (STOP)		1
	あと施工アンカー M12×100 ^L		2		取付・取扱 説明書		1
	トラスネジ M4×14 ^L		2				
	サインシール (STOP)		1				
	取付・取扱 説明書		1				
1型 アスファルト 面用	ベース		1				
	カバー		1				
	端部キャップ L/R		各1				
	全ネジボルト M12×100 ^L		2				
	六角ナット M12		2				
	トラスネジ M4×14 ^L		2				
	接着剤		1				
	サインシール (STOP)		1				
	取付・取扱 説明書		1				

1 設置場所(据付図)



●1型 コンクリート面用

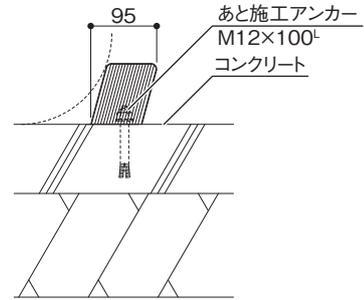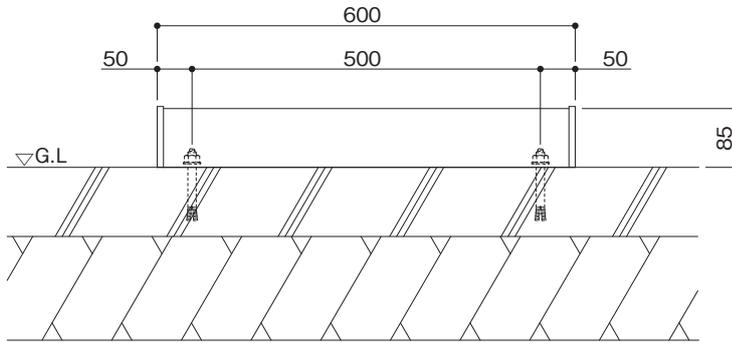

●1型 アスファルト面用

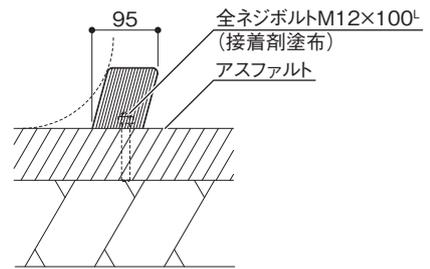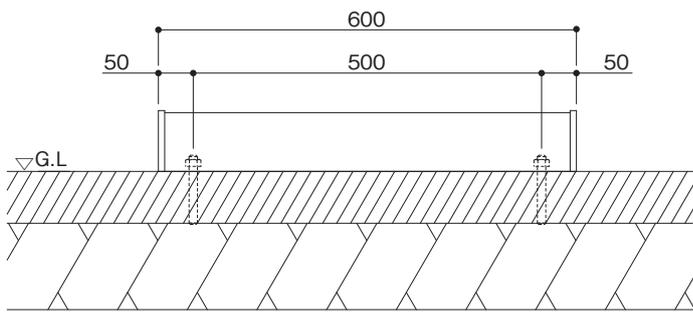


●2型

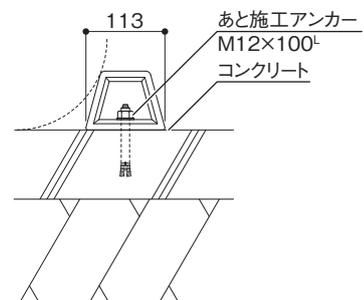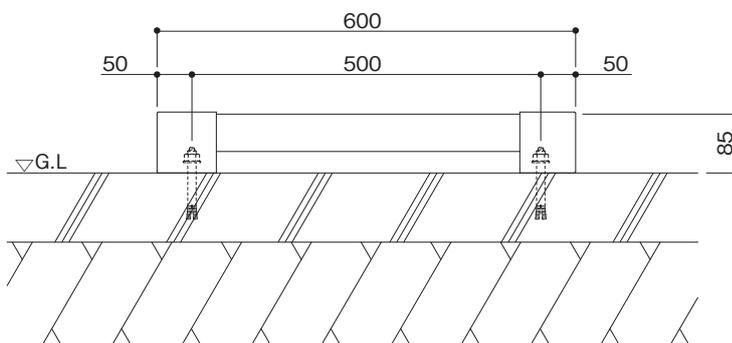

2-1 1型の取り付け


■コンクリート面用の場合

1. 据付図を参照し、ハンマードリルでコンクリート面に穴をあけてください。
 2. 孔内に残っている切粉を取り除いてください。
 3. ベースをあと施工アンカーで取り付けてください。
 4. ベースに端部キャップを取りつけてください。
- 注) カバーを貼りつける前にあと施工アンカーと端部キャップがしっかり固定されていることを確認してください。
5. ベースにカバーを貼りつけてください。

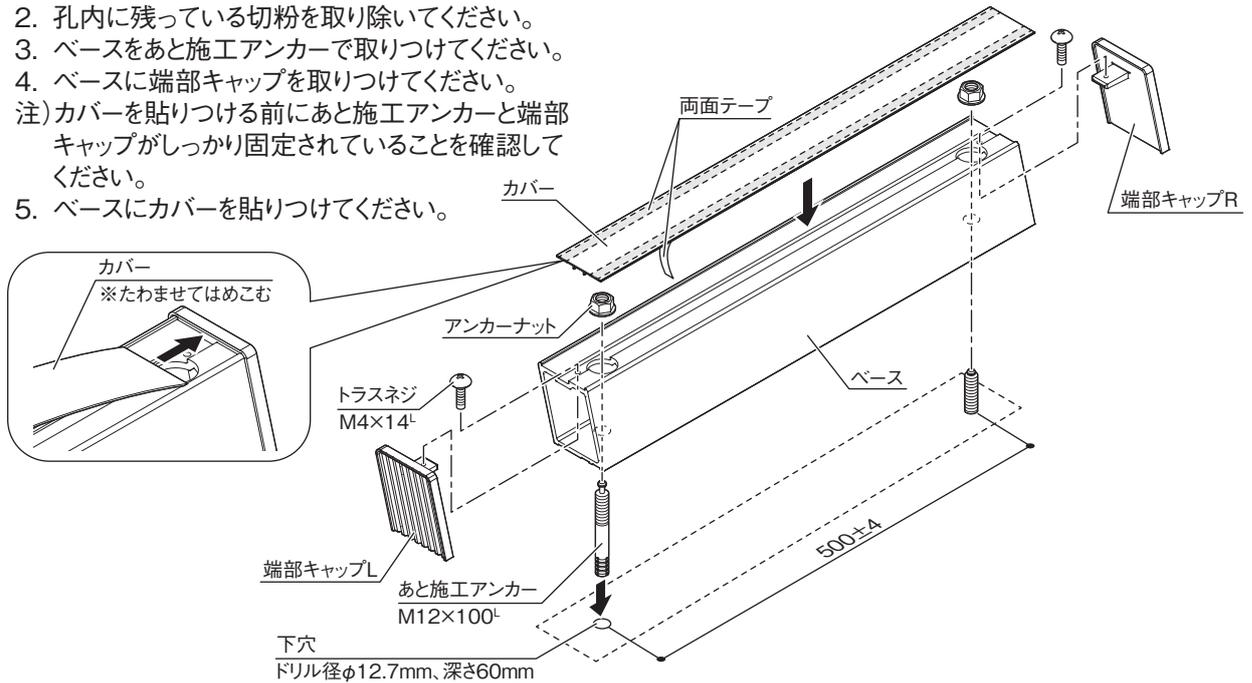


■アスファルト面用の場合

1. 据付図を参照し、ハンマードリルでアスファルト面に穴をあけてください。
 2. 孔内に残っている切粉を取り除いてください。
 3. 接着面のごみ、さび、油や塗料を取り除き、よく乾燥させてください。
 4. 設置場所の周囲とベースにマスキングテープを貼ってください。
 5. 全ネジボルト、ベース下面に接着剤を塗布し、アスファルト面に取りつけてください。
- 注) 六角ナットは、全ネジボルトの埋め込み深さの調整用です。工具での増し締めは必要ありません。必要強度は接着剤で確保しています。
6. マスキングテープを取り除き、余分な接着剤を拭き取ってください。
 7. ベースに端部キャップを取りつけてください。
- 注) カバーを貼りつける前に端部キャップがしっかり固定されていることを確認してください。
8. ベースにカバーを貼りつけてください。
 9. 1日以上養生してください。冬季は、3日以上養生してください。

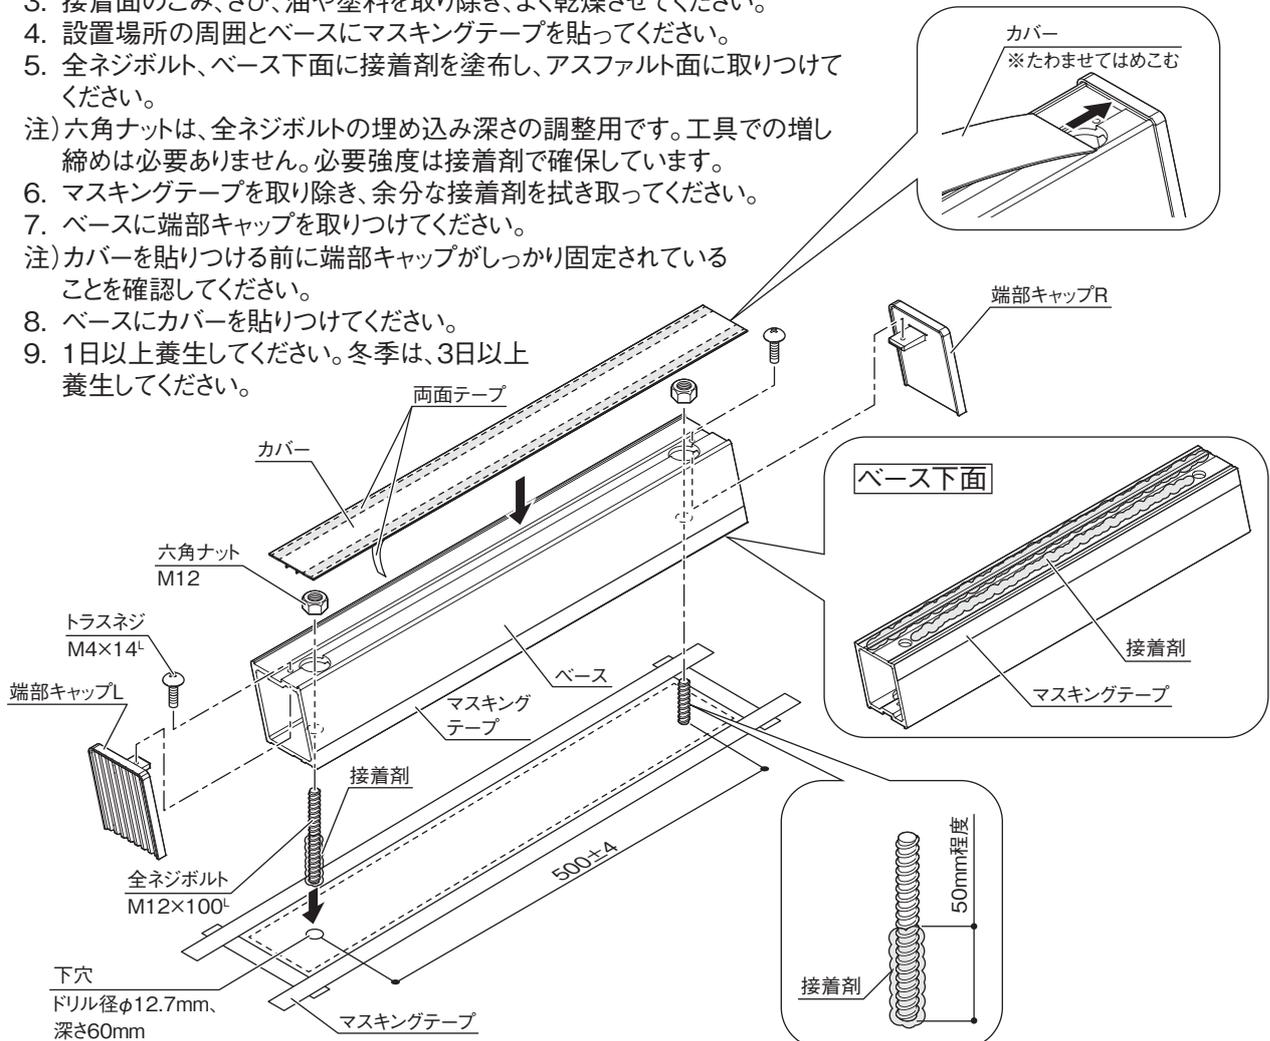

2-2 2型の取り付け

1. 据付図を参照し、ハンマードリルでコンクリート面に穴をあけてください。
2. 孔内に残っている切粉を取り除いてください。
3. 2型をあと施工アンカーで取りつけてください。

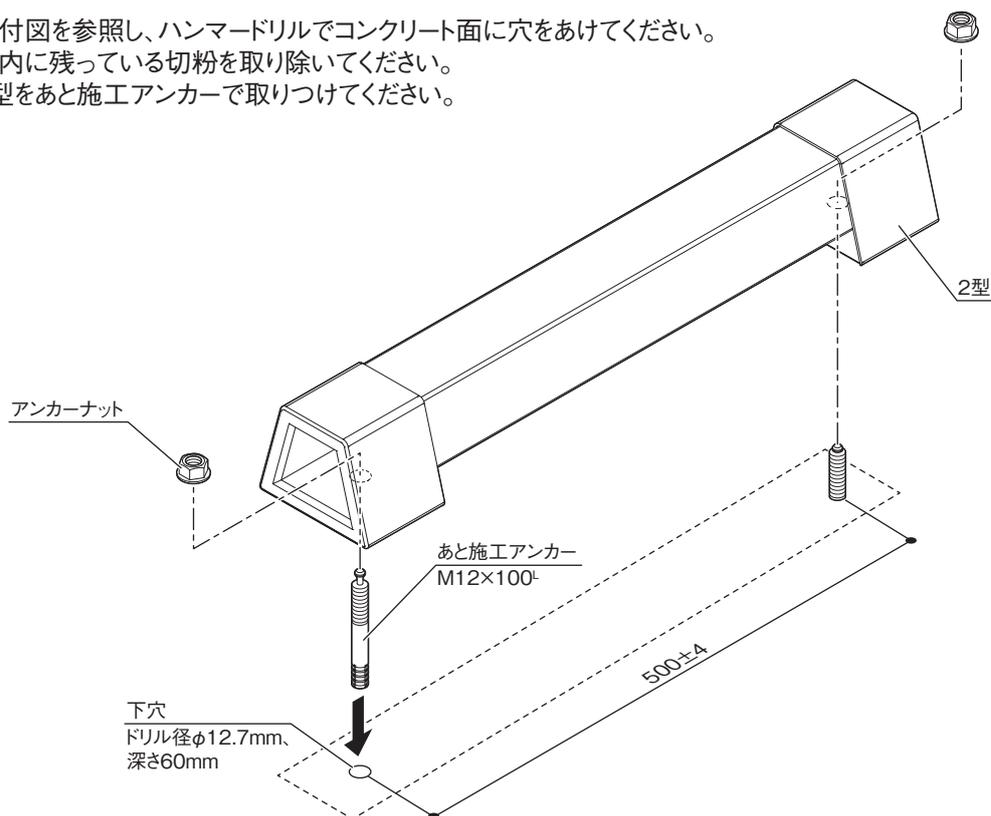

3 サインシールの貼りつけ

貼りつけ作業はできるだけ20℃～30℃内で行ってください。

『冬季 10℃以下の時』





温度が低いと接着力が低下しますので、サインシールをドライヤー又はヒートランプ等で加熱して圧着してください。

『夏季 30℃以上の時』

温度が高いと接着力が増し、つきすぎますので、朝・夕の気温の低い時間、もしくは日陰等で作業してください。

1. 施工面のホコリ・油分等の汚れを水またはアルコールでよく拭きとってください。
 2. サインシール裏面の台紙をはがしてください。(図A)
※サインシールが養生シートに残るよう、しごきながらはがしてください。
 3. 施工面にサインシールを貼りつけてください。(図B)
 4. 表面の養生シートの上からプラスチック板等で、数回しごいて圧着してください。(図C)
- 注)養生シートが破れないように、ていねいにしごいてください。
注)サインシールに気泡がある場合は、気泡端部に針で小さい穴をあけて、中の空気を押し出して圧着してください。
5. 養生シートをはがしてください。

●サインシールの構成

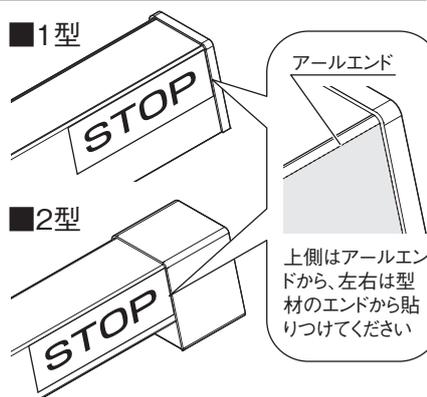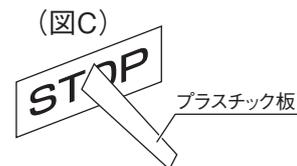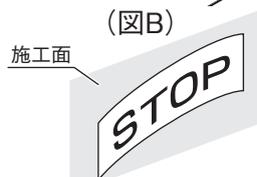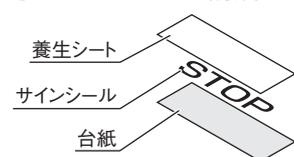

●改良のため予告なしに製品の一部を変更することがありますのでご了承ください。