



ハイステップコーナー取り付け要領

- ①** 設置する縁石部分を掃除して
ハイステップコーナーを
仮置きする。

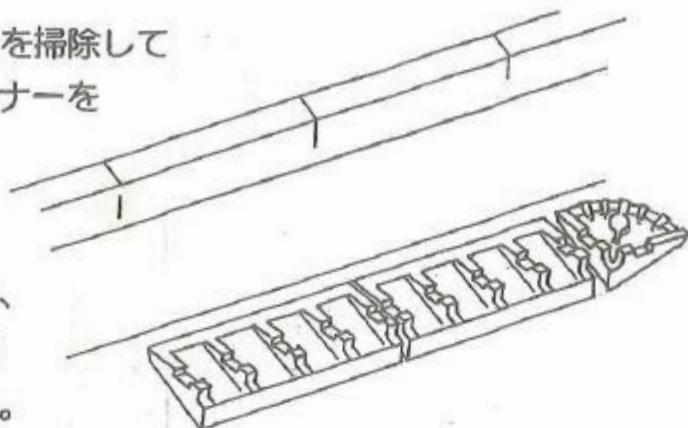

- ②** そのまま裏返して、
付属品のボルトで
連結してください。

- ③** 連結が終わりましたら、
反転して所定の場所に
設置します。

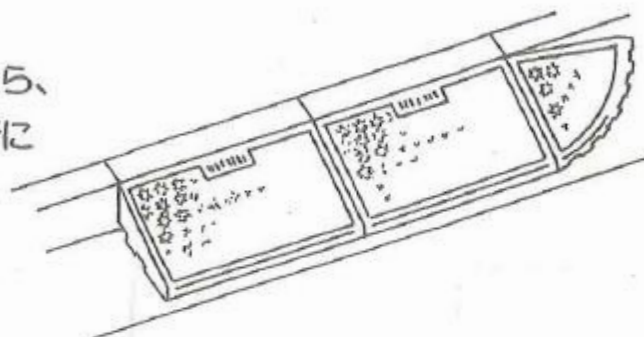

ボルト 連結方法

付属のボルト、ナット、ワッシャーを
右図のように
手で締めつけて
連結して下さい。



MADE IN JAPAN

■ **注** ■ **意** ■

- ① 雨の日は滑りやすくなりますので、ご注意下さい。
- ② 適用車輛は、4 t 車迄です。
- ③ 必ず付属品のボルトで連結の上、御使用下さい。

株式会社 **ミ ス ギ**

〒211-0006 神奈川県川崎市中原区丸子通り1-636-1 プロコープIA ☎ (044) 431-1134