



取扱説明書

施主様用

- この度は「パーキングブロック」をお買い上げいただきましてありがとうございます。
- ご使用にあたり、取扱説明書をお読みの上末永く安全にお使い下さい。
- お読みになった後は、紛失されませんよう大切に保管して下さい。

安全上のご注意

- 人への危害、損害を防止する為、必ず守ってください。
- 誤った取扱い方をした時に生じる危害、損害の程度を区分し説明してあります。

 警告	「死亡」又は「重症」を負う可能性がある内容です。
 注意	「障害を負う可能性または、物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。

注意

- 駐車の際は過度の衝撃を与えないでください**
むやみに衝撃を加えると本製品が破損する事があり、思わぬ事故に繋がる恐れがあります。又、大切なお車の損傷にも繋がりますので決して車止めへの乗り上げや強い衝撃を与えないでください。
- 速度にご注意ください**
自動車の車種やタイヤ径によっては車止めを乗り越え、事故に繋がる恐れがあります。必ず速度を落とした上でご使用ください。
- 車高をご確認ください**
本製品の高さは100mmの為、低車高車向けではございません。無理な駐車はお車の損傷、車止めの破損にも繋がります。ご使用前にお車の車高をご確認ください。
- 必ず固定してご使用ください。**
ご使用の際は施工説明書に従って確実に接着固定した後、ご使用下さい。
接着固定していない状態でのご使用は本製品及びお車の破損・損傷に繋がります。




使用上のご注意

- 貴重品・生物の入れ物には使用はしないでください**
LED、化粧砂利等の受け皿として設計されていますので貴重品類の受取りや保管、意図的なイタズラには対応出来ません。又セメント製品の為、アルカリ性が強く生物の育成には適しません。
- 白華現象が発生します。**
本製品はコンクリート製品の為、製造後間もない時期や使用環境によっては白華現象が起こります。
※白華現象とは？
コンクリート内部にふくまれる水酸化カルシウム、硫酸ナトリウム等の水に溶けたアルカリ成分が表面で蒸発を繰り返すことにより表面に白い結晶として現れる現象をいいます。
物性の変化や環境への悪影響はございません。
- 凍害にご注意ください**
寒冷地域でご使用する際は凍害による破損等の恐れがあります。地域に合った対処方法により凍害を防いでください。
- 定期的にお手入れをしてください**
タイヤ跡、泥汚れの清掃や商品のお手入れには中性洗剤を使用し水洗いしてください。
塩酸、シンナー、ベンジン、磨き粉等は絶対に使用しないでください。(変色、キズ、腐食の原因になります。)
お手入れされる場合は必ず手袋等で手を保護しブラシ、スポンジ、布等により水洗いしてください。

カーSTOPパー UNITE パーキングブロック フレーム 施工説明書

この度は、「UNITE パーキングブロック フレーム」をお買い上げ頂き有難うございます。商品到着後、速やかに検品をお願いいたします。本体にワレ・ヒビ、付属品の不備がございましたら商品到着後14日以内にご連絡ください。

【 梱包内容 】

	
パーキングブロック フレーム本体 1基	施工・取扱い説明書 1枚
	
全ネジ2本	

【車止め用接着剤】



【市販の専用接着剤を別途ご購入下さい】

※施工時のご注意

設置環境にご配慮ください。

- ・ 設置場所及び製品の油分などの不純物を清掃した後、工事を行ってください。
- ・ 大きな凹凸や段差のある場所への取付けは避け、必ず平坦な面へ取付けてください。
- ・ 接着剤は市販の「車止め用接着剤」又は「パーキングボンド」をご使用ください。
- ・ 接着面が濡れた状態では接着できません。降雨・降雪時の施工は避けて下さい。
- ・ 設置面がアスファルトの場合、接着しにくい場合があります。表面状態にあった接着剤をご使用してください。

ネジ類の締め忘れにご注意ください。

- ・ ネジ類の緩みが無い様に締付けてください。



製品の養生を行ってください。

- ・ 製品及び設置面への破損を防ぐ為、ネジの取付け・接着剤の塗布・製品取付け時には必ず充分な養生をしてください。
- ・ 接着剤の硬化時間は接着剤により異なります。使用前に接着剤の硬化時間をご確認ください。

施工方法


- ① あらかじめ設置位置をご確認ください。
※設置場所は接着性能を確保する為、平坦な場所をお選びください。
- ② 設置位置を測量し、アンカーネジ位置に下穴を施工します【図1】。
下穴の施工にはコンクリート用ドリル径φ10～15mm、深さ90mm迄確実に下穴をあけた後、設置面及び下穴をブラシ等にて清掃し乾燥させてください。

【図1】 本体設置位置

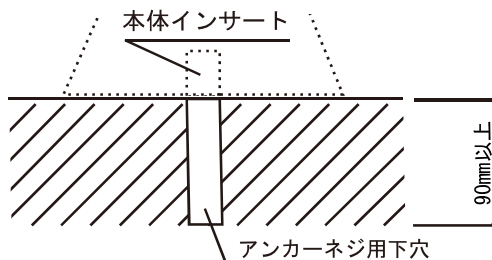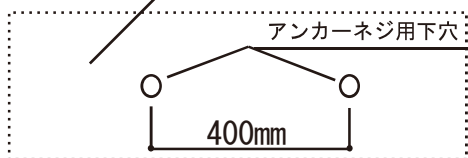


- ③ 製品底面のインサートに付属のアンカーネジを奥まで確実にねじ込みしっかりと取付けてください。
※接着剤を塗布する前に②の下穴に差込み仮合わせし、取付け状態をご確認ください。
 - ④ 【図2】のように製品底面に「車止め用接着剤」を直径15mm程度の太さで塗布します。（※下地に不陸のある場合は多めに塗布してください。）
- 注）接着剤の塗布方法は購入された車止め用ボンドにより多少異なりますので、車止め用ボンドの取扱説明書に従って施工してください。
- ⑤ 設置面下穴にも接着剤を充填した後、アンカーネジを差込みながら本体を設置位置に貼り合わせ固定します。【図3】

【図2】

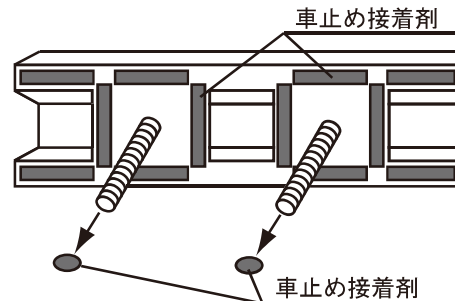

【図3】

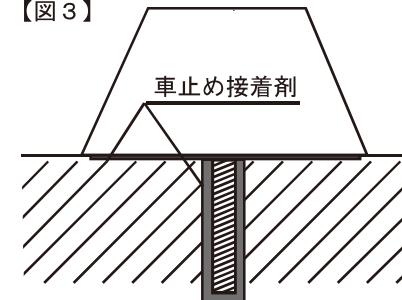

- ⑥ 接着剤が完全に硬化する迄、圧着してください。硬化には1日～3日間必要です。完全に硬化した事を確認した後、ご使用ください。