



ガーデンシンク ショートタイプ ロ・コ・コ シリーズ

取付・取扱説明書

このたびは、日本興業のガーデンシンクショートタイプをお買い上げいただきありがとうございます。
末永くご愛用いただくために、この「取付・取扱説明書」をよくお読みいただき正しい施工とご使用をお願いします。

施工の前に

- 設置場所の確認
 - ・ 設置場所に寸法的に正しく収まるかどうか確認してください。
 - ・ 母屋の屋根から雪の落下を直接受けない位置かどうか確認してください。
- 梱包明細書に記載の部材、部品がすべて揃っているかどうか確認してください。
- 製品の施工は、必ずこの「取付・取扱説明書」にしたがってください。
- この「取付・取扱説明書」は、施工終了後お客様にお渡しください。

施工上のご注意

- 運搬、施工時は製品をぶつけないようにしてください。
- 製品を横に倒して長時間、地面等に放置しないでください。
- 製品の改造はおこなわないでください。
- 基礎部の寸法は、指定以上の寸法としてください。現場の状況に応じて、基礎部のコンクリートの体積を考慮してください。
- 塩分を含む砂、塩素系のモルタル混和材は腐食の原因になるため使用しないでください。
- 施工時に製品に付着したモルタルやコンクリート等は、表面に傷をつけないように速やかに清掃してください。
- 施工終了後は、ネジ類の締め具合をもう一度確かめてください。
- 配管の抜けや破損を防ぐため、設置する場所は平坦な場所としてください。
- 施工の手順でコーキング指示のある所には、シリコン系充填材でコーキングをおこなってください。

使用上のご注意

■ 警告及び注意表示

	警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人体に多大な損傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
	注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が障害を負う可能性又は物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

■ 絵記号の意味

	禁止	この記号は禁止の行為を告げるものです。指示内容をよく読み禁止されている事項は絶対に行わないでください。
	厳守	この記号は必ず行っていただきたい行為を告げるものです。指示内容をよく読み必ず実施してください。
	注意	この記号は注意（警告を含む）を促す内容を告げるものです。指示内容をよく読み取り扱いに注意してください。

警告



禁止

- 本来の用途以外では使用しないでください。
- 製品の上に人が乗らないでください。

注意



禁止

- 製品の改造をおこなわないでください。
- 施工後、製品が動くような強い衝撃を与えないでください。
- 製品は耐熱仕様ではありません。フライパン、鍋などの高温の物を直接置かないでください。
- 汚れやカビの原因となるので、水（雨水や食器洗い後の汚水等）をためたまま長時間放置しないでください。



厳守

- 製品は寒冷地用ではありません。凍結が予想される夜間または長時間使用しない時には配管内、水栓内の水抜きをおこなうなどの凍結防止策をおこなってください。
- 当社別売品の蛇口をご使用の際、寒冷地や寒い時期には、水の凍結による蛇口の破損を防ぐため、先端の泡沫部品を取り外し、中に溜まった水を取り除いてください。
- 使用後は、スポンジなどで軽くこすり、汚れを水で洗い流してください。



注意

- 夏場炎天下では天板が高温になる事があります。
- 製品はコンクリートを塗装したもののなので、まな板代わりに使用したり、砂粒や素焼の鉢などでこすると表面にキズがつく場合があります。
- 汚れは中性洗剤を使用して、よく水洗いしてください。(シンナー・ベンジン類は使用しないでください。)
- 研磨剤の入った洗剤や、金属製ブラシ、スチールワールなどで磨くと表面にキズがつく場合があります。
- タイルは、焼物特有の自然な色むらと色幅があり、また形状・寸法に多少のバラツキがあります。

梱包明細書

梱包明細書

名称		数量	仕様
ロ・コ・コ スタンド		1	ロートアルミ製・艶消しブラック塗装
天板		1	GRC製・アクリル樹脂エマルジョン塗装・タイル・目地材
排水部品 Sトラップセット	片ツバ直管	1	黄銅製
	U管	1	黄銅製
	Sパイプ	1	黄銅製
	袋ナット	3	黄銅製
	平パッキン	1	NBR製・黒色厚さ3mm (U管に同梱)
	アジャストパッキン	1	NBR製・黒色厚さ4mm (U管に同梱)
	スリップパッキン	2	NBR製・透明 (U管に同梱)
	平パッキン	2	NBR製・黒色厚さ2mm (袋入り)
	ワン座金	1	黄銅製
排水部品 クリーンパッキン		1	NR・SBR製
排水部品 流し排水栓		1	ステンレス製
給水部品 止水栓		1	青銅製
給水部品 フレキパイプ		1	ステンレス製
給水部品 ハルブソケット		1	—
固定金具セット	グリップアンカー	4	ステンレス製
	丸ワッシャー	4	
	ボタンキャップボルト	4	
クッションゴム		2	片面接着・1m
取付・取扱説明書		1	—

現場調達品

名称	数量	仕様
給水管・継手	—	HIVP-13
排水管・継手	—	VU50
給水管用保温筒	約80cm	—
シーリング材	—	シリコン系充填材

※施工に必要な工具や資材（スコップ、セメント、砂、シールテープ、配管接続用接着剤）などは別途ご用意ください。

施工の手順


1 据えつけ図

- ガーデンシンク ショートタイプ ロ・コ・コ
 ガーデンシンク ショートタイプ ロ・コ・コ シャーベット
 ガーデンシンク ショートタイプ ロ・コ・コ クローバー


別紙 据えつけ図参照

1 据えつけ図 ガーデンシンク ショートタイプ □・コ・コ

● 立面図

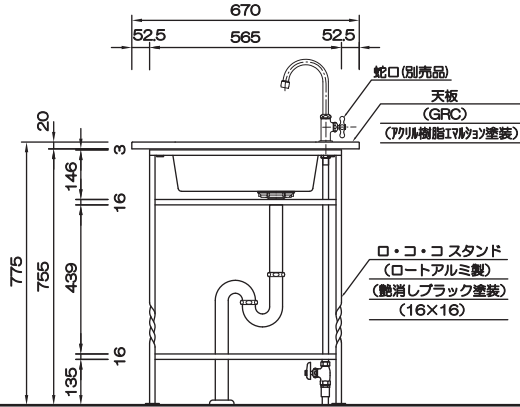


● 断面図

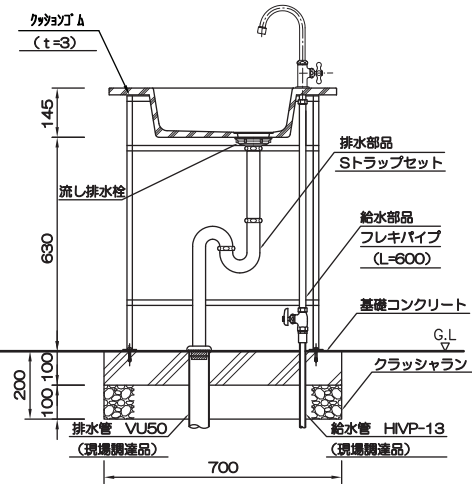


1 据えつけ図 ガーデンシンク ショートタイプ □・コ・コ シャーベット

● 立面図

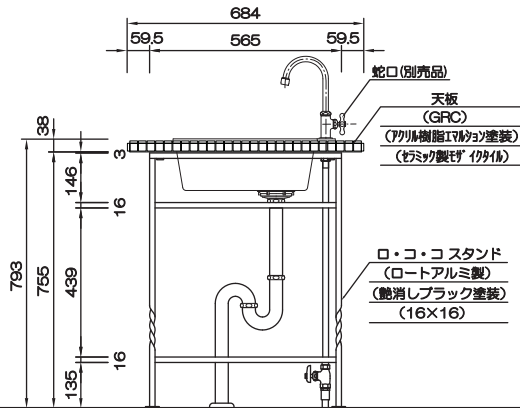


● 断面図

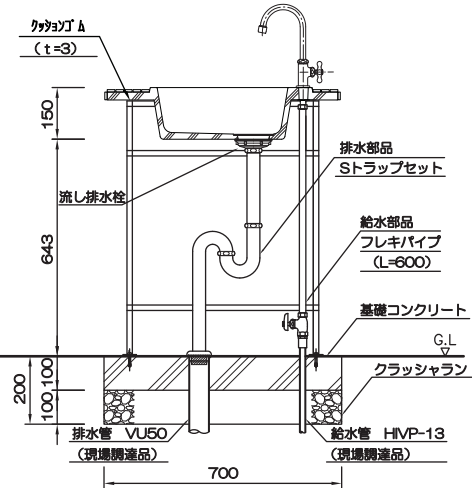


1 据えつけ図 ガーデンシンク ショートタイプ □・コ・コ クローバー

● 立面図

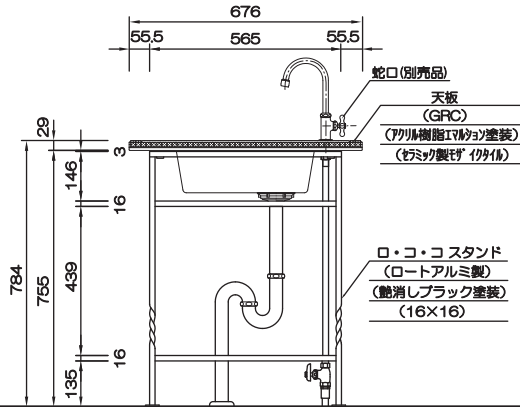


● 断面図

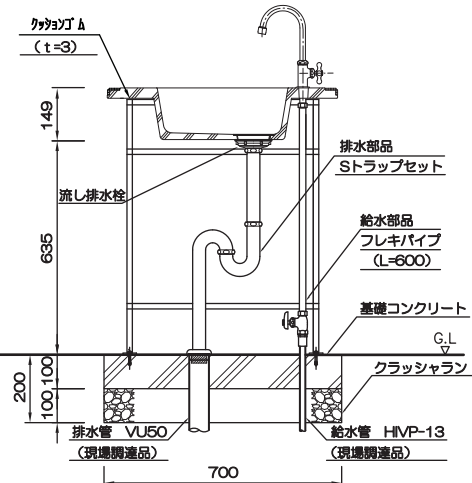

施工の手順

2 基礎工事・固定金具の設置

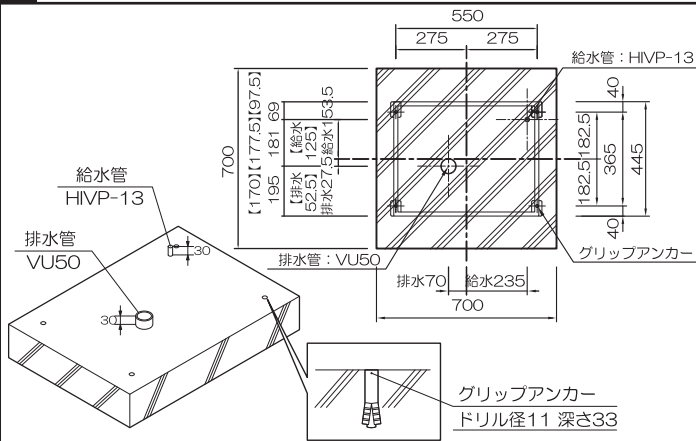


- ① 所定の寸法で床掘りを行います。
- ② 左の基礎図を参考に、給水管と排水管の立ち上がり位置（製品付属の配管部品との接続位置）を確認し、コンクリートの仕上げ面から給水管（H1VP-13）、排水管（VU50）共約30mm程度飛び出るよう配管工事を行います。
- ③ クラッシュランを敷き転圧をおこないます。
- ④ 基礎コンクリートを打設し、製品設置面のレベルをだします。
- ⑤ 左の基礎図を参考に、ロ・コ・コスタンドの立ち上がり位置（製品付属の固定金具との接続位置）を確認し、グリップアンカーを取り付けます。


※【 】寸法は、シャーベット及びクローバーの寸法です。

3 ロ・コ・コスタンドの設置

- ① 足のひねり加工を施した方を正面にします。基礎工事で取り付けたグリップアンカーがロ・コ・コスタンドの貫通穴位置にくるよう設置し、ボタンキャップボルトと丸ワッシャーで締め付け固定します。

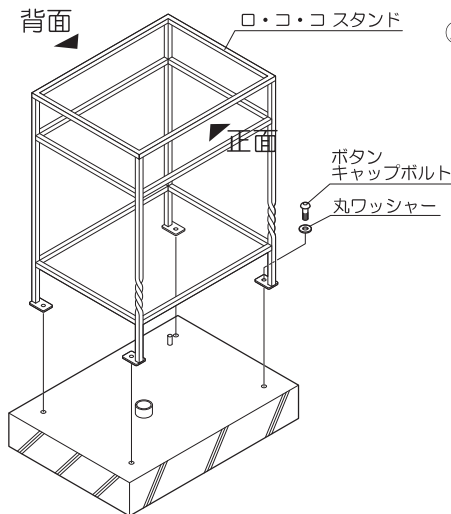

- ② ロ・コ・コスタンド上面に、クッションゴムをカットしながら貼り付けます。

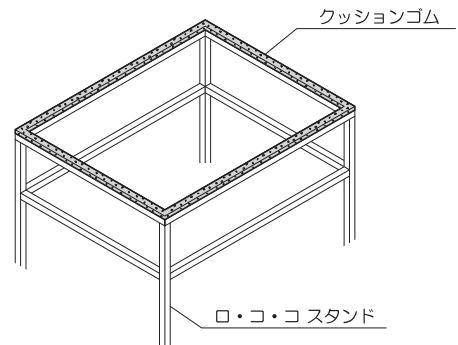


4 天板の設置

- ① 蛇口を天板の取り付け位置に取り付け、裏から黒パッキン・きく座・ナットで締め付け固定します。


- ② 飛び出している蛇口のネジ部にフレキパイプをねじ込んで接続します。

⚠ 天板をロ・コ・コスタンドに取り付ける前におこなってください。

⚠ 寒冷地や寒い時期には、水の凍結による蛇口の破損を防ぐため、先端の泡沫部品を取り外し、中に溜まった水を取り除いてください。

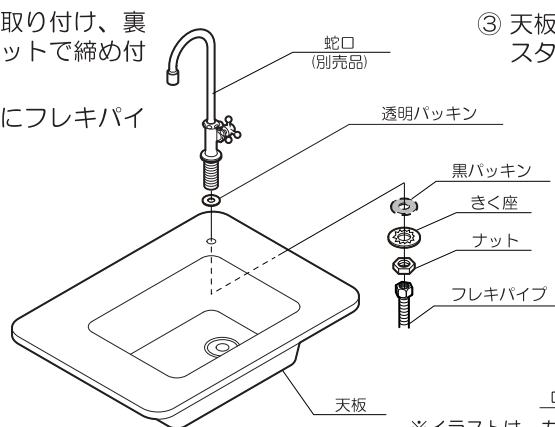

- ③ 天板をロ・コ・コスタンドに載せます。

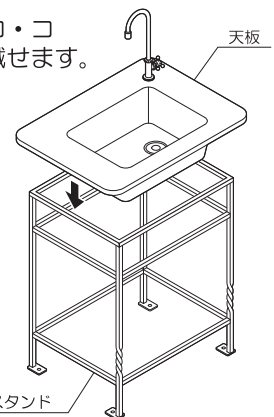


※イラストは、ガーデンシンク ショートタイプ ロ・コ・コです。

5 給水管の接続

- ① 給水管（H1VP-13）に止水栓を取り付けます。止水栓のバルブソケット内側に接着剤を塗布し給水管に差し込み固定します。


- ② 止水栓にフレキパイプを接続します。

- ③ 露出してある給水管船体に給水管用保温筒（現場調達品）を巻きます。

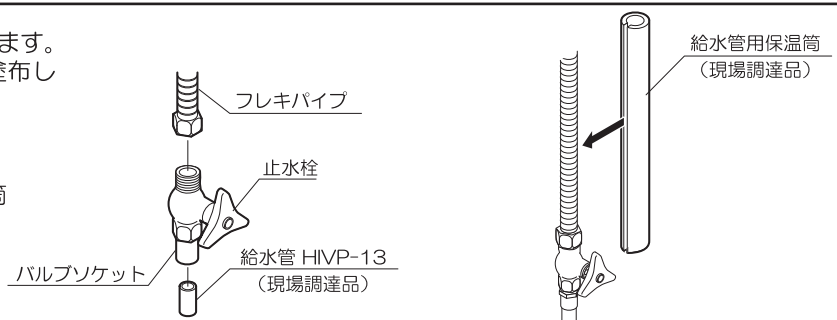


6 排水管の接続

- ① 排水管（VU50）の飛び出し部（約30mm）を切除し、製品設置面とレベルを合わせます。

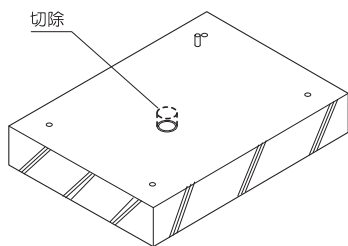


- ② Sパイプに袋ナット、ワン座金、クリーンパッキンを取り付け、クリーンパッキンを、排水管（VU50）にかぶせて固定します。

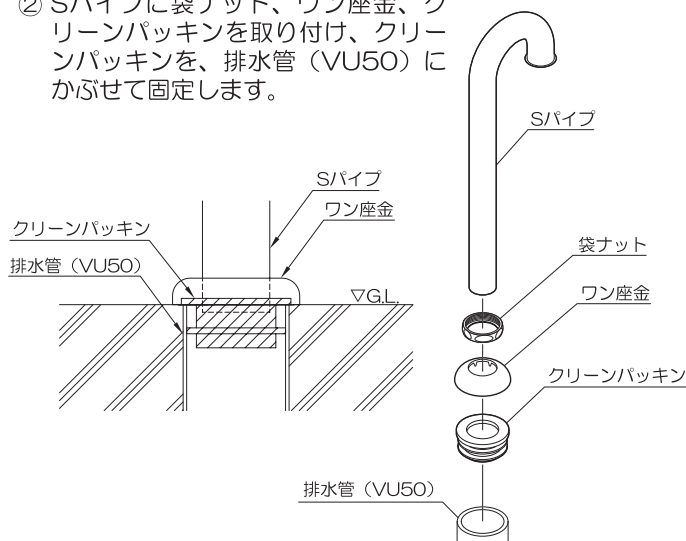

- ③ 片ツバ直管とU管を袋ナットで締め付け接続します。このとき、下図のように使用する袋ナットを片ツバ直管へ通しておきます。

- ⚠ 片ツバ直管とU管を接続する際、U管にスリップパッキン（透明）とアジャストパッキン（黒色）が入っていることを必ず確認してください。入っていない場合、水漏れの原因になります。

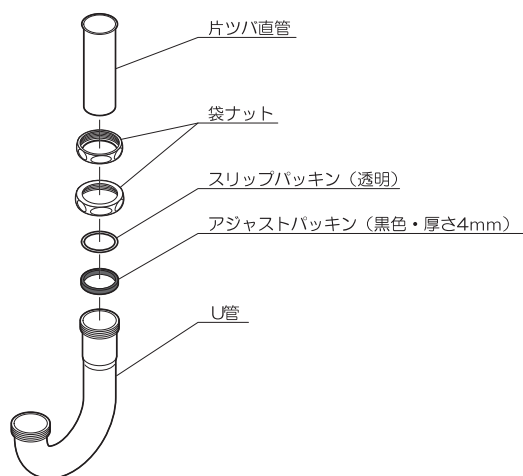


- ④ 片ツバ直管と流し排水栓を袋ナットで締め付け接続します。

- ⚠ 片ツバ直管と流し排水栓の間に平パッキン（黒色・厚さ2mm）が2枚重なっていることを必ず確認してください。ない場合、水漏れの原因になります。

- ⑤ U管と・のSパイプを袋ナットで締め付け接続します。

- ⚠ U管とSパイプの間に平パッキン（黒色・厚さ3mm）が入っていることを必ず確認してください。ない場合、水漏れの原因になります。

- ⚠ 寒冷地や寒い時期には、水の凍結による排水管の破損を防ぐため、U管の水を溜める部分（悪臭や害虫等防止のために水を溜める封水部）に市販の保温テープを巻くなどの適切な処置を行ってください。

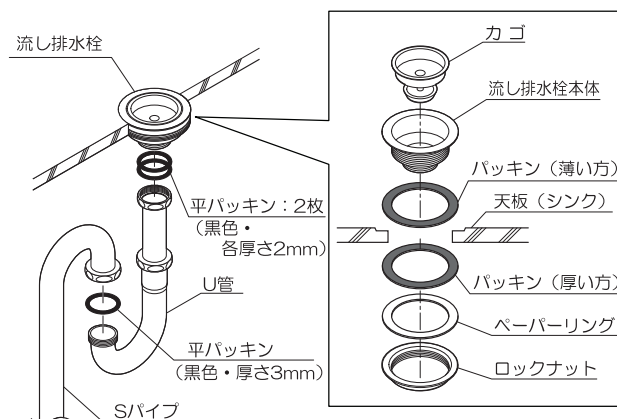


- ⑥ カゴ、流し排水栓、パッキン（薄い方1枚）を天板（シンク）上側より取り付けます。

- ⑦ 天板（シンク）下側からパッキン（厚い方1枚）、ペーパーリングを取り付けロックナットを締め付け固定します。

- ⑧ 流し排水栓と天板のすき間をシリコン系充填材（現地調達品）でコーキングしてください。

完成図

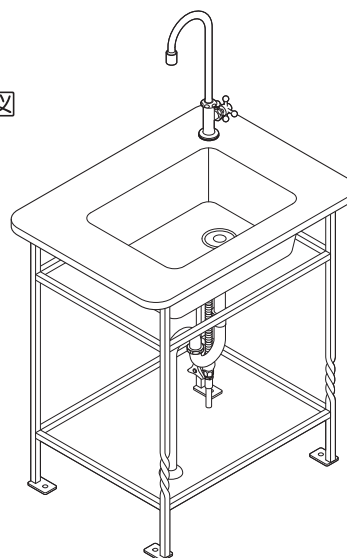

※イラストは、ガーデンシンク ショートタイプ ロ・コ・コです。

● 製品の仕様、内容等につきましては、品質改良の為、予告なしに変更する場合があります。