


(イラストはH750です。H1300の組立てはP8と同様です。)


●組立て前の準備をします

- ① ヴィコDB本体のノックアウト穴を打ち抜きます。
- ② 床面を養生した後、アルミ柱に棚受け金具、柱キャップ、ブラケットを仮止めします。(左右2本を製作してください)

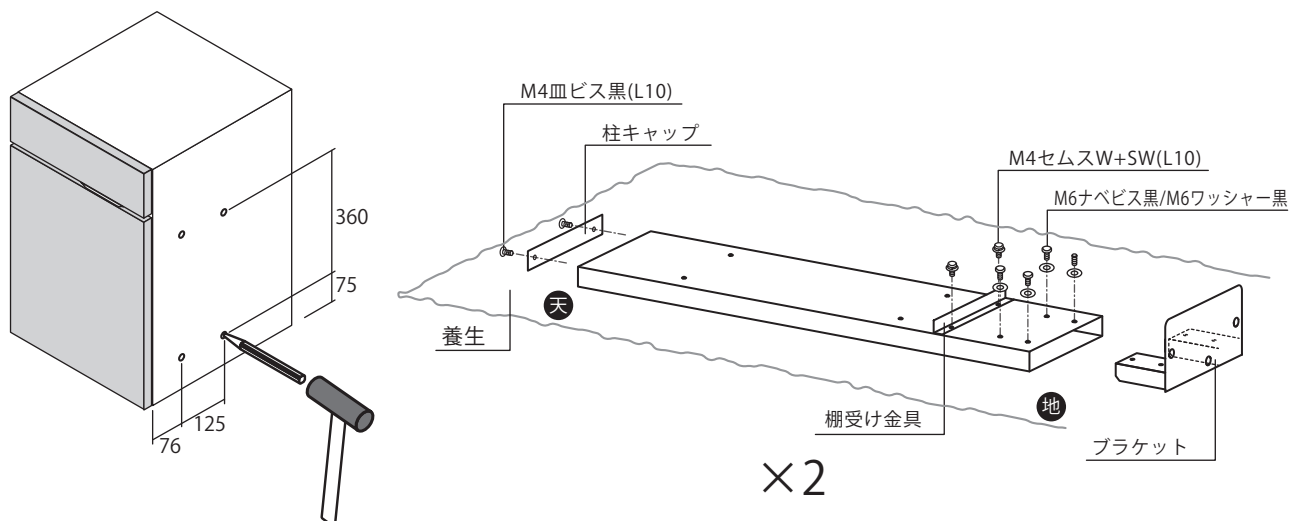


●ポスト本体とスタンドアンカータイプを固定します

- ③ (a)扉の吊り元を下にしてアルミ柱と本体をビス固定し棚板を差し込みます。(b)次に反対側の柱を取り付けます。
- ・ビスの本締めは最後に行ってください。
 - ・ドライバーなどでビス穴を位置決めすると作業がスムーズです。

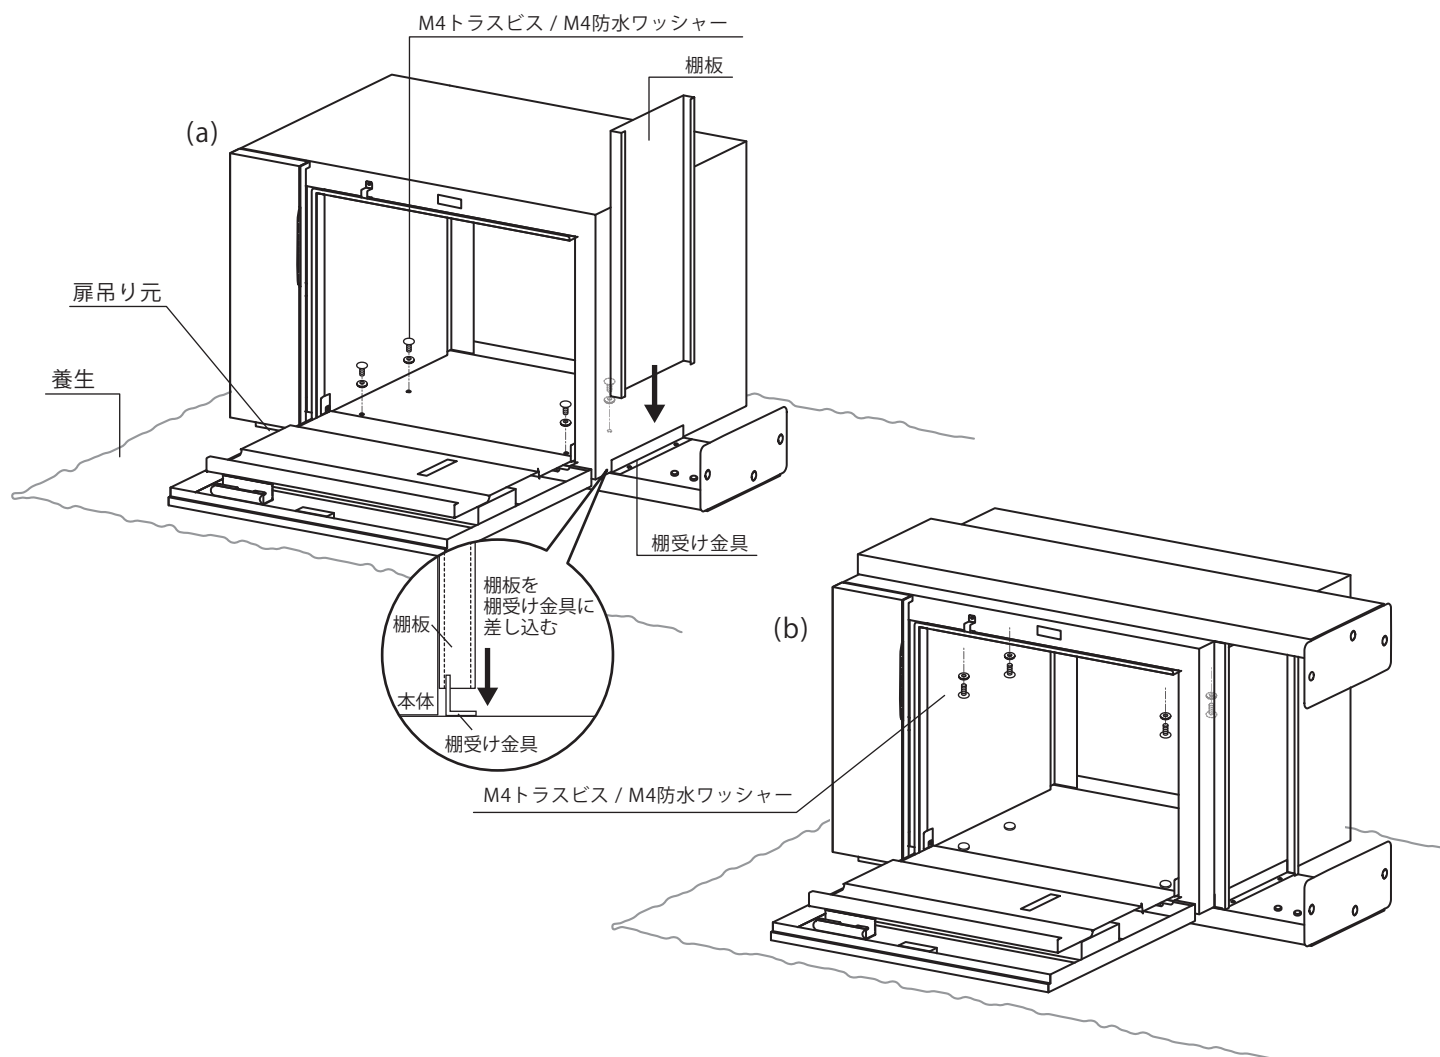


●ポスト本体とヴィコDBスタンドアンカータイプを床面に固定します



- ④ 設置場所を堀削し、クラッシャーランを敷き固めて
コンクリートで基礎をつくります。

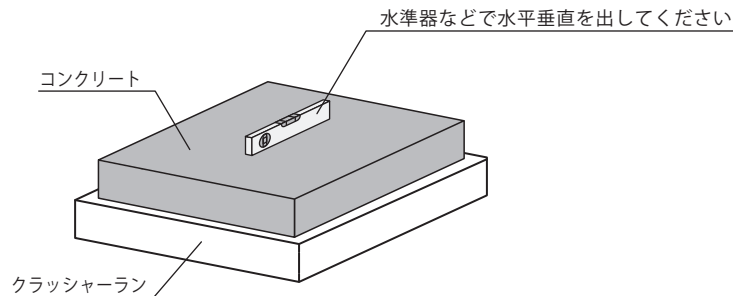

- ⑤ 設置場所に組立が完了した据置きスタンドを仮置きし、
アンカー用穴位置をマーキングしてください。

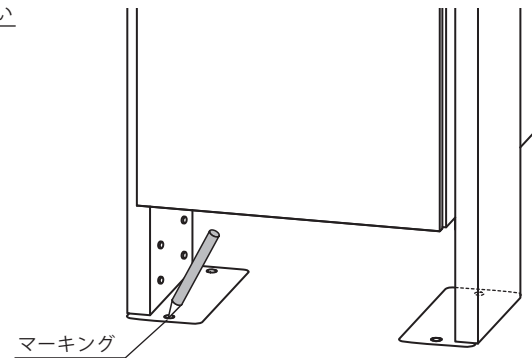


- ⑥ コンクリートにアンカー用の下穴(φ14mm深さ45mm)を開け、
オールプラグボルトを取り付け、ビスを外してください。

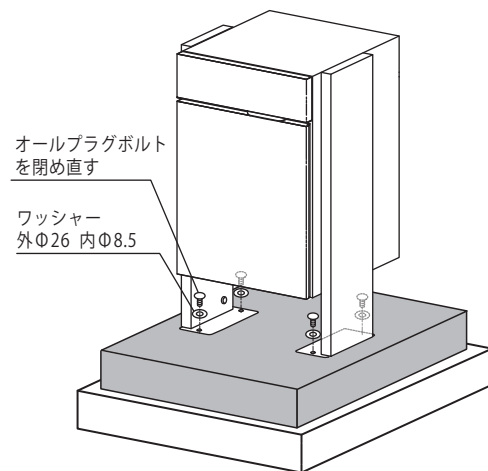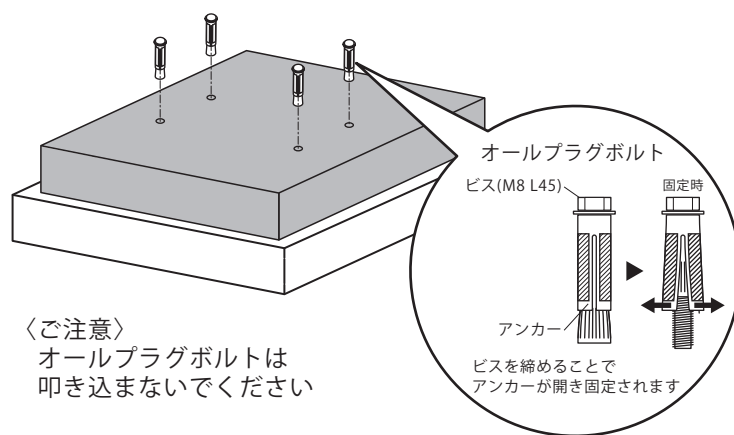

●参考施工図

H750

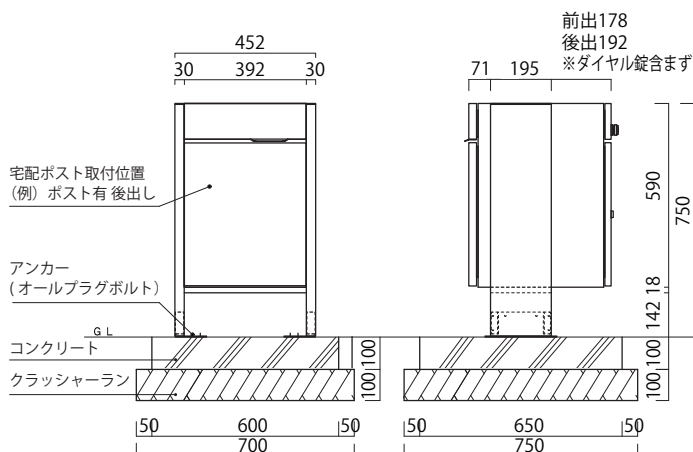

H1300

