

ハイツ・アパート 向け 宅配ボックス 専有ボックスタイプ

TBX-G1,G2（スチール扉仕様） 工 事 説 明 書

据え付けは、お買い上げの販売店または専門業者に依頼してください。
この「工事説明書」をよくお読みの上、安全に取付け作業をすすめてください。

作 業 上 の 注 意

- ・運ぶ時は、衝撃を与えないでください。
- ・扉表面には上積みしないでください。
- ・荷物の出し入れに支障がない、十分なスペースに設置してください。
- ・本製品は雨が入りにくい防滴構造となっておりますが、防水構造ではありません。
強風雨や諸条件によっては荷物が濡れることがあります。
- ・幅木を使用し床面設置する場合、強固な設置には壁面固定が必要です。
- ・製品の取付け、取外しの際には必要に応じて作業に適した服装、保護具（安全眼鏡、手袋、安全靴等）を着用してください。

※製品設置後の周辺の工事やイタズラ防止を考慮して、梱包資材等を利用し必ず養生を施してください。
※設置工事終了後、付属の解錠キーと取扱説明書は必ず現場責任者にお渡しください。

付属品リスト

部 材	材 質	TBX-G1S TBX-G1SS	TBX-G2S TBX-G2SS	オプション	
				TBX-H(SH)	TBX-V
M6×10 トラス小ねじ	SUS304	6	8		4
呼び径6 セレート付き袋ナット	SUS304	6	8		
呼び径6×16×t1.0 ゴムワッシャー	EPDM(黒)	16	24		4
フィッシャープラグS8(L40)	PA6	4	8		
呼び径5×45 トラスタッピンねじ	SUS304	4	8		
呼び径5×18×t2.0 平座金	SUS304	4	8		
φ15穴隠しシール	—	12	20		
M8×18 トラス小ねじ	SUS304			2	
M6×10 トラス小ねじ	SUS304			4	
M8 CTアンカー(L30)	SUS304			2	
解錠キー	真鍮	1ボックスに2本			
番号シール	—	1物件の扉枚数に合わせた枚数			
部屋番号シール(オプション)	—	注文数			

製品に関するお問い合わせは
最寄りのダイケン支店・営業所まで



株式
会社

ダイケン

●受付時間 月～金 9:00～12:00/13:00～17:00
(土日・祝日・年末年始・夏季休暇等除く)

札幌支店 ☎(011)881-3121
東京支店 ☎(03)3633-6551
名古屋支店 ☎(0586)77-7561
大阪支店 ☎(06)6392-5556

盛岡営業所 ☎(019)908-2202
仙台営業所 ☎(022)235-4380
埼玉営業所 ☎(048)667-9381
千葉営業所 ☎(043)460-2010
西関東営業所 ☎(042)722-5040
(神奈川・山梨・一部都下エリア担当)

静岡営業所 ☎(054)237-5375
※浜松エリアは名古屋支店へ
岡山営業所 ☎(086)297-9100
広島営業所 ☎(082)294-9181
福岡営業所 ☎(092)482-8112
特販営業所 ☎(03)3633-6552

■本社:大阪市淀川区新高2-7-13 TEL(06)6392-5321 ■ホームページ www.daiken.ne.jp ※通信料別途

《床面設置の場合》

※別途幅木が必要です。


使用工具

- | | | | |
|----------------|---------------------------|--------|-------------|
| ・メジャー | ・振動ドリル | ・打ち込み棒 | ・水平器 |
| ・+ (プラス) ドライバー | ・コンクリートドリル (φ 10.5 , φ 8) | ・ハンマー | ・スパナ (10mm) |
| ・ラチェットレンチ | ・ボックスレンチ (13mm) | | |




**鍵本体は
回さないでください。**

鍵本体を回すと施錠され
扉が開けられなくなります。
誤って施錠してしまった場合、カバー裏側の
解錠キーで扉を開けてください。
解錠キーは必ず元の状態に戻してください。

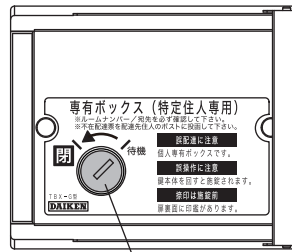


鍵本体

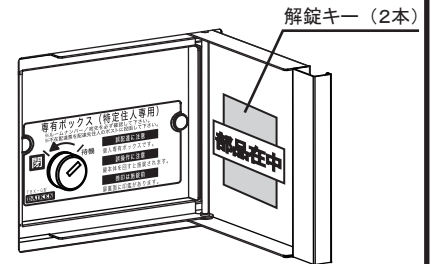

取付方法

1. 右図のアンカー位置図を参考にするか、または一度設置場所に幅木を置いて右図アンカー穴位置に印を付けてから、設置場所にアンカーを打ち込むための下穴 (φ 10.5 深さ35mm) をあけます。
※深く穴をあけないこと。〈1ユニットあたり2箇所〉

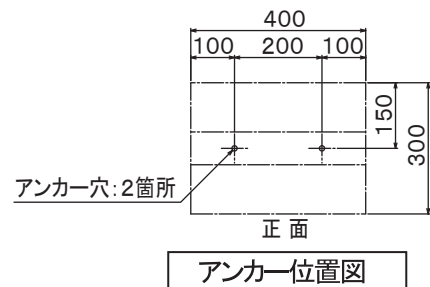


床面はコンクリートを前提にしております。




付属のアンカー設置環境に適さないときは別途用意してください。


2. 下穴に付属のM8 CTアンカーを入れて、打ち込み棒等でアンカー内のコーンを打込み固着してください。
3. 幅木を置き、4隅の角穴よりラチェットレンチ (13mmボックスレンチ) でレベル調整をしてください。レベル調整後、床とのスキマ四隅にライナーをかましてください。
4. 付属のM8トラスねじで幅木をアンカー固定してください。

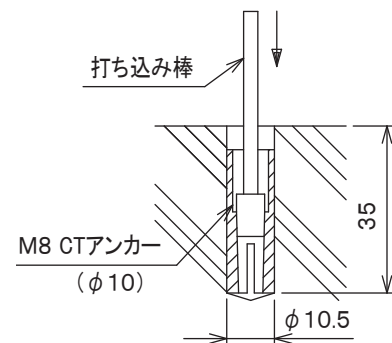


角穴 (レベル調整用)

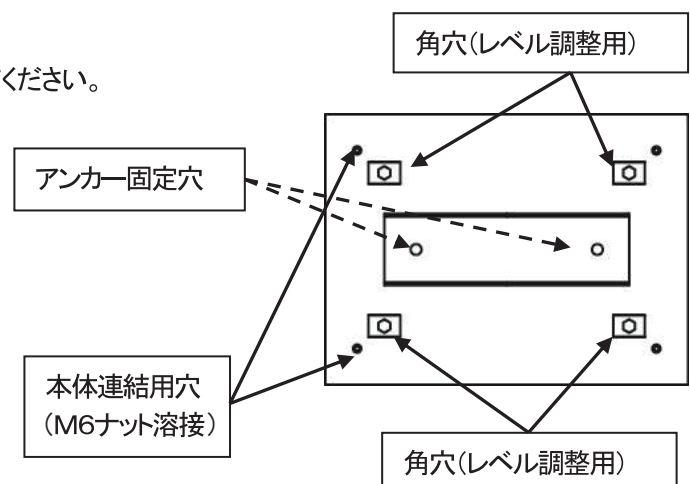


5. 本体の底板を外し、幅木と本体を付属のM6トラスねじで仮組みしてください。

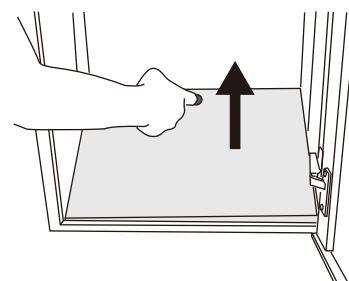

6. ユニットを上下・左右に連結する場合は、
付属のM6トラスねじ、
M6袋ナット、ゴムワッシャーで
仮組みしてください

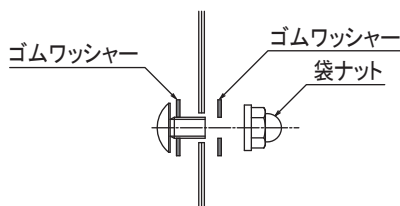


7. ボックス背面の穴からドリルで壁にφ8深さ55mmの穴を
あけます。付属のプラグを打ち込み、付属のタッピンねじ、
平座金、ゴムワッシャーで仮固定してください。

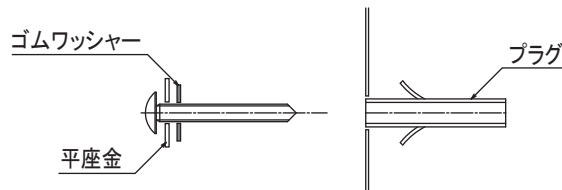

- ⚠ 転倒防止の為、また強固な設置には壁面固定
(2箇所以上)が必要です。
(上下連結し、全高が1600mmを超える場合は
必ず壁面固定を行ってください。


- ⚠ 本体内側から穴あけができない場合は、その
状態で穴位置をけがき、本体を幅木から外し
壁面にプラグを打ち込んでください。
その後、再度組み上げてください。

- ⚠ 別途ノープラグビス等の使用も可能です。

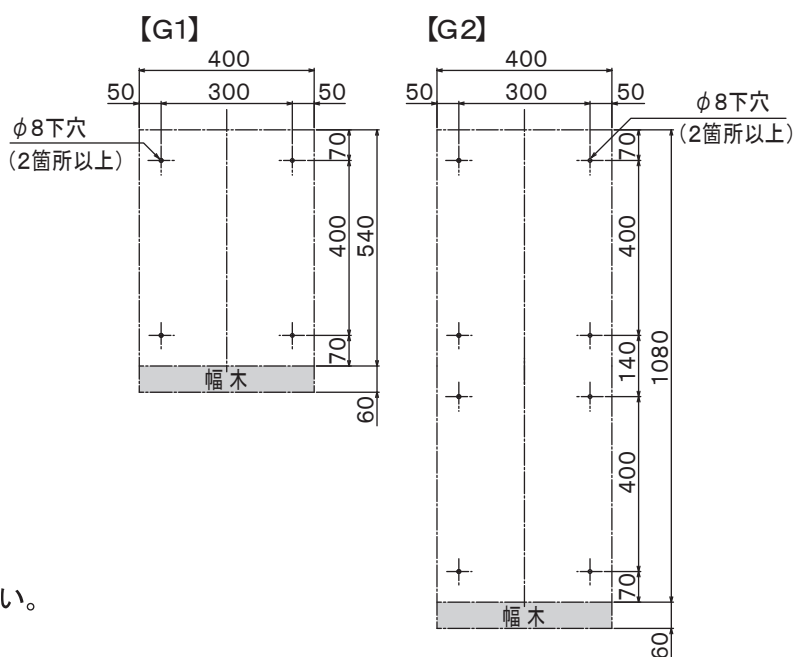


8. 扉の動作に支障がないか確認し、
取付方法5. 6. 7. の本締めを行ってください。


9. 固定終了後、底板をはめてください。

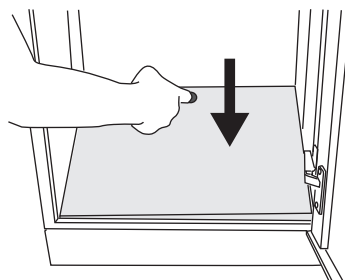

10. 上面および側面、背面の使用しない穴は、
付属の穴かくしシールで塞いでください。
上面はM6トラスねじ、M6袋ナット、ゴムワッシャーを
使用していただいても結構です。

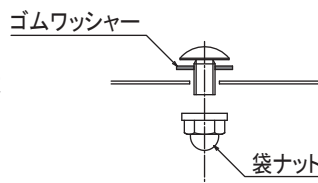

- ※ オプションの底を使用する場合は
同梱の「底 TBX-V を使用する
場合」を参照してください。

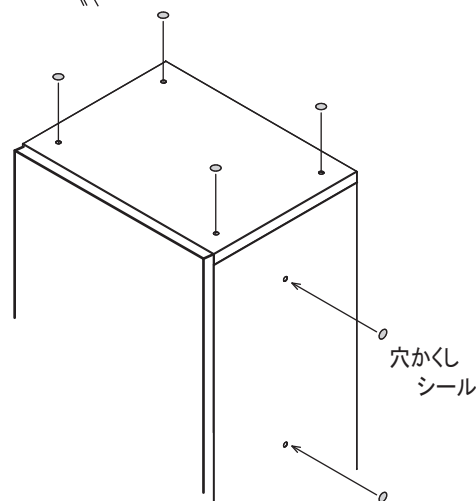

11. 最後に付属のボックスナンバーシールまたは
オプションの部屋番号シールを貼ってください。

※ 宅配ボックスの転倒事故を防ぐためにアンカー固定は必ず行ってください。

※ 図は見やすくするために誇張、省略等で実際とは多少異なります。

※ 付属のアンカーでは短い場合、別途に必要な長さのM8雌ねじアンカーとM8トラスねじをご用意ください。

《壁面設置の場合》


使用工具

- | | | | |
|--------------|----------------|--------|---------|
| ・メジャー | ・振動ドリル | ・打ち込み棒 | ・水平器 |
| ・+（プラス）ドライバー | ・コンクリートドリル（φ8） | ・ハンマー | ・スパナM6用 |
| ・ラチェットレンチ | ・ボックスレンチ（13mm） | | |




**鍵本体は
回さないでください。**

鍵本体を回すと施錠され
扉が開けられなくなります。
誤って施錠してしまった場合、カバー裏側の
解錠キーで扉を開けてください。
解錠キーは必ず元の状態に戻してください。

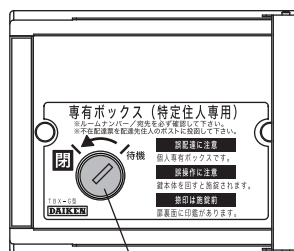

鍵本体

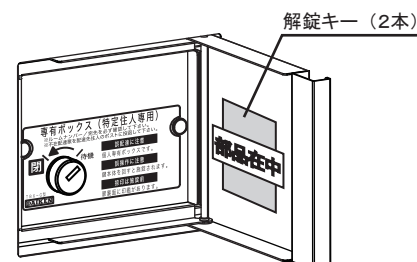

解錠キー（2本）

取付方法

1. 取付面に取付ピッチ図の寸法で下穴φ8、
深さ55mmの穴をあけ、付属のプラグを打ち
込んでください。




壁面はコンクリートを前提しております。



付属のアンカーが設置環境に適さないときは
別途用意してください。


2. 本体内側より付属のタッピンねじ、平座金、
ゴムワッシャーで壁面に仮止めしてください。

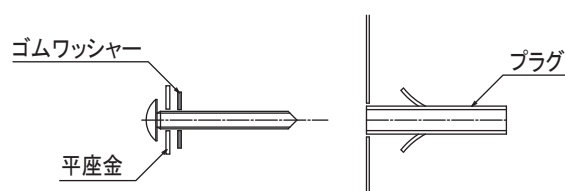


取付ピッチ図

【G1】

【G2】

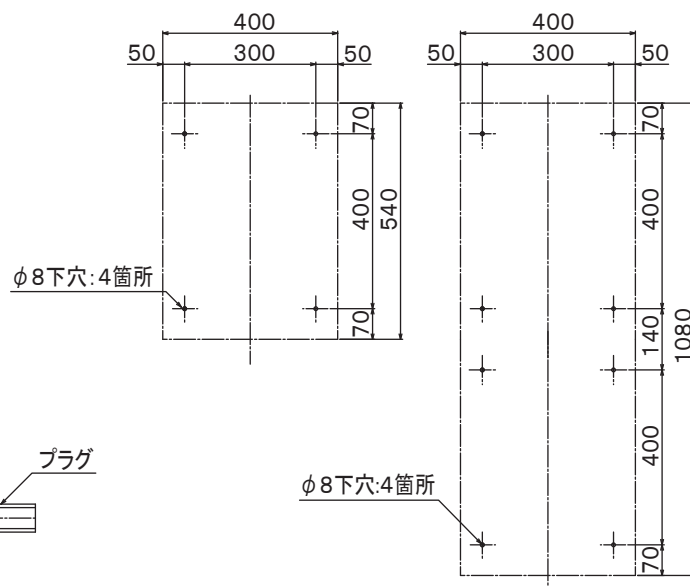


3. ユニットを上下・左右に連結する場合は、付属のM6トラ
スねじ、M6袋ナット、ゴムワッシャーで仮組みしてください。
4. 扉の動作に支障がないか確認し、本締めしてください。

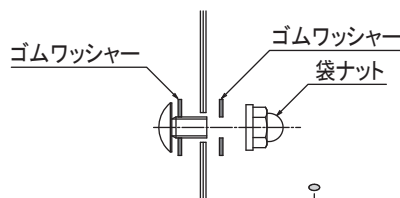


本体にゆがみがでないように調整してください。

5. 上面および側面、背面の使用しない穴は付属の
穴かくしシールで塞いでください。
上面はM6トラスねじ、M6袋ナット、
ゴムワッシャーを使用していただい
ても結構です。

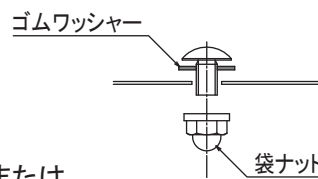

6. 最後に付属のボックスナンバーシールまたは
オプションの部屋番号シールを貼ってください。

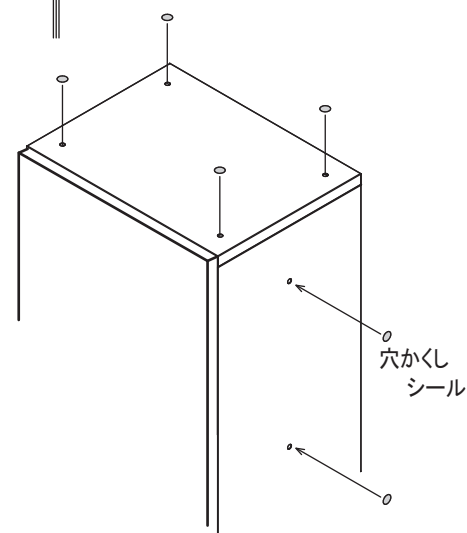

※宅配ボックスのアンカー固定は必ず行ってください。
※図は見やすくするために誇張、省略等で実際とは多少異なります。


オプション 《庇 TBX-V を使用する場合》

使用工具

・+ (プラス)ドライバー



取付方法

1. 宅配ボックス本体の上にTBX-Vを乗せ、4ヶ所の穴位置を合わせます。

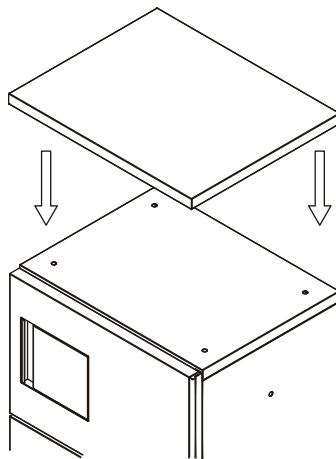

2. 本体内側より付属のM6トラスねじ、ゴムワッシャーで仮組みしてください。

3. 本体の四隅と位置を合わせた後本締めしてください。




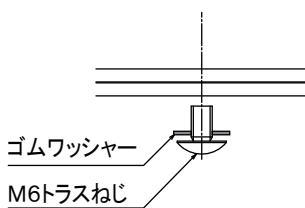
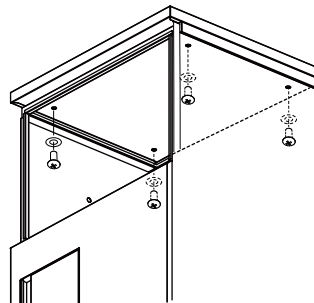


 本体にゆがみがでないように調整してください。

※図は見やすくするために誇張、省略等で実際とは多少異なります。




参考図

TBX-G1

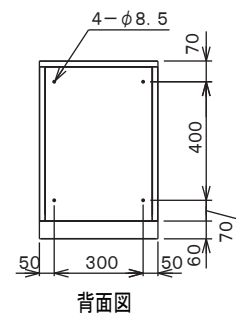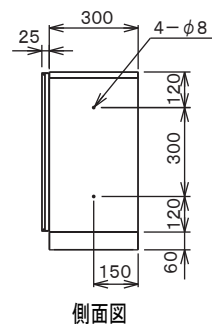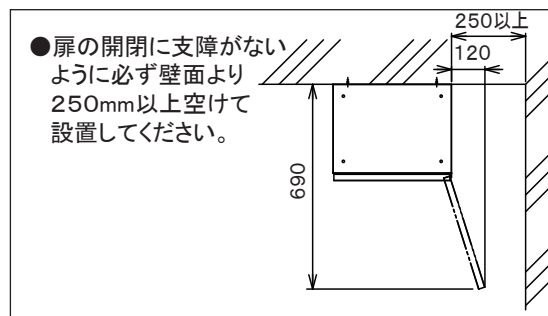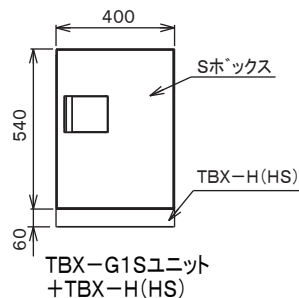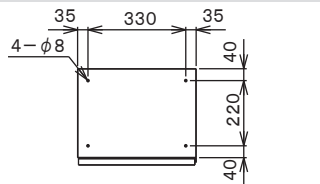

側面図




背面図

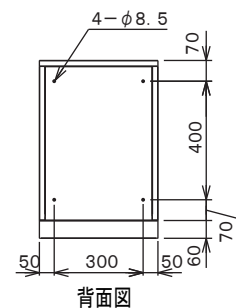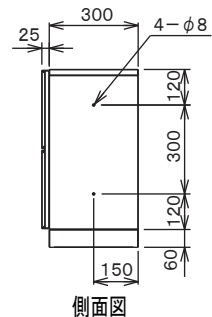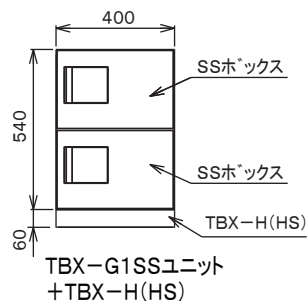

側面図




背面図

TBX-G2

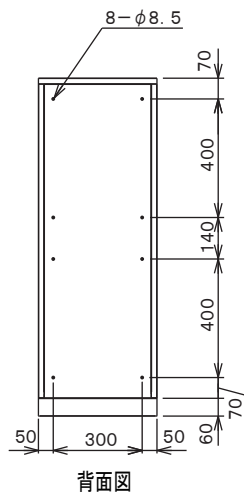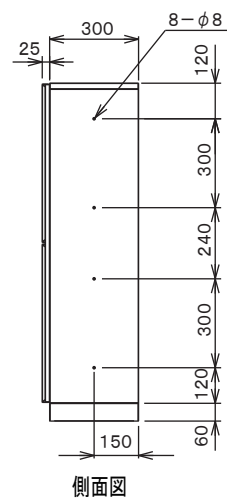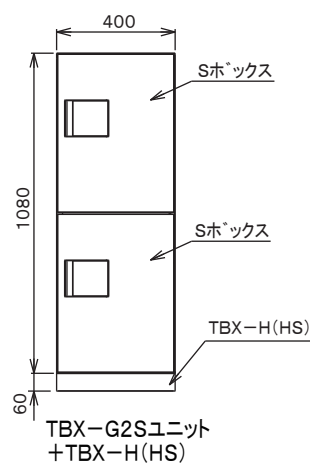

側面図

背面図

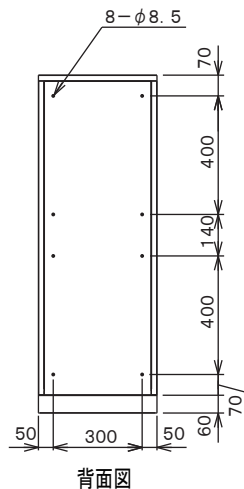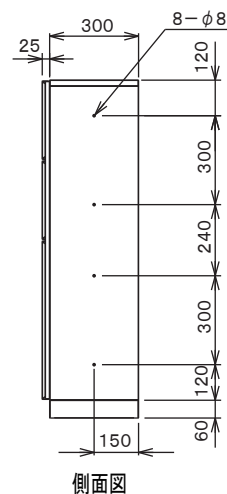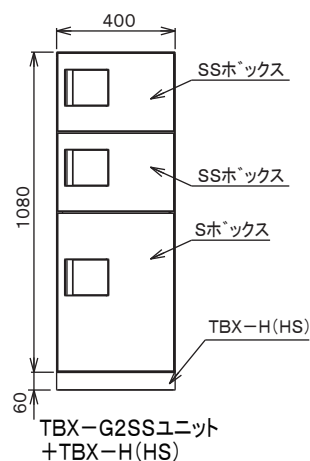

側面図

背面図