


ミニ物置DM-GY型

組立説明書


(DM-GY099型)

- ミニ物置お買い上げいただきありがとうございます。
- 当説明書をよくお読みのうえ、組み立ててください。
なお、組立の際は保護具(手袋など)を着用され、安全には充分注意し組立してください。

《完成図》

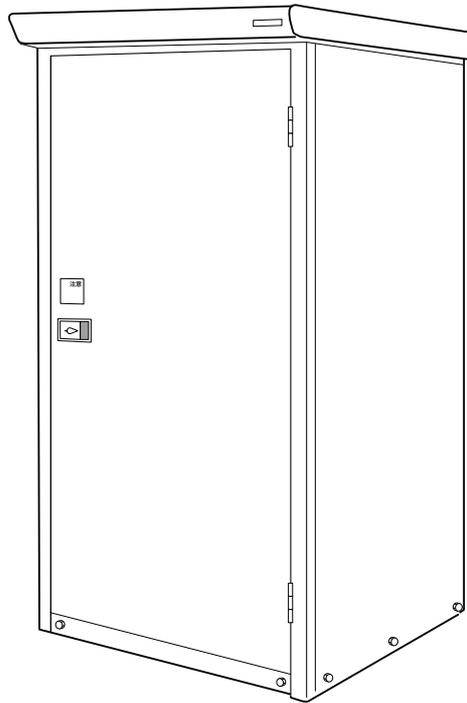

部材構成

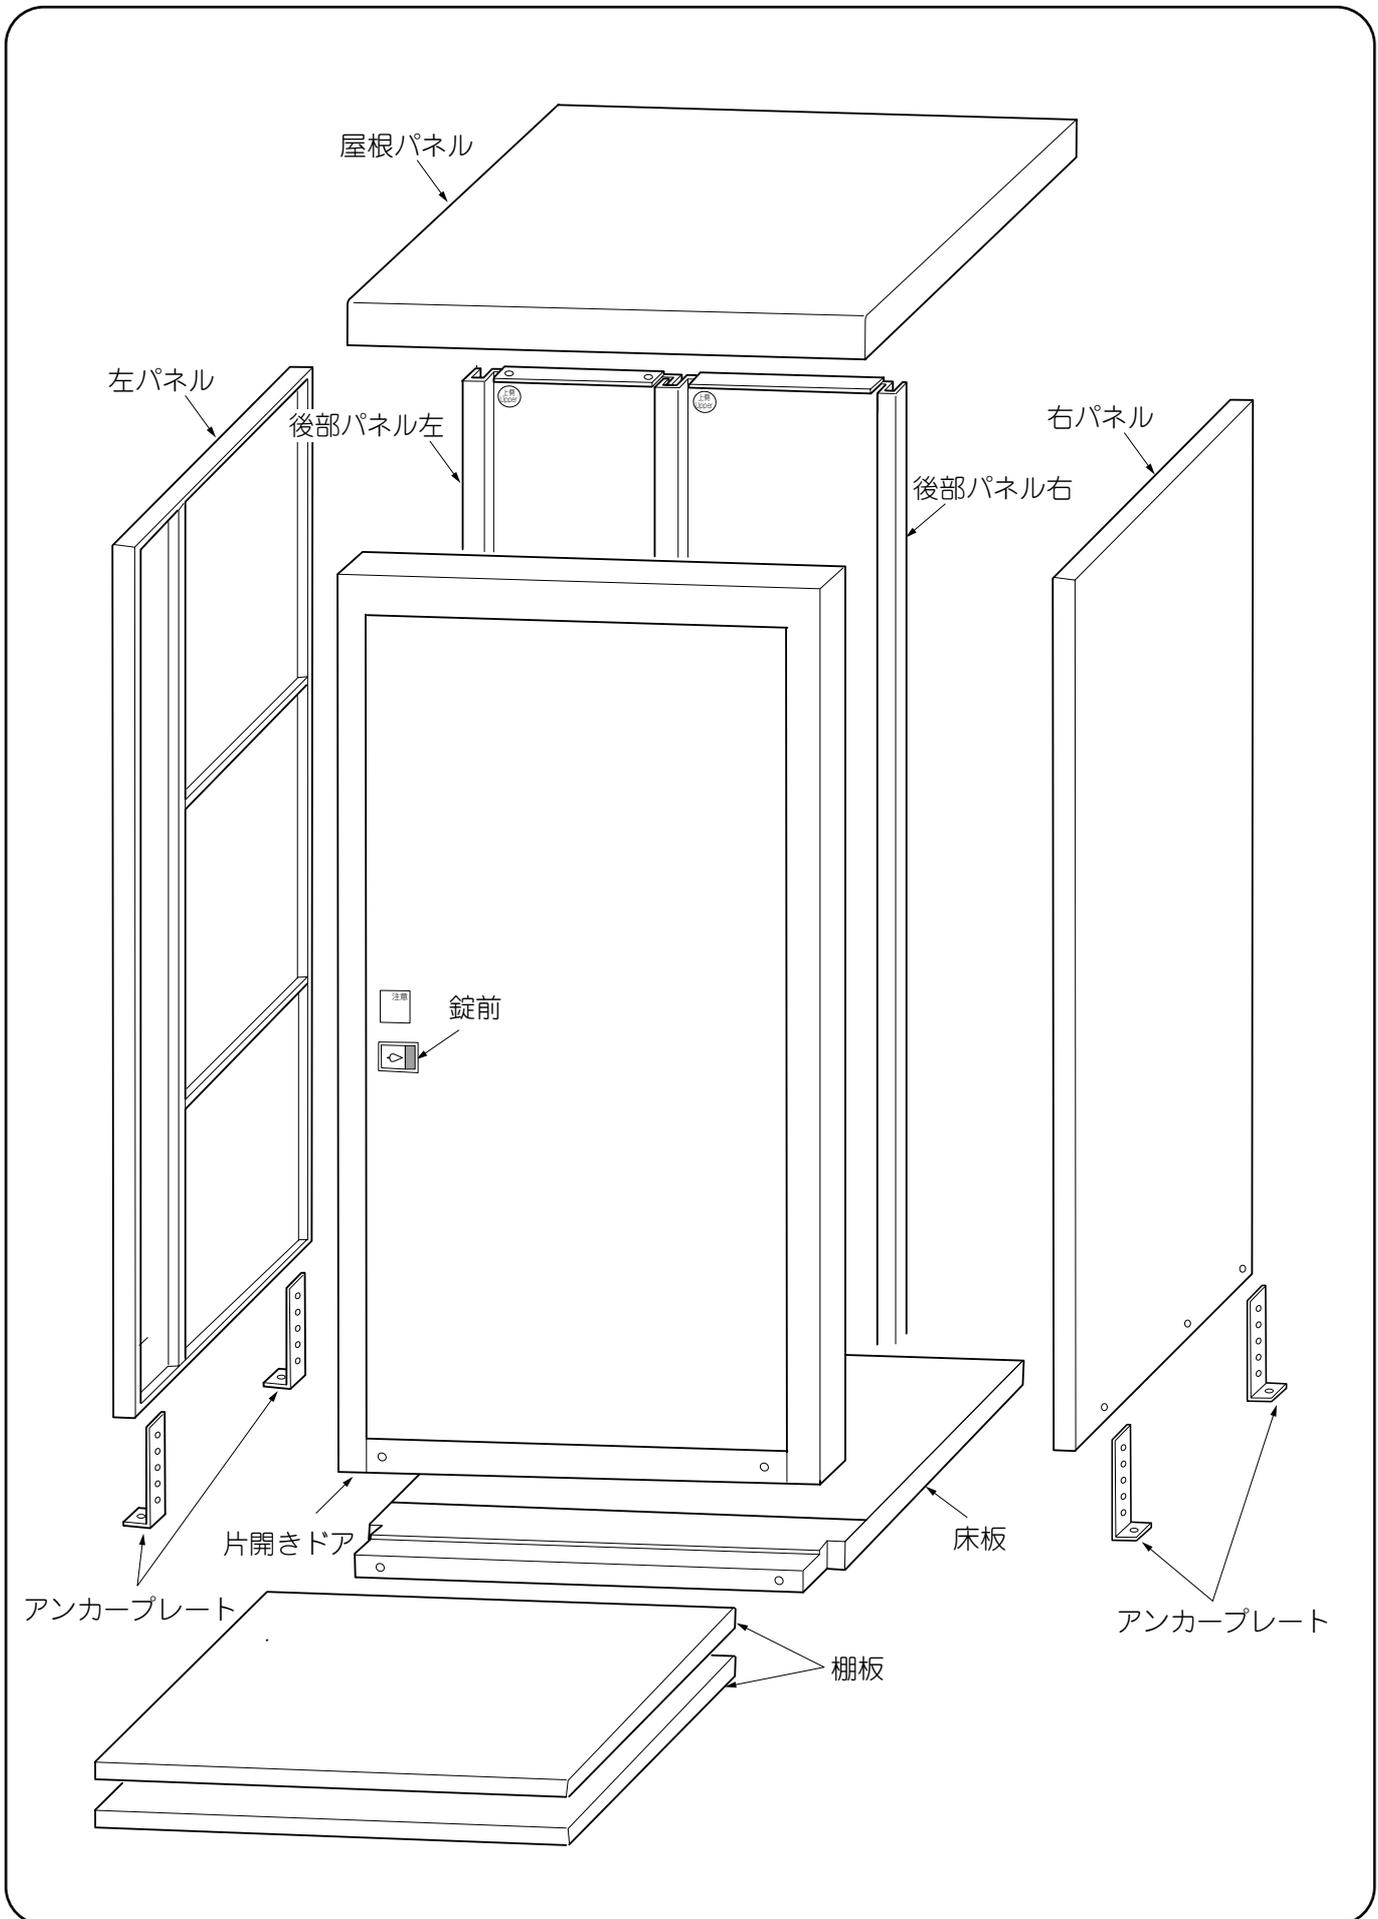

組立の前に

梱包表

下記の梱包表により、部材がそろっているか確認してください。

GY099型

梱包番号	梱包名	部材名	数量	
①	M9-0101	部 品	部 品 袋	1
			錠 前 袋	1
②	M9-0201	床 板	1	
③	M9-0301	左・右パネル	左 パネル	1
			右 パネル	1
④	M9-0401	後部パネル	後部パネル左	1
			後部パネル右	1
⑤	M9-0501	屋根・棚板	屋根パネル	1
			棚板 H	2
⑥	M9-0601	片開きドア	1	


付属部品

(部品梱包の部品袋・錠前袋に入っています)

部 品 名	形 状	数 量
六角ボルト (M6)		35 (4本予備)
六角ボルト (M6ゴムパッキン付)		9ケ
耐風金具		2ケ
棚受金具		8ケ
アンカープレート		4ケ
ボルトキャップ (M6用)		12ケ
錠前・キー		1ケ
錠前押え		1ケ
トラスタッピングねじ (φ3.5×8)		4ケ
錠前押え金具上		1ケ
錠前押え金具下		1ケ
トラスタッピングねじ (φ3.5×6)		4ケ


- 基礎ブロックを、水平に置いてください。
(ブロックは、別途お買い求めください。)
- 凸凹しないよう地ならしをしてください。
- 四隅にアンカー穴を掘ってください。

寸法図

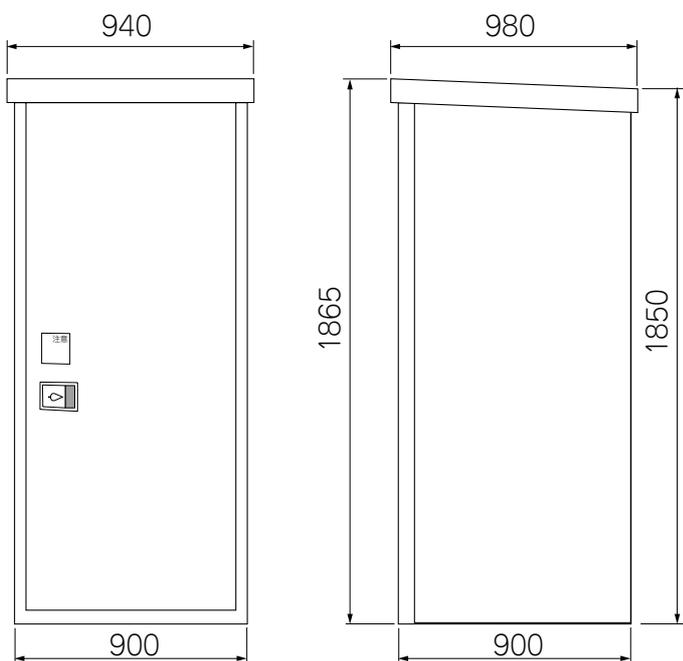

●ブロックの配置寸法

(巾190×長さ390×高さ100の軽量ブロックです)

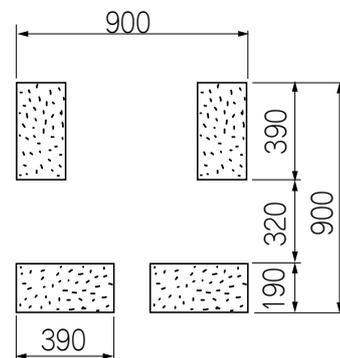


▲
正面

組立順序


①床板の設置

○基礎ブロックの上に床板を載せてください。

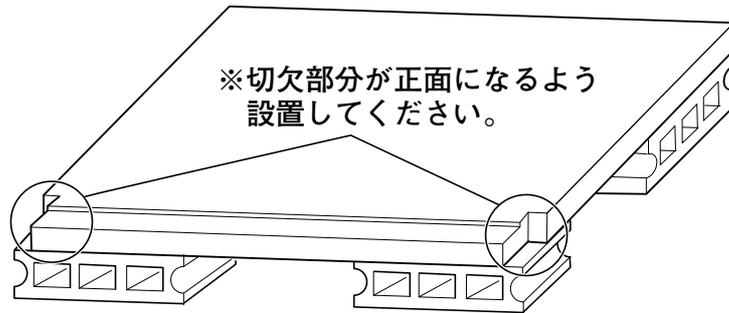

②片開きドアの取付


○ドア枠の隅(2箇所)を六角ボルト(M6)で取り付けてください。

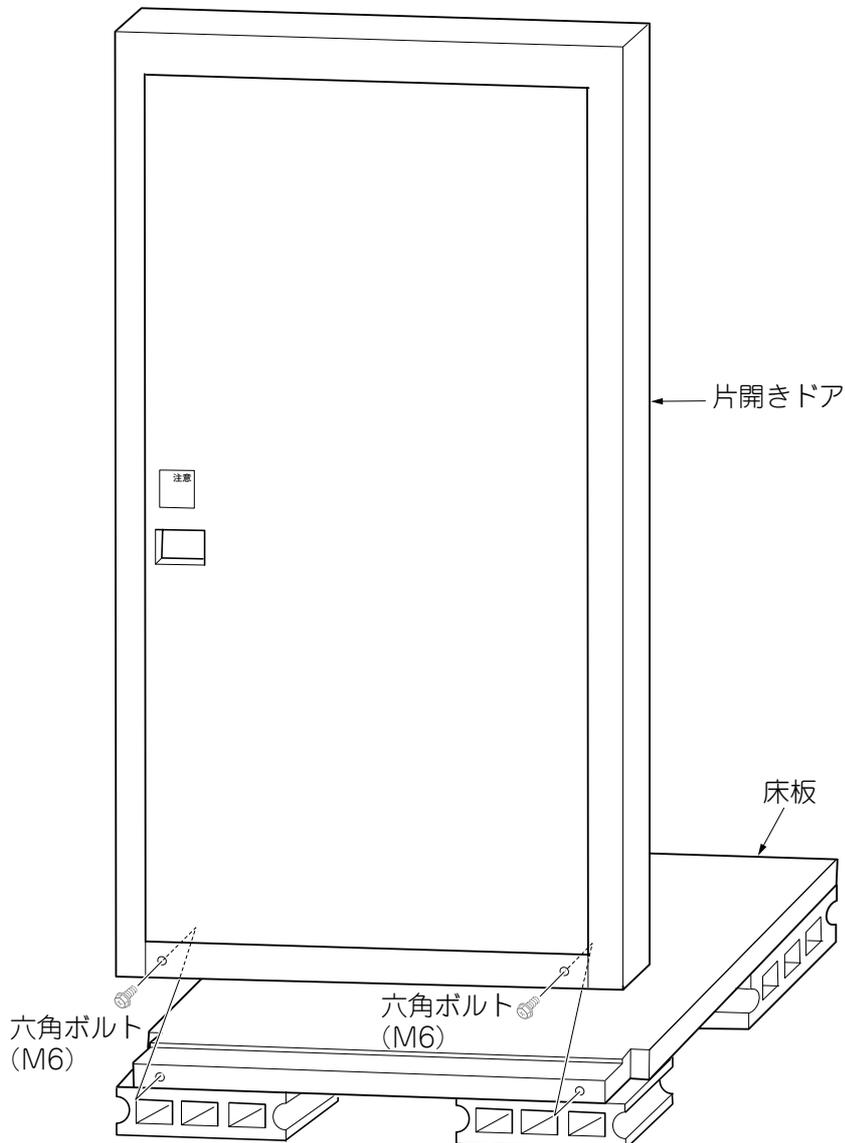

※インパクトドライバー使用時は締過ぎにご注意願います。

③左右パネルの取付

○左右パネルのそれぞれ外側(3箇所)と内側(3箇所)を六角ボルト(M6)で取付けてください。

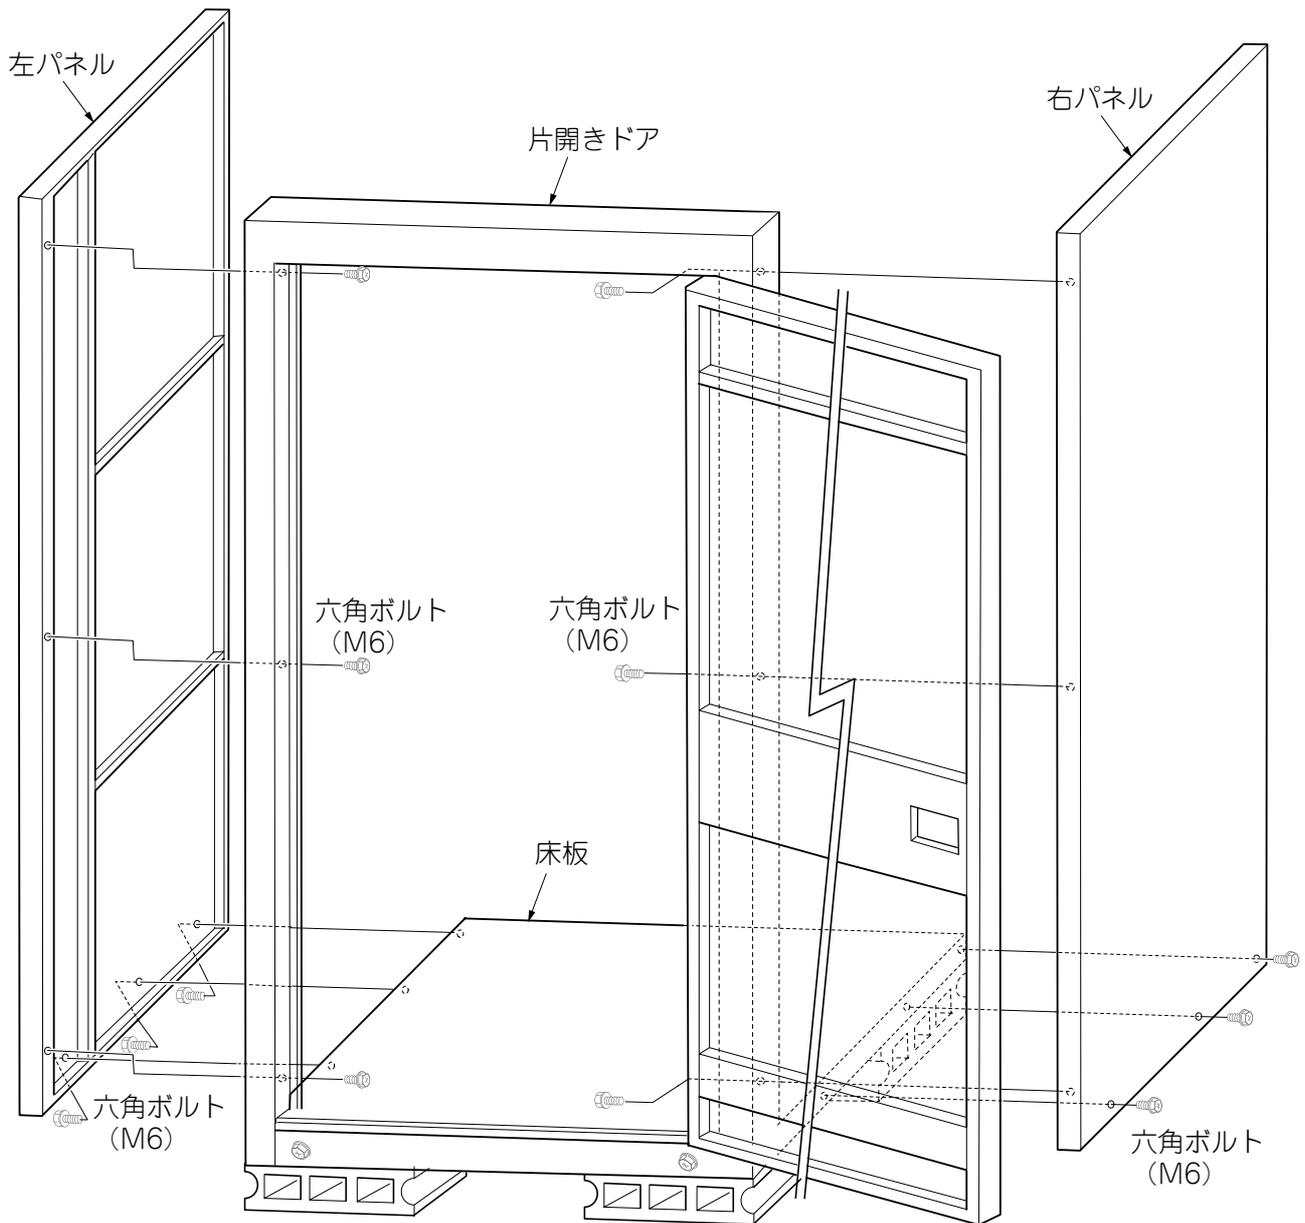


※風等でドアが開きます。
注意しながら取付けてください。

④後部パネル左・右の取付

○後部パネルと左右パネル(9箇所)を六角ボルト(ゴムパッキン付)で、後部パネルと床板(下4箇所)を六角ボルトで取り付けてください。




(上から見た図)

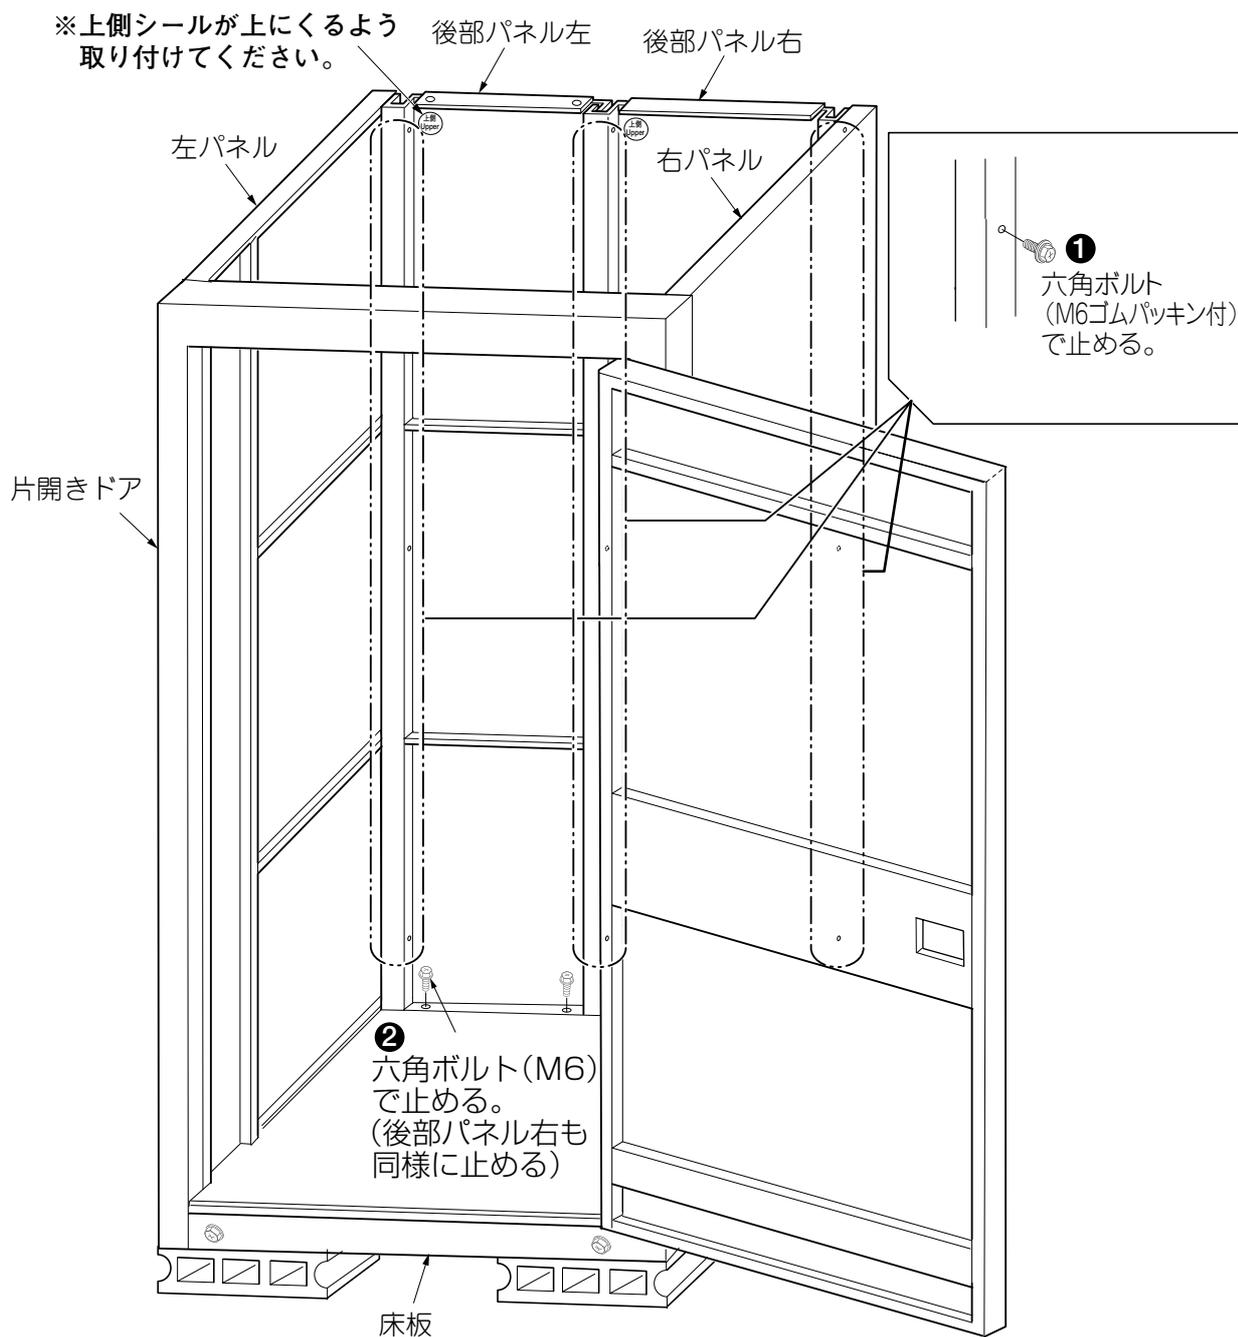



⑤ 屋根パネルの取付

○屋根パネルを室内側より(前3箇所、左右2箇所、後4箇所)六角ボルト(M6)で取り付けてください。

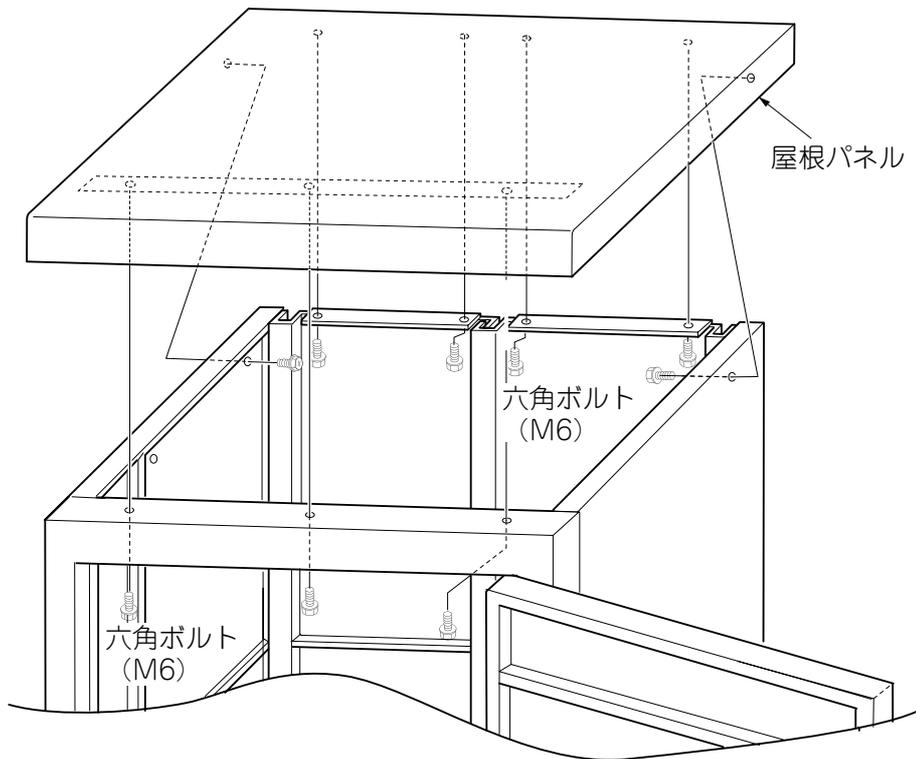


⑥ 棚板の取付

棚を付けたい高さに棚受金具を引っ掛けます。

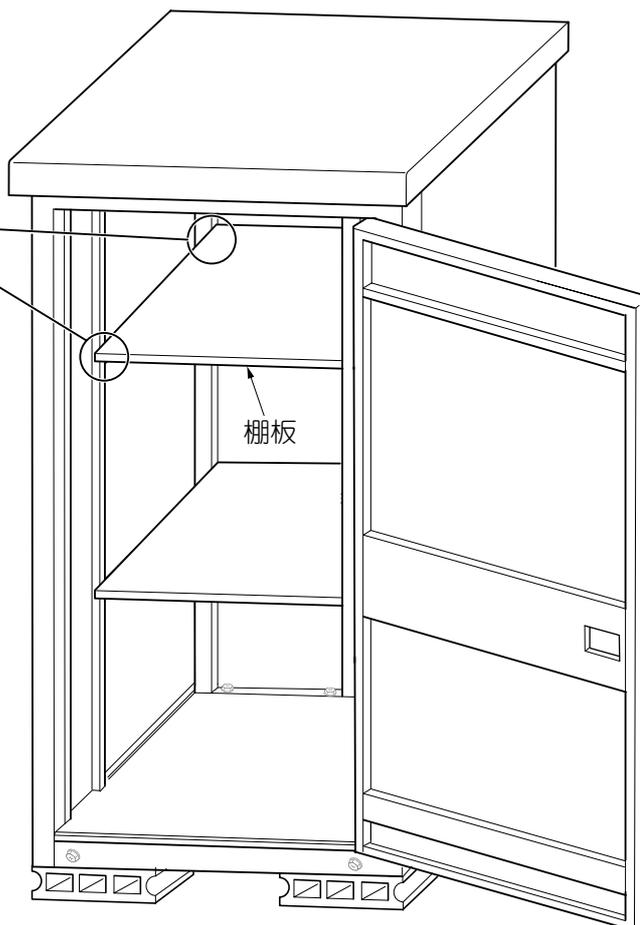
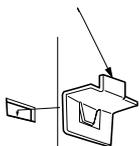


⑦ 錠前の取付

- ① 錠前を開き戸の外側から設置穴に入れてください。

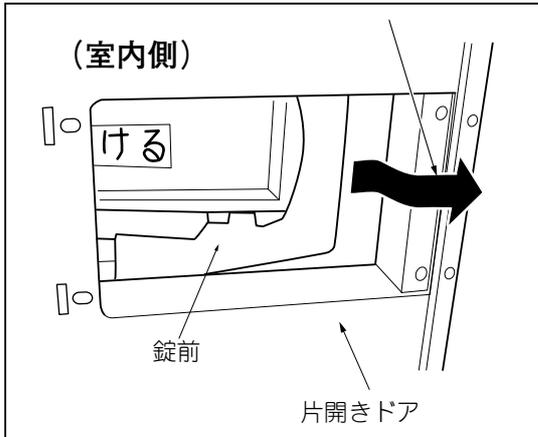


- ② 錠前の突起と設置穴を合わせて入れてください。

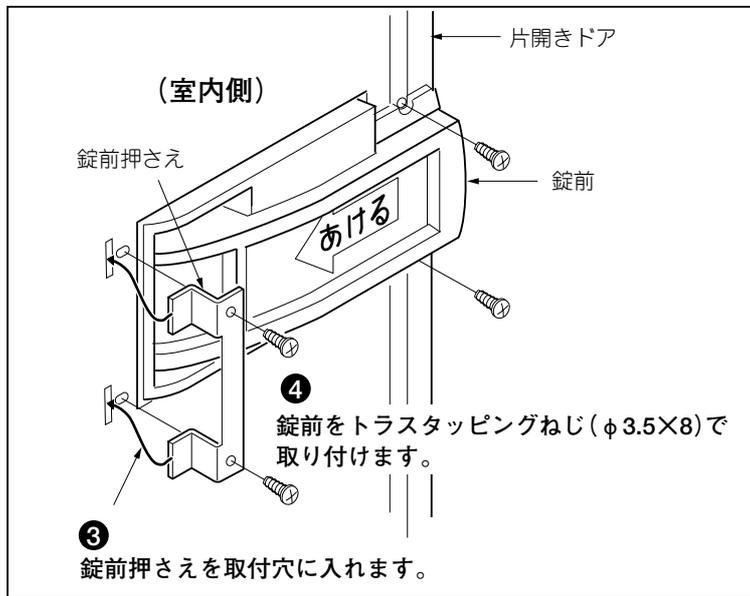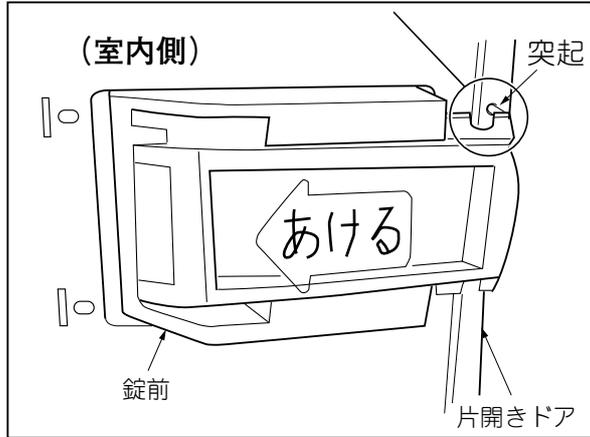


- ⑤ 錠前と中補強の間から錠前 押さえ金具上・下を入れてください。

- ⑥ 錠前押さえ金具上・下を錠前に被せるようにセットし、タッピンねじ (φ3.5×6) で取付けてください。

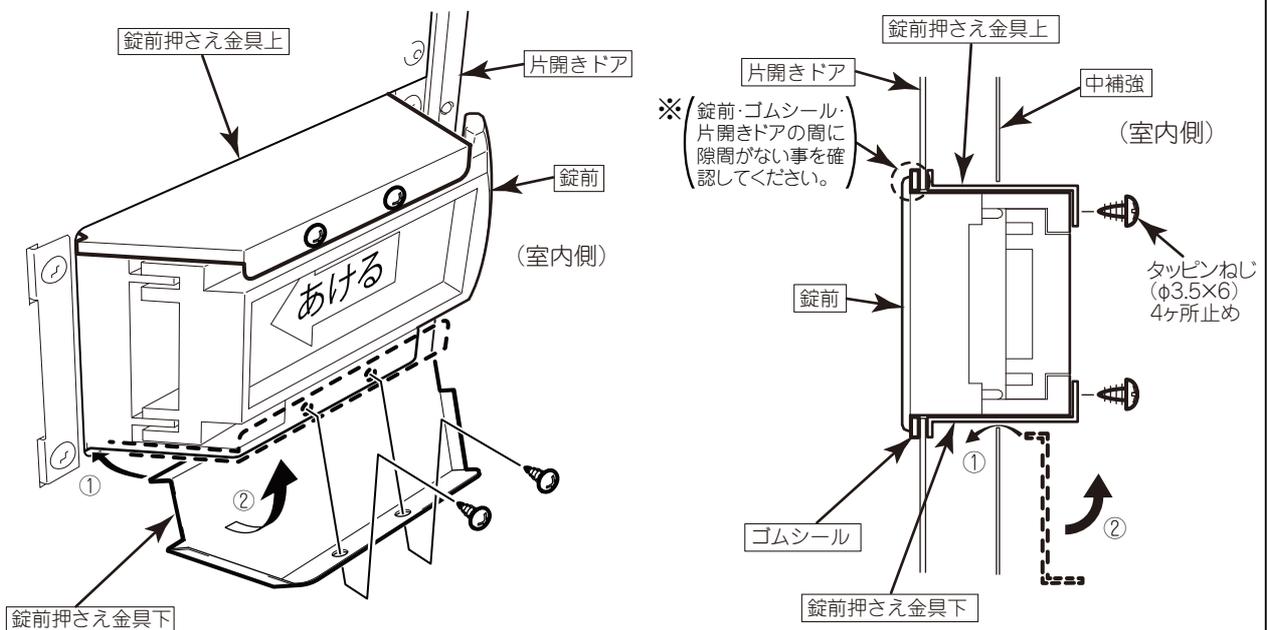


⑧ ボルトキャップの取付

○各部ボルトの締め付けを確認し、床板周りの8箇所にもボルトキャップをはめ込んでください。

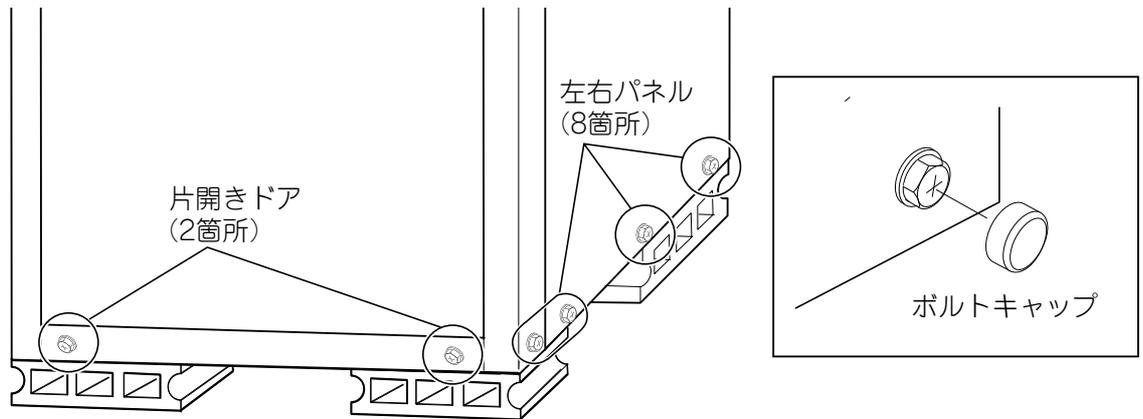

⑨ 転倒防止の施工

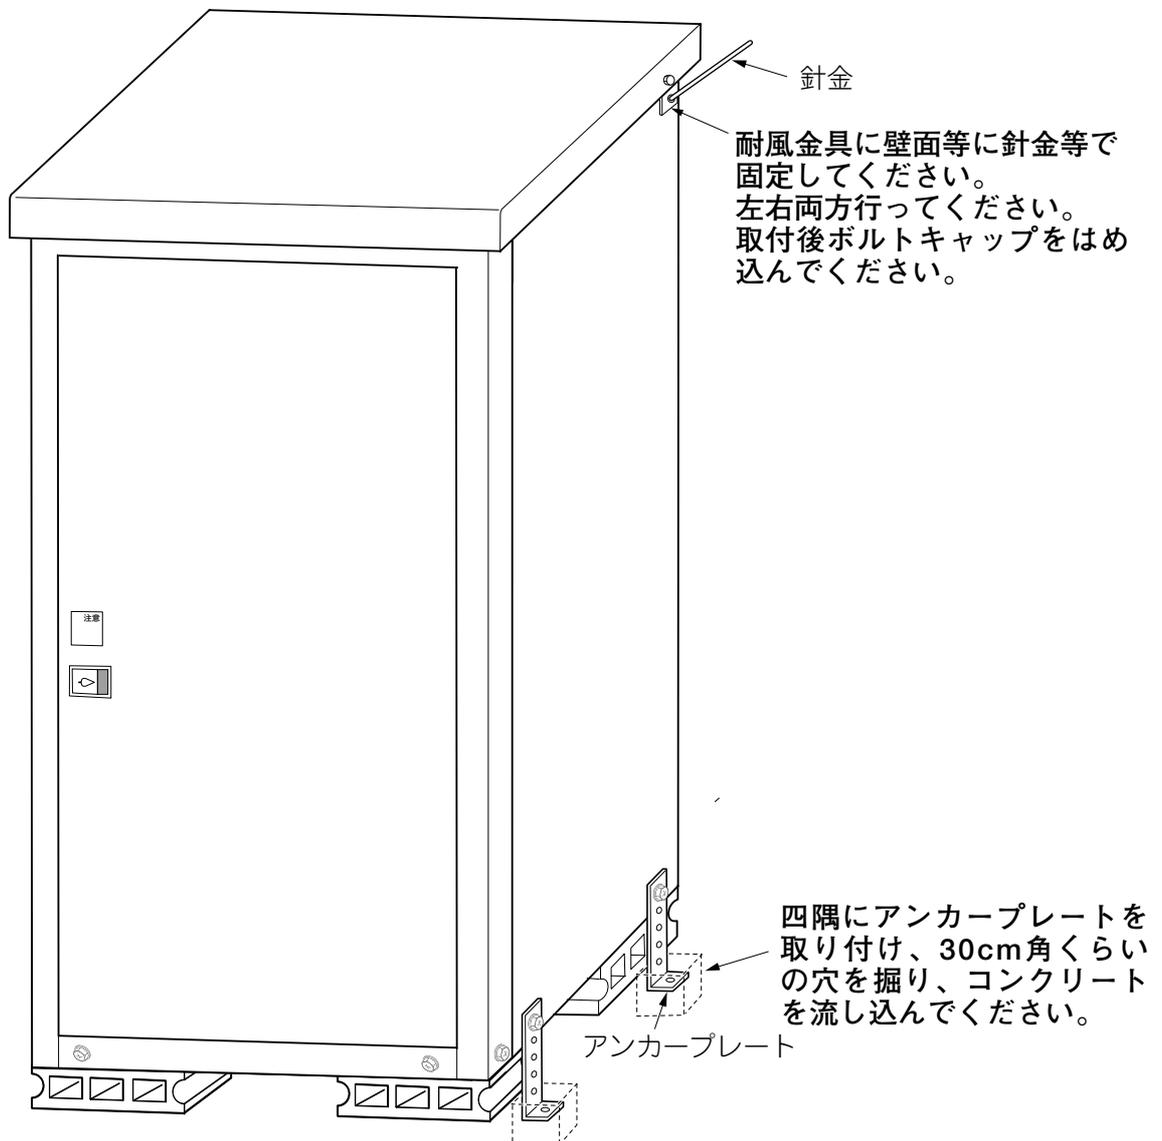

以上で完成です。各部のネジの締め忘れがないかを確認してください。

