



ポスト

'14.12改訂

アルメール WF1型

取付・取扱説明書

四国化成のポストをお買いあげいただきありがとうございます。末永くご愛用いただくために、この「取付・取扱説明書」をよくお読みいただき正しい施工とご使用をお願いします。


施工上の注意事項

1. ポストは郵便物や新聞等を受け入れるものです。その他の目的には使用しないで下さい。
2. 製品の施工については、必ず取付・取扱説明書にしたがってください。
3. ポスト本体が公道（道路側）等に飛び出さない位置に設置してください。
4. みだりに改造、変更はしないでください。
5. この取付・取扱説明書は、工事完了後お客様にお渡しください。


施工の前に

●下の表をご覧ください、梱包内容をお確かめください。

■アルメールWF1型 (AM-WF1H)

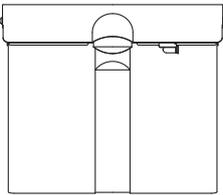部品名称	姿 図	数量
ポスト本体		1
お客様へ		1
取付・取扱説明書		1

1 ポスト本体 基本寸法図

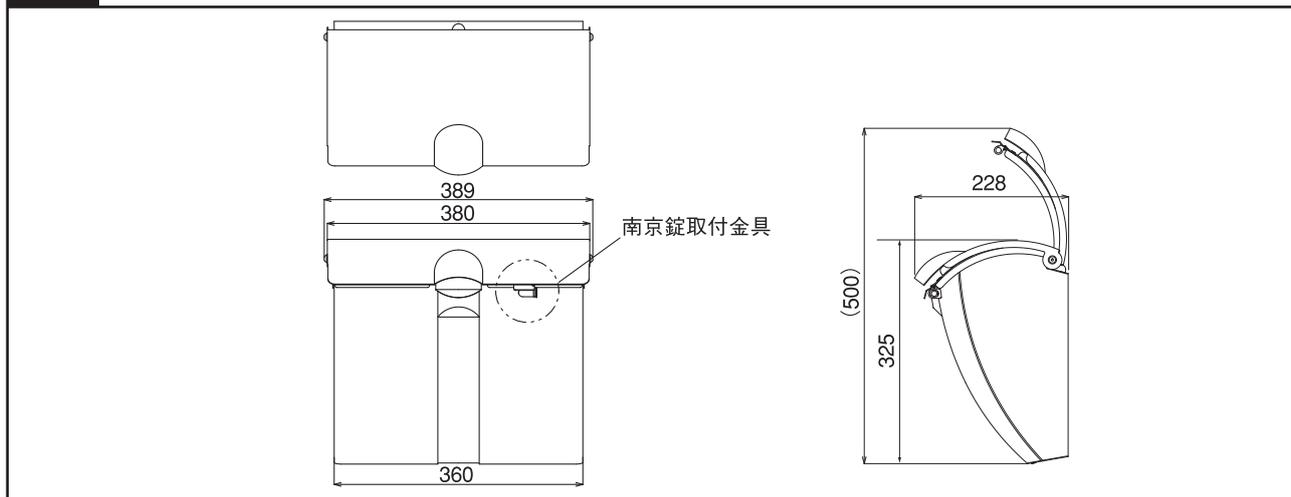

2 ダイヤル錠について

■使用上のご注意

ダイヤル錠に足を掛ける、重量物を掛けるなど無理な操作をしないでください。


- ダイヤル錠は開閉以外の操作はしないでください。とくにお子様のいらっしゃるご家庭ではご注意ください。

使用上のご注意

バッグなどを引っかけないでください。



各部名称

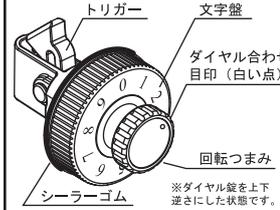


■開錠方法 開錠番号は、0-6 にセットされています。

ステップ①：つまみを右回り（時計回り）に2回まわし、[0]に合わせて止めます。
ステップ②：つまみを左回り（反時計回り）にまわして、[6]に合わせて止めると開錠します。
※ステップ①で一回以上回した後に、ステップ②で開錠する場合があります。

ステップ① → ステップ②

0 → 6
右へ2回 → 左へ1回



■施錠方法

扉を開けて、つまみを左回りに1回転以上まわすと施錠されます。

■開錠番号の変更について(重要)

本製品は現場にて番号の変更が可能です。出荷時には、 → に設定されています。
※開錠番号の組み合わせは、右の開錠番号一覧表を参照ください。
尚、これ以外の組み合わせはできませんので、ご了承ください。


開錠番号一覧表

ステップ① 右へ2回	→	ステップ② 左へ1回
0	→	6
1	→	7
2	→	8
3	→	9
4	→	0
5	→	1
6	→	2
7	→	3
8	→	4
9	→	5

■開錠番号の変更手順

- 手順1：ダイヤル錠を開錠し、ポスト取出し口を開扉します。
手順2：付属の調整具を下面より差し込み、内側に倒します。そうするとダイヤル合わせ目印のキャップが浮き上がります。
手順3：キャップを浮かせた状態のまま、キャップを回転させます。ダイヤル合わせ目印を、希望の番号（「ステップ②」の番号）に合わせます。
（例：ステップ②を9に合わせるとステップ①は3になります）
番号については、開錠番号一覧表を参照ください。
手順4：希望番号に合わせたら調整具を抜きキャップを元の状態に戻せば完了です。
※キャップを回転つまみの頭と完全にフラットになる様に元の状態に戻して下さい。キャップが少しでも出っ張った状態ですと、ダイヤルが正常に動きません。

例

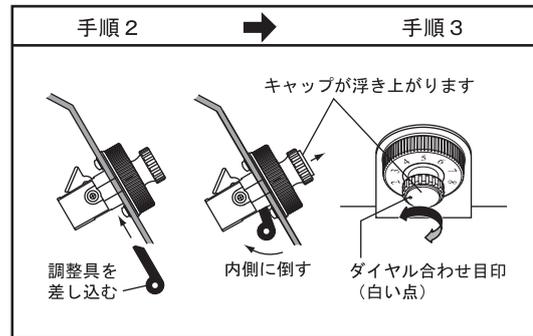

■ご注意

- 開錠番号を変更された場合、付属の開錠番号シールに変更後の開錠番号をご記入の上判り易い場所に貼り付けてください。ご不明の際の責任は負いかねますのでご了承ください。
- 調整具は、取扱説明書と一緒に大切に保管してください。

開錠番号シール


右へ2回 → ()
左へ1回 → ()

変更後の番号を記入

3 南京錠について


- ポスト本体には、南京錠取付金具を標準装備しております。
- 南京錠は別途市販品をご購入ください。（ご購入の際には、下記サイズにご確認ください。）

市販品南京錠

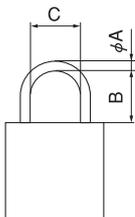

市販品南京錠	
	サイズ
φA寸法	φ7mm以下
B寸法	10mm以上
C寸法	9mm以上

ポスト本体

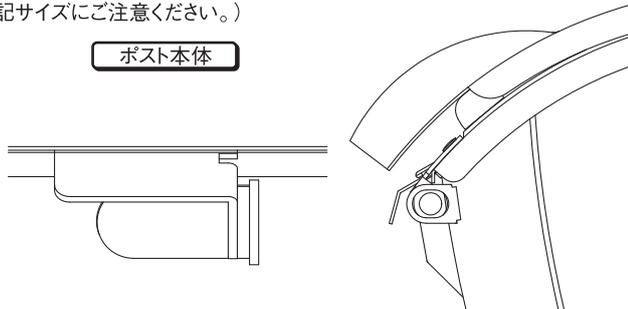

- 改良のため予告なしに商品の一部を変更することがありますのでご了承ください。