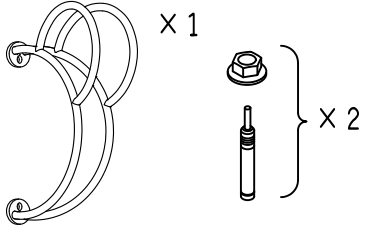


■ 梱包箱を開けて下記の部品を確認してください。

・ Bear ・ Butterfly ・ Elephant ・ Bird 明細票

・ 使用工具

部品	数量	
本体	1	
あと施工アンカー M6×60	2	


振動ドリルφ6.4
六角レンチ・ソケット10mm(M6用)
ロングビットホルダー
ハンマー
ダストポンプ

□ 取付手順

① 墨出しをする

・ 下記、動物タイプ別の表の寸法で墨出しを行います

	①設置高さ	②固定ピッチ
Bear	143.0	195.0
Butterfly	185.0	120.0
Elephant	210.0	70.0
Bird	220.0	115.0

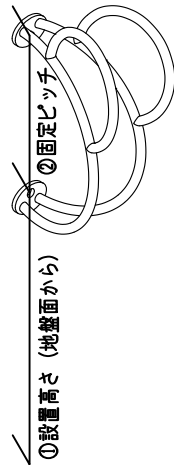


② 下穴を開ける

・ 墨出しをした設置面に振動ドリルにて下穴をあける。

穴径・・・6.4mm
深さ・・・70mm <図1>参照

※製品を置いた状態で下穴をあけるのはキズ付ける恐れがあるのでおやめ下さい

・ その後、ダストポンプ等で孔内の切粉を除去する。 <図2>参照

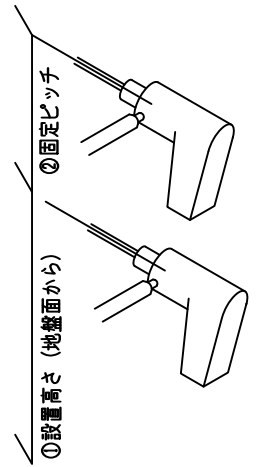


③ あと施工アンカー固定

・ アンカーに 座金付きナット をセットし、②であけた下穴にアンカーを挿入

・ その後、ハンマー等で芯棒をアンカー本体頂部に接するまで打ち込む

<図3>参照

・ 打ち込んだ後に製品固定のために一度、座金付きナット をアンカーから取り外す

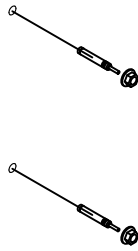


④ 座金付きナット 締め付け

・ ソケット、スパナ、ロングビットホルダー類を用いて、座金付きナット を締め付ける。


<図4>参照

⑤ 施工完了


・ 固定部の締め忘れ、ゆるみ等が無いかを確認したら施工完了

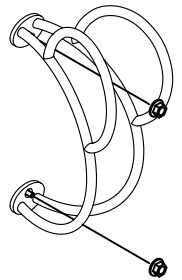


<参考図>

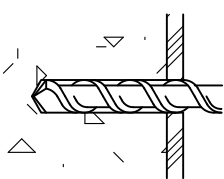


<図1>

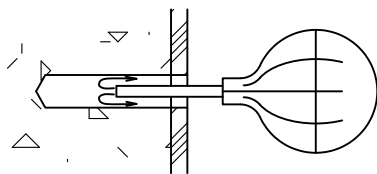

<図2>

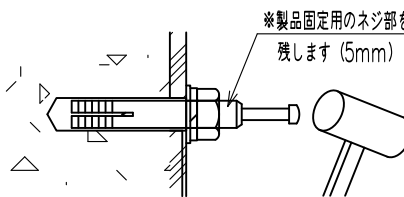

<図3>

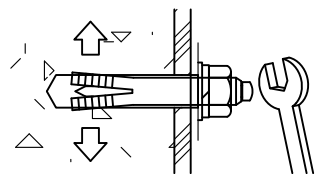


<図4>

※製品固定用のネジ部を
残します(5mm)



⚠ 注意事項

本製品をより安全に永くご愛用していただくために、以下の事項をお守りください。

1. 設置場所に壁が無い場合はコンクリートで取付用の壁を打っていただくか、本体とは別売の「設置バー」をご利用ください。
2. 設置面は凹凸な場所を避け、平らな面に施工してください。
3. 自転車スタンド以外の用途で使用しないでください。
遊具等の用途で使用すると思わぬ事故につながる恐れがあります。
4. 故意にひっぱったり揺らしたりしますと、固定部のゆるみ等により事故につながる恐れがあります。
5. 形状変形や怪我をする危険がございますので蹴る等の危険行為はしないでください。
6. 狭い隙間の部分に指を挟まないようにお取扱には注意してください。
7. 自転車の出し入れを乱暴に行いますと、製品の破損・損傷につながりますので丁寧にお取扱ください。
8. 盗難防止のため、チェーンロックなどの対策はお客様にてお願いいたします。
9. 幼児用座席をご利用の場合は安全のため幼児を降ろしてから駐輪してください。

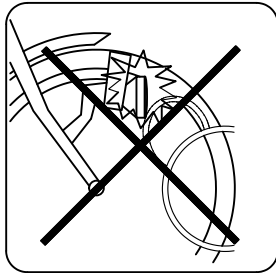

・20インチ以下の場合、本体と接触する恐れがありますので使用上、注意してお使いください。

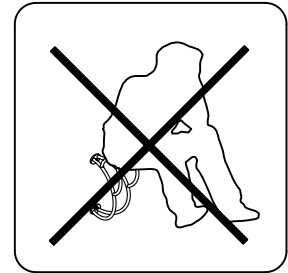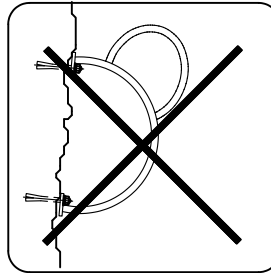

■お手入れ方法

定期的なお手入れを行うことでより永くご愛用していただけます。

1. やわらかい布でから拭きしてください。
2. 汚れがひどい場合は、やわらかい布にうすめの中性洗剤をつけ、かたく絞って拭いてください。
3. シンナーやみがき粉をタワシを用いて清掃することは避けてください。
塗装剥がれや傷・変色等の原因となります。
4. お手入れの際は安全を考慮しゴム手袋を着用して行ってください。

■本製品の保証について

この製品は、一般の自転車を駐車するものです。

オートバイ・スクーターや、特殊な自転車の駐輪には適しておりませんので、無理に駐輪しないでください。

無理に駐輪し、本製品やオートバイ・スクーターが破損・損傷した場合、当社はその責任を負わないものといたします。

・保証期間

ご購入日から1年を保証期間としております。

・保証内容

保証期間中に、適切な使用状態において破損・損傷が発生した場合には次項(免責事項)の内容を除き無償にて修理及び交換いたします。

・免責事項(保証期間内でも次の様な場合は有償対応となります)

1. 自転車スタンド以外の用途で使用した場合による破損・損傷
2. 適切な使用、お手入れを行わなかった事による破損・損傷
3. 取付説明書に基づかない施工方法の起因による破損・損傷
4. 天災等の不可抗力により、製品の性能を超えた事による破損・損傷
(地震、地盤沈下、火災、暴風、暴雨、洪水、雪崩れ、落雷等)
5. 結露・凍結・風による風切り音等、自然現象や使用環境に起因する現象
6. 海岸地域・温泉地等の塩害、工場地帯の粉塵等によるサビや腐食
7. 使用に伴う接触部分の擦れによる傷・塗装剥がれ、経年変化による塗装の変色、めっきの劣化やこれらに伴うサビの現象
8. 建築躯体の変形等、製品以外の不具合による破損・損傷
9. お客様自身による、分解・加工が起因となる破損・損傷
10. 犯罪行為等の第三者による破損・損傷

※修理又は移設等のご相談がございましたら
お買い求めの販売店または工事店にお問い合わせください。

※安全ガイドは必ず
お客様にお渡しください。