

# 取付説明書 戸建・長屋、集合・共同住宅向け宅配ボックス ed-CUBE



このたびは、当社製品をご購入いただき、誠にありがとうございます。

- ed-CUBEは、タッチパネル操作による暗証番号の認証または、非接触ICの認証により解錠を行う、電気式宅配ボックスです。本書では一般的に宅配ボックスと表記します。
- **安全に製品をご使用頂くために、作業を行う前に、必ずお読みください。**
- 取付説明書に記載されていない方法や、指定の部品を使用しないで取り付けされたことにより事故や損害が生じた場合は、当社では責任を負いかねますのでご了承ください。

## 1 はじめに

取り付け上の注意事項

|   |   |
|---|---|
|  <b>警告</b> | この絵表示は、内容を無視して誤った使い方をすると、人が死亡または重症を負う可能性がある内容を示しています。 |
|  <b>禁止</b> | この絵表示は、してはいけない内容です。                                   |





|  |  |
|--|--|
|  <b>警告</b> |  |
|           | 分解・改造および仕様変更はしないでください。<br>事故・故障の原因となります。   |
|  | リチウム以外の単3形乾電池や古い電池を使用しないでください。<br>また、異なる種類の電池を同時に使用しないでください。<br>液漏れの原因となり火災や事故につながります。 |
|  | 動く部分へ手や指などを差し込まないでください。<br>はさまれて、けがをするおそれがあります。  |

|  |  |
|--|--|
| <b>お願い</b>   |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・製品の施工には、危険を伴う場合があります。必ず専門の業者による施工をお願いします。</li> <li>・製品の組立・施工については必ず本説明書に従ってください。</li> <li>・設置の際は、扉が十分に開閉できるスペースを確保してください。</li> <li>・扉を無理に開かないでください。扉が変形、破損するおそれがあります。</li> <li>・キズ等により塗装がはがれるとサビの原因になります。取り扱いには十分注意してください。</li> <li>・施工完了後に取扱説明書および保証書を施主様にお渡しください。</li> <li>・電池は必ず新しい単3形リチウム乾電池を使用していただくよう、施主様に説明してください。</li> </ul> |  |

## 2 梱包内容一覧

※図はWB300-Mの右開き仕様です。

### 本体セット

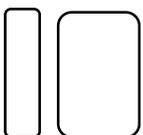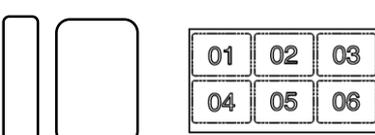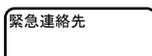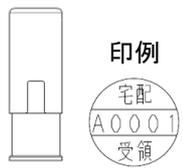
| 名称 | 宅配ボックス本体  | 非常キー<br>(2本付)   | 単3形リチウム乾電池  | 取扱説明書  | 取付説明書(本書)   |
|----|---|---|---|--|---|
| 略図 |  |  |  |  |  |
| 個数 | 1   | 1   | 4   | 1  | 1   |
| 名称 | 戸建・長屋用<br>ラベルセット  | 集合・共同住宅用<br>ラベルセット  |   | 緊急連絡先<br>ラベル   | 受領印   |
| 略図 |  |  |   |  |  |
| 個数 | 1   | 1   |   | 1  | 1   |

※ 製品出荷時、非常キーは緩衝材に包まれた状態で、本体の取っ手部分に収容されています。

品番:9QA18-09900(シルバー)


9QA18-19900(ブラック)

### 床置きベースセット(別売)
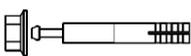
| 名称 | 床置きベース  | 取付ねじ<br>(M4×8 バインド)   | アンカーボルト<br>(M8×50 SUS)  |
|----|---|---|---|
| 略図 |  |  |  |
| 個数 | 1   | 4   | 4   |



### 上下連結金具セット(別売)

品番:9QA19-06400
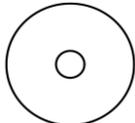
| 名称 | 上下連結金具  | 取付ねじ<br>(M4×8 バインド)   | 取付ワッシャー<br>(M4×18 厚さ1.6)  |
|----|---|---|---|
| 略図 |  |  |  |
| 個数 | 2   | 8   | 4   |

### 横連結ビスセット(別売)

品番:9YE10-09400

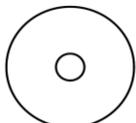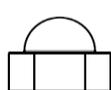
| 名称 | 取付ねじ<br>(M4×8 バインド)   | 取付ワッシャー<br>(M4×18 厚さ1.6)  | 取付ナット<br>(M4 袋ナット)  |
|----|---|---|---|
| 略図 |  |  |  |
| 個数 | 4   | 8   | 4   |

### 3 寸法図

[単位mm]


※図は右開き仕様です。

※宅配ボックス本体と床置きベースを組み合わせた状態での外形寸法です。

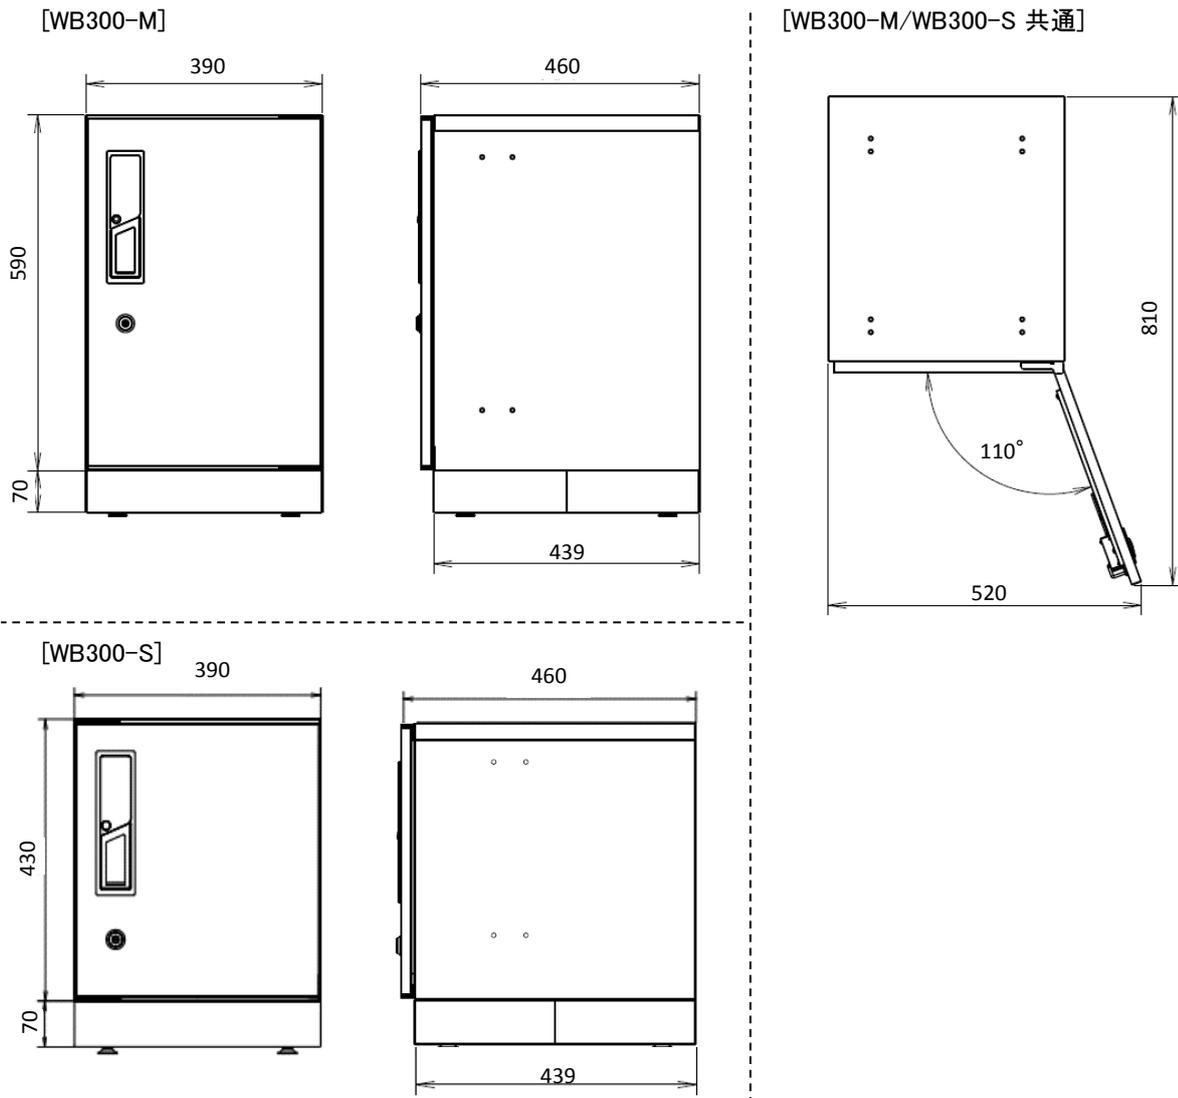


※宅配ボックスの組合せは下図の通りになります。


[WB300-M]  
縦連結2段まで可能  
横連結は複数可能

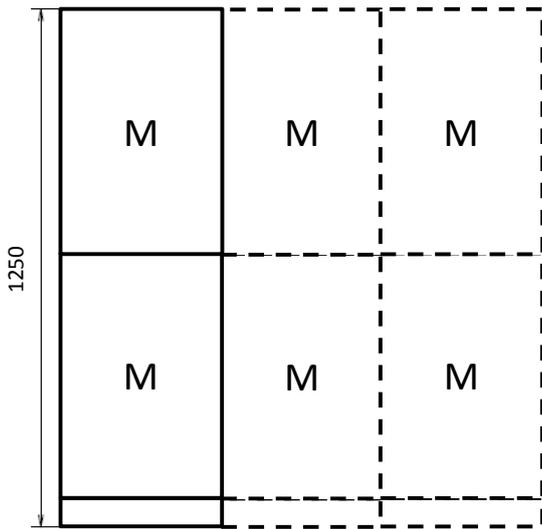


[WB300-S]  
縦連結3段まで可能  
横連結は複数可能

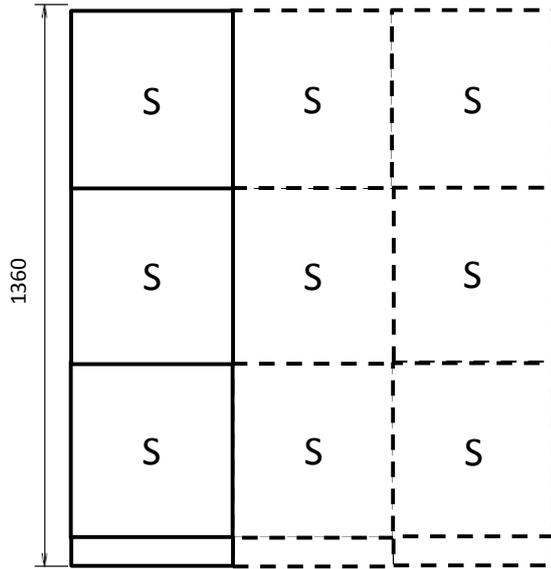

[WB300-M/WB300-S]  
縦連結の可能な組合せ

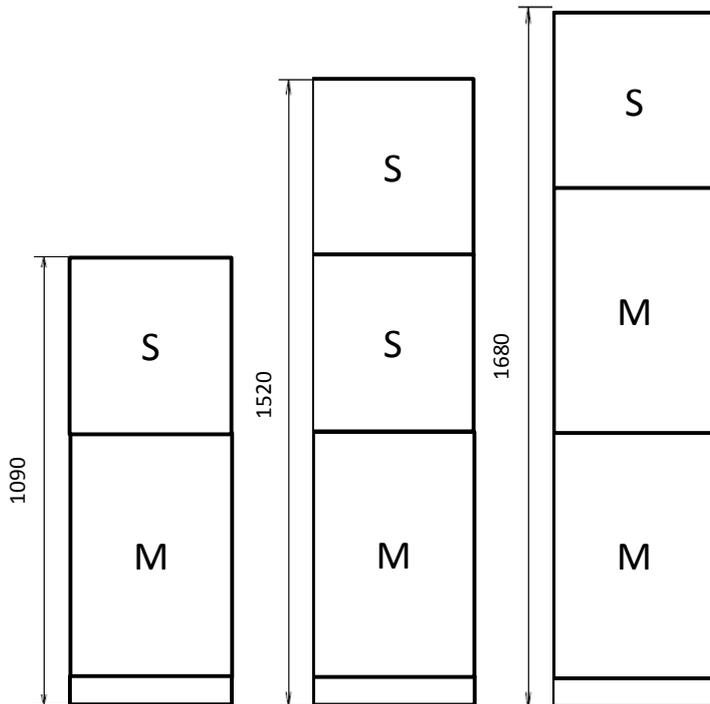

＜注意＞下図のような組合せはできません。

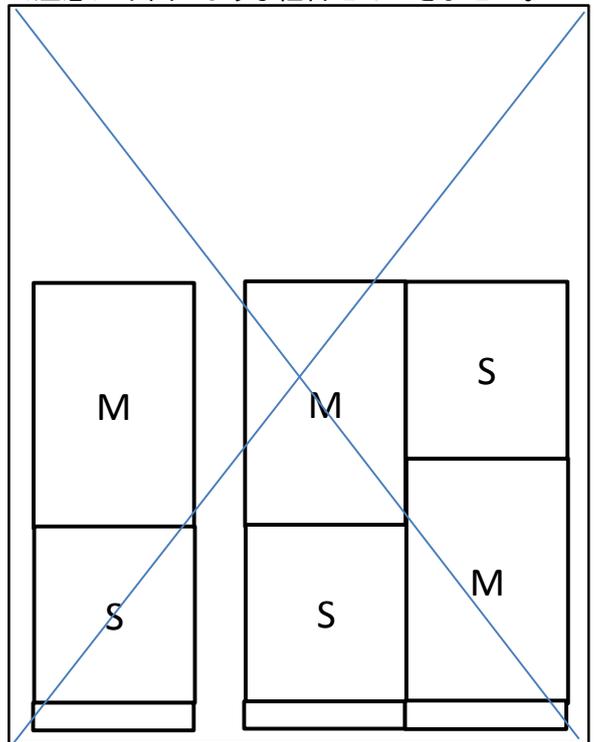

## 4 設置手順


※図は右開き仕様です。

### 1. 宅配ボックスの設置(別売の床置きベースセットが必要です)


※必ず厚さ50mm以上のコンクリート土間がある平坦な場所に設置してください。

※コンクリートブロックを使用する場合は、コンクリート土間がある平坦な場所に設置してください。

#### 1-1. 床置きベースを仮置きして、水平になるようにアジャスターで調整する。

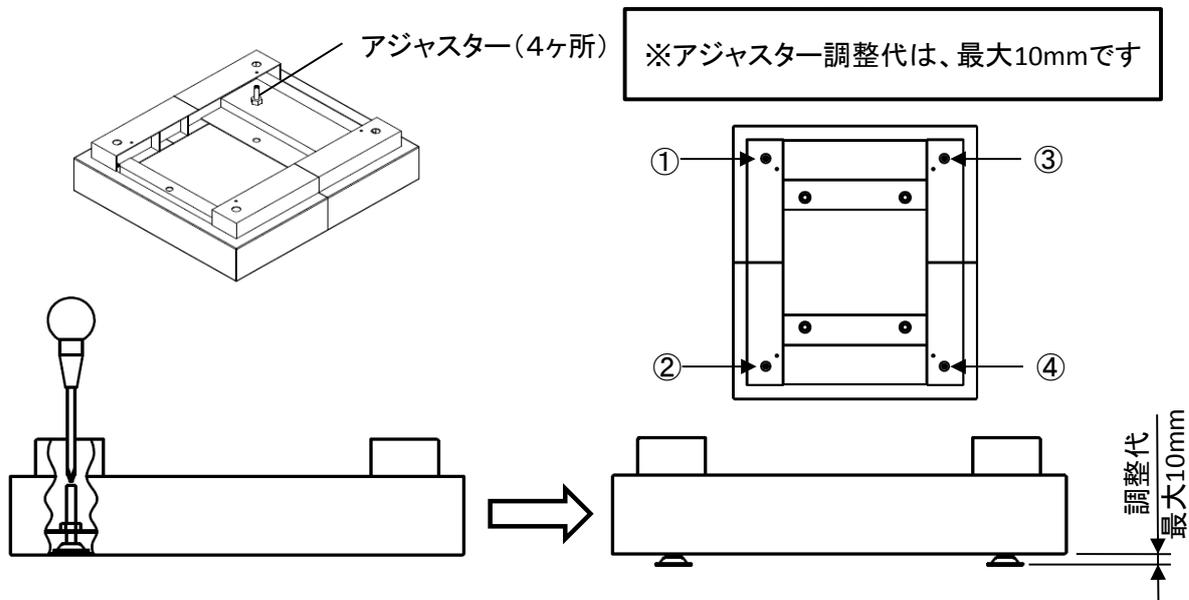

#### 1-2. アンカーボルトの位置を決める。(コンクリートにマジックなどでマーキング)

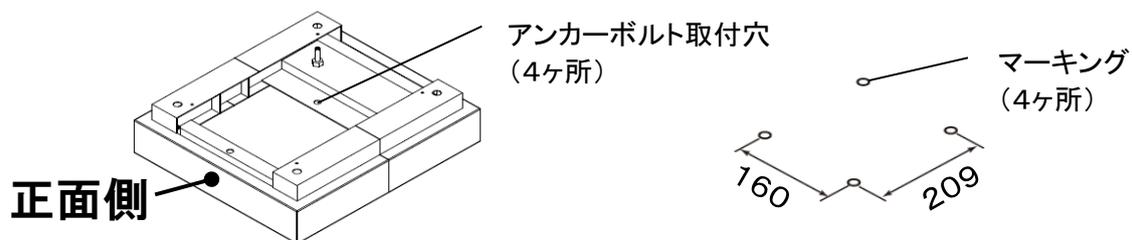


#### 1-3. 1-2. でマーキングした位置に下穴をあける。(ドリル径 $\Phi 8.5$ 深さ38mm以上)


#### 1-4. アンカーボルトを取り付ける。(アンカーボルト M8×50 SUS)

※必ず付属のアンカーボルトを使用してください。

#### 1-5. 床置きベースを置き、ナットで固定する。

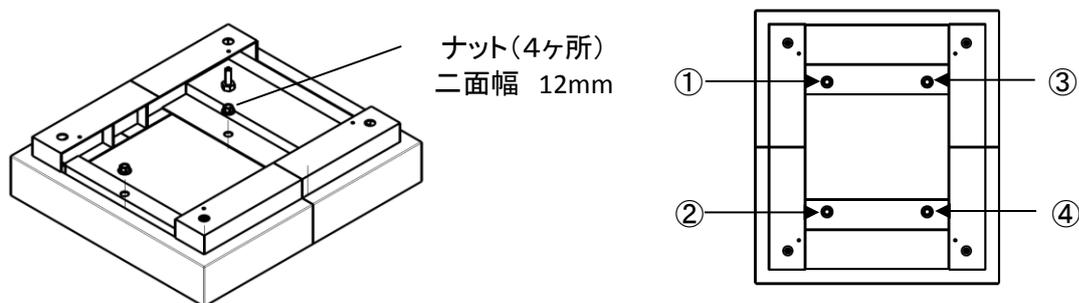


1-6. 宅配ボックス本体を床置きベースに置き、取付ねじ4本で固定する。

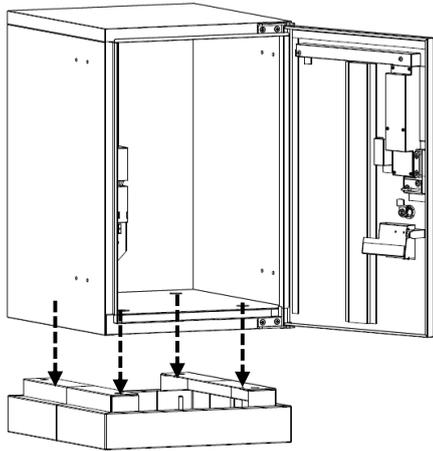


2. 上下に連結する場合(別売の上下連結金具セットが必要です)

2-1. 本体天面のノックアウト穴を打ち抜く。(4か所)

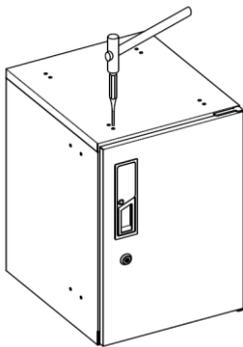


＜注意＞  
連結方法により、打ち抜くノックアウト穴が異なります。

下段前向き、上段前向きの場合

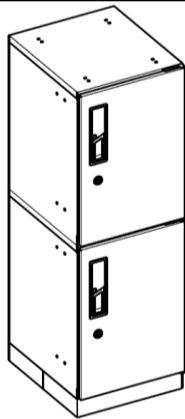


扉側のノックアウト穴を4か所打ち抜いてください。

↑背面側

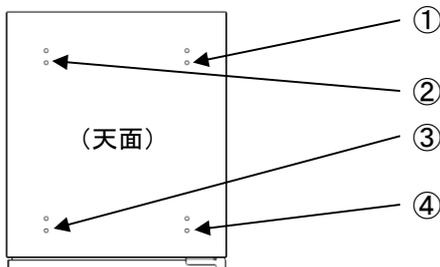


↓扉側

下段前向き、上段後ろ向きの場合

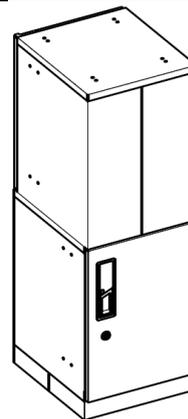

背面側のノックアウト穴を4か所打ち抜いてください。

↑背面側

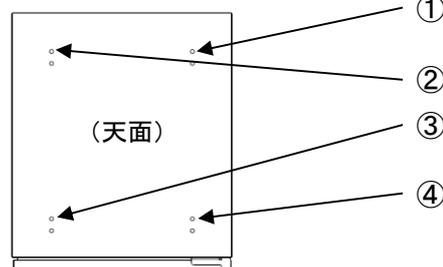


↓扉側

2-2. 上下連結金具と宅配ボックス本体を取付ワッシャー4個、取付ねじ8本で固定する。



**下段前向き、上段前向きの場合**

上下連結金具が扉側から見て  
□の向きに配置してください。

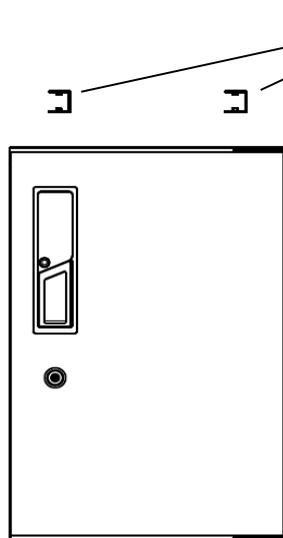


**下段前向き、上段後ろ向きの場合**

上下連結金具が扉側から見て  
□の向きに配置してください。

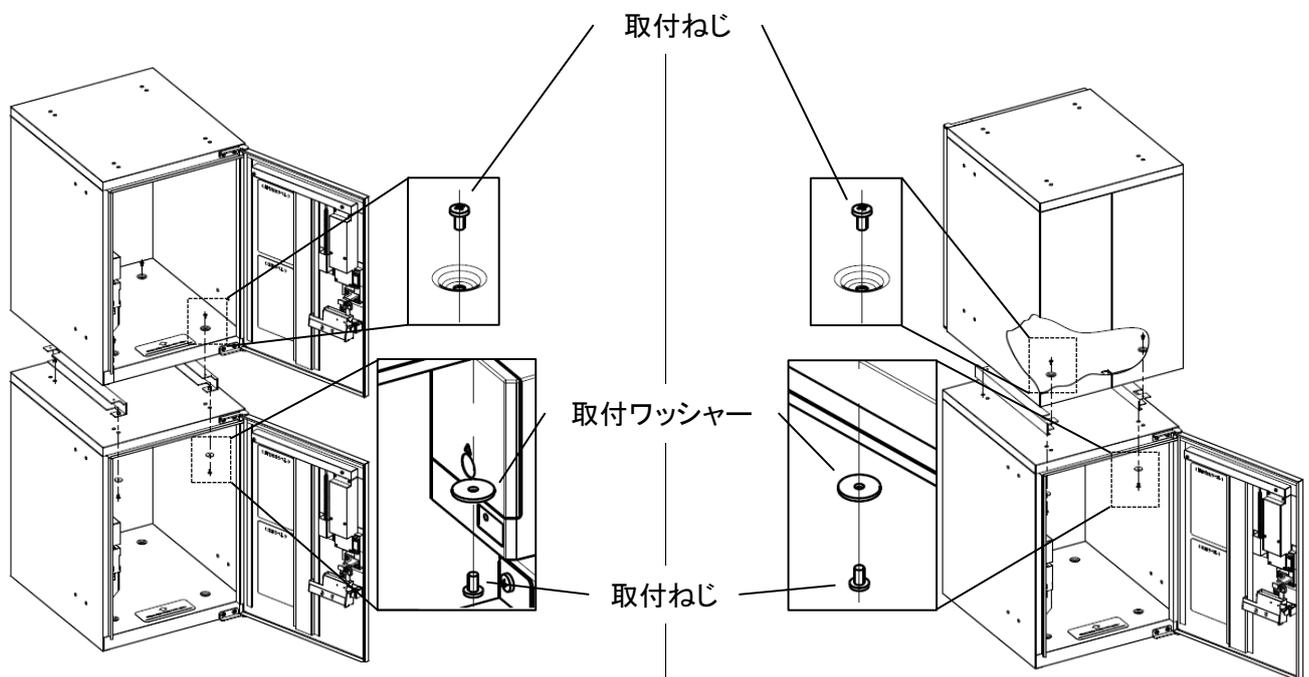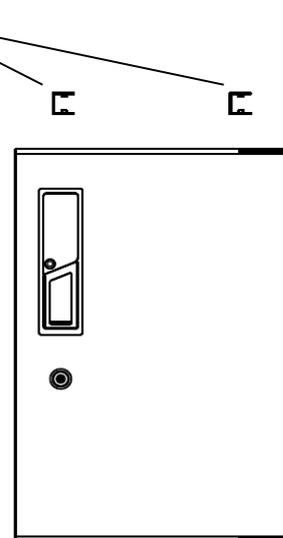


### 3. 横に連結する場合(別売の横連結ビスセットが必要です)

3-1. 連結する面のロックアウト穴を打ち抜く。(4か所)

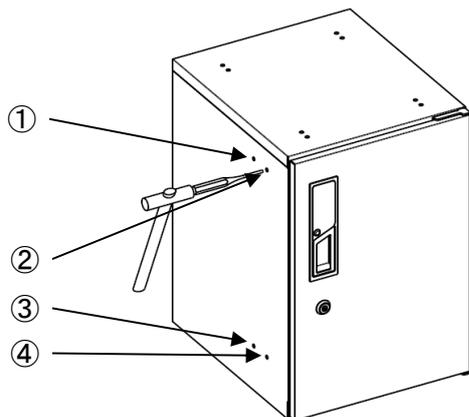

3-2. 宅配ボックス本体を取付ワッシャー8個、取付ねじ4本、取付ナット4個で固定する。

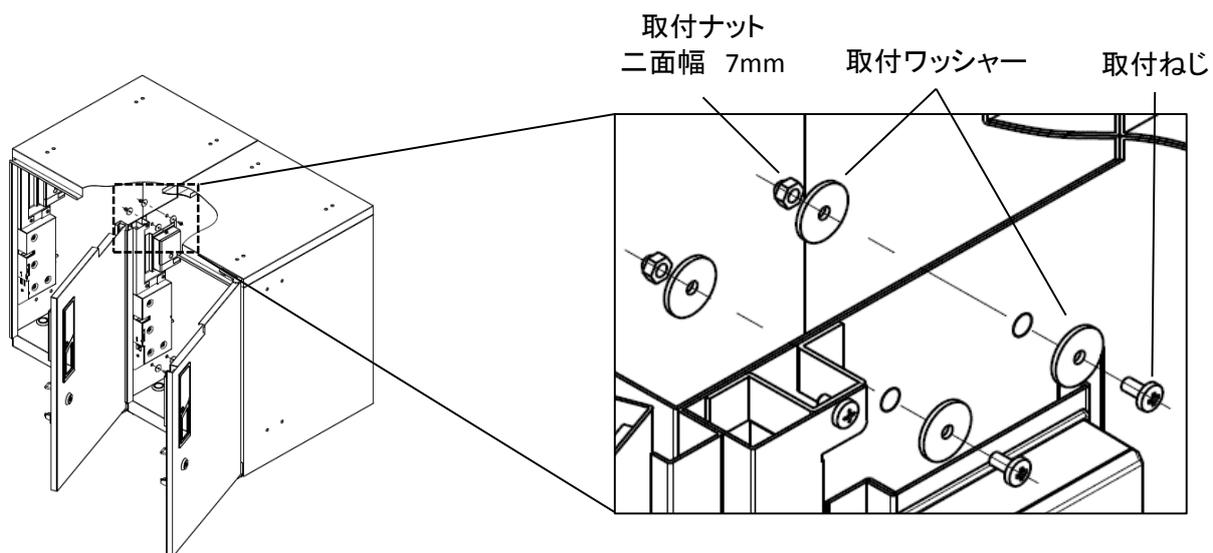


## 5 操作方法ラベルの貼り付け

※図はWB300-Mの右開き仕様です。

※ご使用される住宅の種別に合わせて、操作方法のラベルをお選びください。  
 ※安全に製品をご使用頂くため、決められた位置に貼り付けてください。


| 戸建・長屋用          |                 | 集合・共同住宅用        |                 |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <p>【扉外側に貼付】</p> | <p>【扉内側に貼付】</p> | <p>【扉外側に貼付】</p> | <p>【扉内側に貼付】</p> |

1. 扉の外側に操作方法ラベルを貼り付ける。

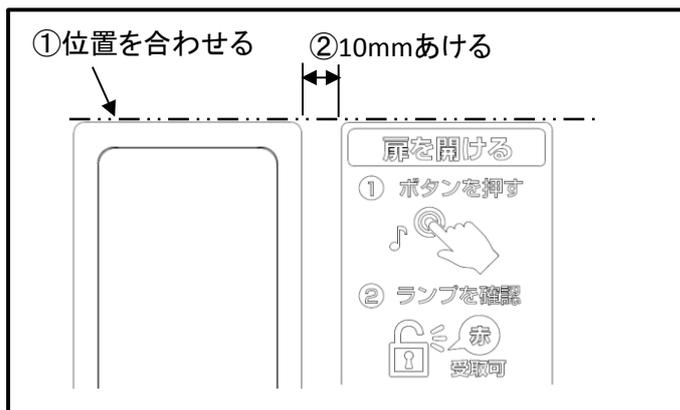

【扉外側】

2. 扉の内側に操作方法ラベルを貼り付ける。

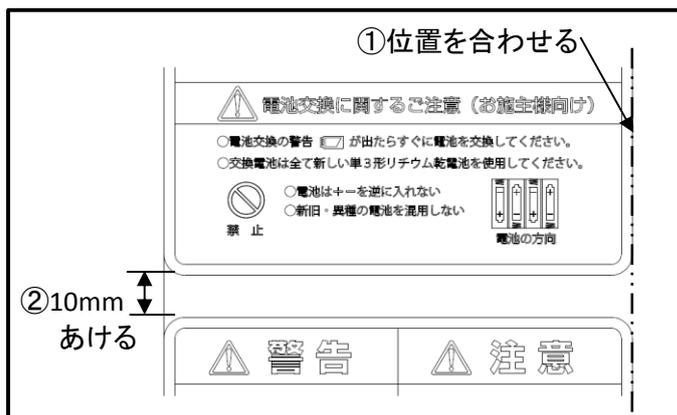

【扉内側】


## 6 緊急連絡先ラベル、ボックスナンバーラベルの貼り付け

※図はWB300-Mの右開き仕様です。

1. 緊急連絡先ラベルを、扉外側の任意の位置に貼り付ける。  
(右図は推奨)  
故障時などの緊急連絡先を記入してください。  
赤いマジックは色が消えることがあるため、避けてください。

2. ボックスナンバーラベルを、扉外側の任意の位置に貼り付ける。  
(右図は推奨)  
ボックスナンバーラベルは、集合・共同住宅で使用する場合のみ  
貼り付けしてください。

ボックスナンバーラベル  
緊急連絡先ラベル

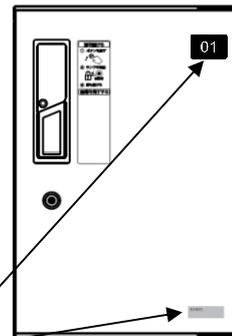


## 7 受領印の取り付け

※図は右開き仕様です。

1. 扉内側のカールコードに付属しているストラップを外し、  
受領印にストラップを取り付ける。
2. ストラップをカールコードに取り付け、  
受領印を受領印ホルダーに収容する。

ストラップ  
カールコード


受領印(キャップレス9)  
受領印ホルダー

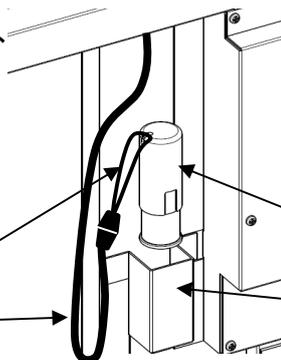


## 8 電池を入れる

※図は右開き仕様です。

1. 電池ボックスの電池カバー(凹部)を、押しながら少し上げ手前に引いてははずす。

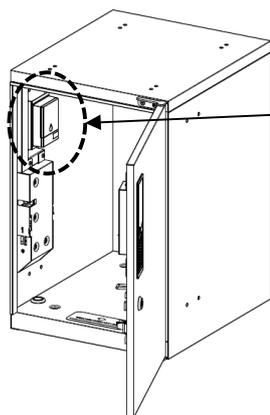



電池ボックス

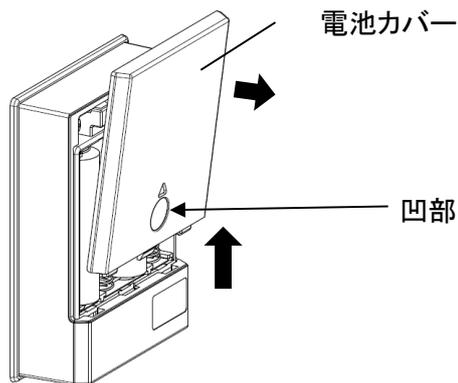

電池カバー

凹部

2. 単3形リチウム乾電池を電池ボックスの表示(+/-)と同じ方向に入れる。  
※正しく入れない場合、火災や事故につながるおそれがあります。

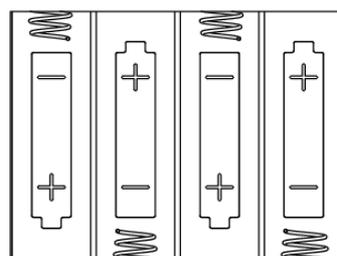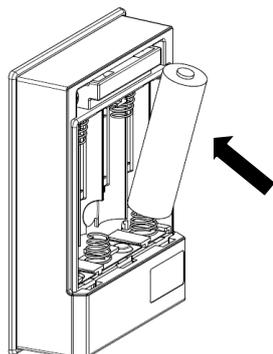

電池の方向(電池ボックス正面)


3. はずした電池カバーを取り付ける。

## 9 動作の確認

※図はWB300-Mの右開き仕様です。

※動作の確認は、宅配ボックスの中にも何も入っていない状態で行なってください。

1. 扉を閉めた状態で起動ボタンを1回押し、5秒待つ。
2. 扉が自動で施錠され、扉が開かなくなっていることを確認する。
3. 起動ボタンを押し、解錠されて扉が開くことを確認する。
4. 扉を開けてから5秒後に扉を閉め、扉が開かなくなることを確認する。  
(自動で施錠されます)

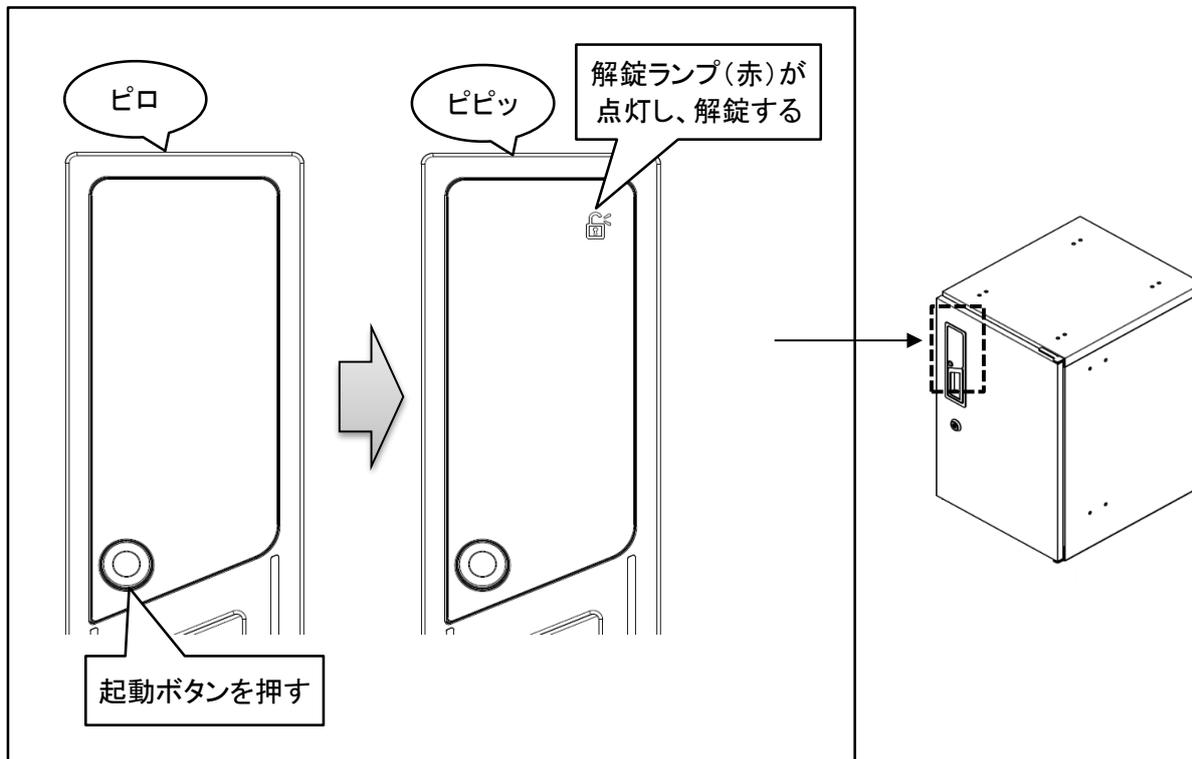

<注意>

※起動ボタンを長押ししないでください。


※宅配ボックス本体が使用中になってしまった場合、認証しないと扉が開かなくなります。

※起動ボタン長押しにより使用中になってしまった場合は、非常キーで解錠してください。

<非常キーによる解錠方法>

- ①キーをシリンダーに挿入してください。
- ②キーを右または左に90°まわしてください。
- ③解錠されるとカチッと音が鳴ります。
- ④キーを反対に90°まわして抜いてください。
- ⑤扉を開けてください。

シリンダー

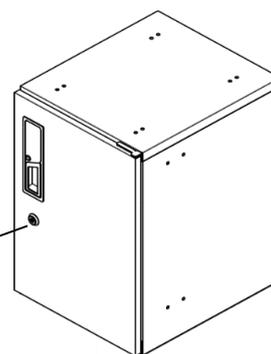

## 10 施工後の確認

下記の内容についてチェックしてください。

| 確認内容                         | チェック |
|------------------------------|------|
| 外観にキズや打痕がついていないこと            |      |
| 宅配ボックス本体と床置きベースに浮きやガタつきがないこと |      |
| 各部のねじのゆるみがないこと               |      |
| 扉の開閉に不都合がないこと                |      |
| 正常に施錠/解錠できること                |      |
| 正常に受領印を押印できること               |      |

# BL認定品の商品保証について

※BL認定品には宅配ボックス内部に右の表示があります。



本書は、当社の商品に関しここに記載の保証期間、保証内容の範囲において無料修理を行うことをお約束するものです。保証期間中に故障・損傷などの不具合（以下「不具合」といいます）が発生した場合には、まず、商品をお求めの建築会社、工務店または販売店に修理をご依頼ください。また、本製品の施工説明書に従って施工した場合の瑕疵による補修等の費用に関しても保証の対象となります。

## ■ 保証期間・保証内容

建築会社様よりの商品の引渡し日(注1、注2)から2年間(電装商品については1年間)。

ただし、商品から住宅内への雨水侵入については10年間。

(注1)改修工事の場合は、改修部分の工事完了の日とします。

(注2)分譲住宅(建売住宅)・分譲マンションの場合は、建築主様への引渡しの日とします。

取扱説明書、本体ラベルまたはその他の注意書きに基づく適正なご使用状態で、保証期間内に不具合が発生した場合には、下記に例示する免責事項を除き無料修理いたします。また、特定機能については下記のごとく別途定められています。

| 品目          | 特定機能           | 保証期間 |
|-------------|----------------|------|
| 戸建住宅用宅配ボックス | 1) 保管箱の剛性      | 5年   |
|             | 2) 1)以外の部分又は機能 | 2年   |

## ■ 免責事項

保証期間内でも、次の様な場合には有料修理となります。

- ①住宅用途以外で使用した場合の不具合
- ②当社の手配によらない第三者の加工、組立て、施工、管理、メンテナンスなどに起因する不具合  
(例えば、海砂や急結材を使用したモルタルによる腐食。中性洗剤以外のクリーニング剤を使用したことによる変色や腐食。工事中の養生不良による変色や腐食など)
- ③表示された商品の性能を超えた性能を必要とする場所に取付けられた場合の不具合
- ④商品または部品の経年変化(使用に伴う消耗・磨耗など)、経年劣化(樹脂部品の変質・変色など)またはこれらに件うさび、かびまたはその他類似の不具合
- ⑤商品周辺の自然環境、住環境に起因する結露、腐食またはその他の不具合  
(例えば、塩害による腐食。大気中の砂塵、煤煙、各種金属粉、亜硫酸ガス、アンモニア、車の排気ガスなどが付着して起きる腐食。異常な高温・低温・多湿による不具合など)
- ⑥天災その他の不可抗力(例えば、暴風、豪雨、高潮、地震、落雷、津波、噴火、洪水、地盤沈下、火災など)による不具合またはこれらによって商品の性能を超える事態が発生した場合の不具合
- ⑦犬、猫、鳥、鼠などの小動物に起因する不具合
- ⑧引き渡し後の操作誤り、調整不備または適切な維持管理を行わなかったことによる不具合
- ⑨お客様自身の組立て、取り付け、修理、改造(必要部品の取りはずしを含む)に起因する不具合
- ⑩本来の使用目的以外の用途に使用された場合の不具合または使用目的と異なる使用方法による場合の不具合
- ⑪犯罪などの不法な行為に起因する破損や不具合

\*保証期間には、施工の瑕疵を含みます。当商品は部品および施工の瑕疵並びにその瑕疵に起因する損害に係る優良住宅部品瑕疵担保責任保険・損害賠償責任保険の付されている商品です。

\*当商品の保証責任等の責務を果たすことができなくなり、かつ承継者がいない場合には財団によって当該保証責任等の履歴に代わる措置が講じられます。

\*保証期間経過後の修理、交換などは有料といたします。

\*本書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

\*保証期間経過後の修理、その他についてご不明の場合は、最寄りの当社営業窓口へお問合せ下さい。

\*この商品は日本国内においてのみ適用されるものとし、日本国外に納品される商品については、適用しないものとします。

BL認定品の取替え部品の供給については、生産中止後10年間といたします。

株式会社 **アルファ**



□ 住設機器事業部

〒236-0004 神奈川県横浜市金沢区福浦 1-6-8

サービス窓口

**045 (787) 7422**



ホームページ  
<http://www.kk-alpha.com/lock/>

AL19J31

\*当社はISO9001・ISO14001を認定取得しています。