

本製品は定期的にお手入れをする必要があります

未永くご愛用していただくためには、定期的なお手入れが必要です。特に工場地帯でススや鉄粉が付着しやすい場所や、鉄道沿線などの鉄粉が付着しやすい場所、海岸が近く潮風にさらされる場所、融雪剤をお使いの場所では、お手入れをおこたるとさびを誘発し、“腐食”や“もらいさび”を起こす場合があります。

お手入れ方法

- ・やわらかい布で、から拭きしてください。
- ・汚れのひどい場合は、中性洗剤を含ませた布で拭いた後、水拭きしてください。水分は完全に拭き取ってください。
- ・シンナー・ベンジン・みがき粉・タワシなどを使って清掃することは避けてください。変色・キズ・塗装ハクリ等の原因になります。



⚠ 注意


お手入れの際は、安全のため必ず
ゴム手袋をお使いください。

この製品は板金部品を使用しているため、細部までお手入れされる場合は、手を切る恐れがあります。



スノコについてのお願い

定期的スノコ下の確認と清掃をしてください。
防滴タイプですが、防水ではありませんので、雨量や風速、設置状況によりスノコ下に雨水が入る場合があります。
定期的にボックス内からスノコを取り出し、スノコ下をやわらかい布でから拭きしてください。
※雨水がたまると、内容物が濡れる恐れがあります。
※機種により、スノコの形状は異なります。

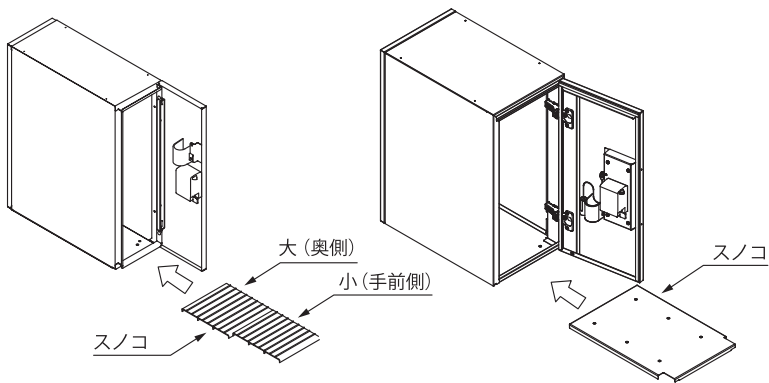

アフターサービスについて

●修理サービス

お買い求めの販売店または工事店にお申し付けください。

●アフターサービスについてご不明な場合

お買い求めの販売店または、下記支店・営業所までお問い合わせください。

お知らせいただきたい内容

- ①住所・氏名・電話番号
- ②品番・扉の色
- ③故障の内容や状況

■品番の確認方法



品番はボックスの内側の側面もしくは奥に貼ってあるシールに記載されています。「TL」から始まる数字が品番です。

■交換部品一覧

扉、錠前、錠前カバー、
丁番、印鑑ケース、印鑑ストラップ

本製品の保証及び免責事項内容について

1. 保証期間
お買い上げ日より1年間とします。
2. 保証内容
保証期間中に正常な使用状態において、万一製造上に起因する故障が生じた場合には当社にて無償で修理いたします。

本製品は通常宅配の受け渡し、発送を目的とし、現金、有価証券、重要書類、宝石、貴金属などの保管には適しません。いかなる宅配物、内容物であっても、本製品の故障の有無にかかわらず盗難あるいは紛失、損傷、汚染した場合、当社はその責任を負わないものとします。

次のような場合は保証期間中でも有償修理となります。

- (1) 住宅のほか、事務所、老人ホーム、学校又は店舗用途以外で利用した場合の不具合
- (2) 取扱説明書やカタログ、表示ラベル等に記載された使用方法及び注意事項や維持管理の不励行による不具合、損傷（例：扉や本体への荷重過多による破損や変形など）
- (3) 当社が定める施工説明書等に基づかない施工、当社が認めた者以外による移動・分解などに起因する不具合、損傷（例：工事中の養生不足による変色、腐食、傷など）
- (4) 建築躯体の変形など当該商品以外の不具合に起因する当該商品の不具合

- (5) 商品又は部品の経年変化（消耗・摩擦、ネジやボルトの緩み）や経年劣化（樹脂部品や塗装等の退色やひび割れなど）、又はこれらに伴う不具合、消耗品の損傷、故障及び消耗品の交換
- (6) 商品本来の性能を超えた環境下に設置された場合の不具合（例：耐風圧・積雪に対する強度、凍結や低温・高温環境による不具合など）
- (7) 空気環境や雨水に含まれる成分に起因するもらい錆や腐食、塗料の剥離などの不具合（海岸地帯での潮風や塩分を含んだ雨水、融雪剤、温泉地帯で発生する各種ガス、自動車や給湯器、工場、ごみ焼却場などから出る煤塵、煤煙、亜硫酸ガス、鉄道、幹線道路沿いや工場周辺などの大気中に含まれる土砂、砂塵、金属粉等が付着して発生するもらい錆や腐食、塗料の剥離、樹脂部品等の変質やひび割れなど）
- (8) 鼠、昆虫などの小動物の害、植物の蔭や蔓、及び根などの害による不具合、損傷
- (9) 天災やその他の不可抗力（火災・爆発等事故、落雷・地震・噴火・洪水・台風・集中豪雨・津波等天変地異、または戦争・暴動等破壊行為）に起因する不具合、損傷、盗難、損害
- (10) 集荷依頼による損傷、盗難、損害

※上記(7)に関する事項について
もらい錆や腐食など不具合の軽減につながるため、定期的なお手入れをお願いします。
本説明書に記載のお手入れ方法をご覧ください。

株式会社 ナスタ

本 社 〒105-0004 東京都港区新橋 1-1-1 日比谷ビルディング2F Tel：03-6779-8775(代) Fax：03-6779-8776
東京支店 〒105-0004 東京都港区新橋 1-1-1 日比谷ビルディング2F Tel：03-6779-8772(代) Fax：03-6779-8773
大阪支店 Tel：06-6858-5671(代) 仙台支店 Tel：022-207-4700(代) 横浜支店 Tel：045-474-0631(代) 広島支店 Tel：082-249-4651(代) サイン課 Tel：03-3660-1781(代)
札幌支店 Tel：011-741-2250(代) 北関東支店 Tel：048-553-1751(代) 名古屋支店 Tel：052-242-2272(代) 福岡支店 Tel：092-472-1088(代)
Web：www.nasta.co.jp/ Mail：info@nasta.co.jp

TLT240-S500-003-02_2017.12

NASTA

宅配ボックス 前入前出／防滴タイプ

取扱説明書

この度は、ナスタ「宅配ボックス」をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をお読みいただきご使用方法・機能をご理解のうえ未永くご愛用ください。お読みになったあとは紛失されませんよう保管してください。

安全上・使用上のご注意 必ずお守りください

ここで示した注意事項は、お使いになる方やその他の方への危険や損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを次のように説明しています。
■説明を無視した使用方法によって生じる、〈危害や損害の程度〉を次の表示で区分し説明しています。

⚠ 警告

この表示の欄は「死亡や重大な事故の発生が想定される」内容です。

⚠ 注意

この表示の欄は「ケガや物的損害の発生が想定される」内容です。

⚠ 警告

- ボックス内に入って遊ばないよう、お子様には特に注意してください。

ボックス内に閉じ込められる恐れがあります。
※万が一閉じ込められた場合、非常脱出レバーで、内側から扉を開けることができます。



⚠ 注意

- 扉は開け放しにしないでください。

扉を開けたままにすると、歩行者が扉に当たって危険です。宅配物を取り出した後は必ず扉を閉めてください。




- 扉を閉めるときは静かに閉めてください。

強く乱暴に閉めると、指などを挟み大きなけがを負う恐れがあります。また、鍵の故障の原因にもなります。



- 貴重品・危険物・生物等は入れないでください。

生鮮食料品(冷凍品を含む)その他腐敗変質しやすいものや動物など。発火、引火、爆発物等の危険物、劇薬及び悪臭を発する不潔な物品。現金、株券、債権等の有価証券類、宝石、貴金属類、などその他保管に適さないと認められるものは入れないでください。

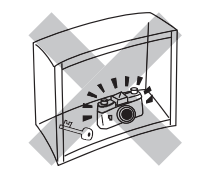


- 内容物の盗難や損傷等の補償は致しません。

荷物の受け渡しに際し、宅配業者の操作手違いや何らかの原因による荷物の紛失や盗難、損傷等については、いかなる条件においても内容物の補償は一切致しかねますのでご了承ください。

- 扉にぶらさがったり、のぼったりしないでください。

扉にぶらさがったり、のぼったり、投入口に手を入れたりしますと、思わぬケガをしたり、破損の原因になります。

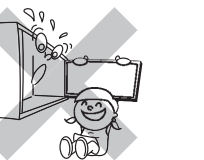

- 扉を無理に開けないでください。

扉を勢いよく開ける等、無理に開けると変形したり、鍵がかからなくなる恐れがあります。



- 受取サイン用の印鑑を必ず収納してください。

扉の内側についている印鑑ストラップホルダーに印鑑を取り付け、印鑑ケースへ収納してください。荷物の受け取りに必要です。

- 非常解錠キーの管理を行ってください。

非常解錠キーは非常用として必要になりますので、保管や使用上の管理を確実に行ってください。

- 本体に重いものを乗せたり、寄りかかったりしないでください。

故障の原因となります。

⚠ 宅配ボックスご使用時に必要な条件


宅配ボックスで荷物を受ける場合、以下の条件が必要になります。必ず条件をご確認ください。

- ①不在連絡票等、配達通知を投函できる施錠可能なポストを設置していること。
- ②お客様のご自宅の住所と同一構内へ宅配ボックスを設置していること。
- ③盗難を防ぐため、宅配ボックスをアンカー等で固定していること。

お願い

最寄の宅配業者へボックスの設置についてご連絡をお願いいたします。
不在時に宅配ボックスを使用するよう伝えてください。預け入れがスムーズになります。

各部の名称

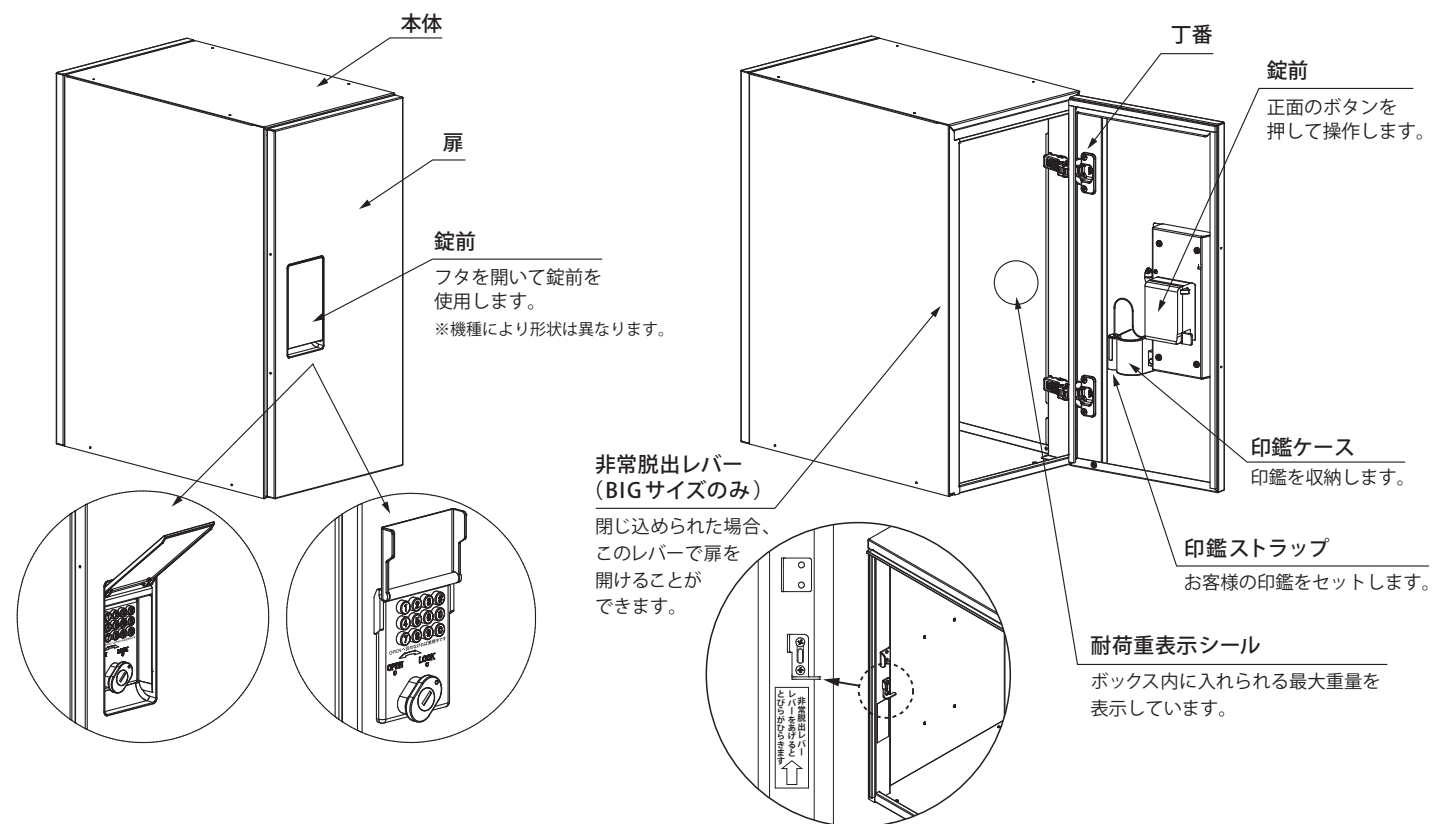

受取可能な最大サイズ


単位:mm

「受取可能な最大サイズ」とは、宅配ボックスで受取取出が可能な最大寸法です。最大サイズを超える荷物の受取はできません。目安寸法につき、梱包の状態によっては受け取れない場合もございます。

SMART

H440×W130×D330


350ml缶
24本入りケースが
納まります (目安)

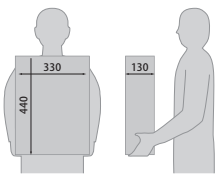

REGULAR

H440×W175×D310


みかん箱5kg
相当の大きさの箱が
納まります (目安)

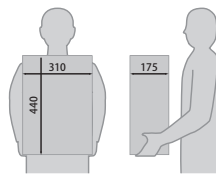

BIG

H540×W370×D330

ペットボトル
2ℓ×6本 2箱分が
納まります (目安)

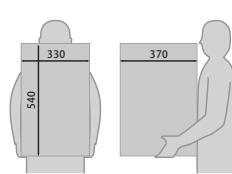

受領印の収納方法

宅配物を受け取るには、不在時でも〈受取サイン〉が必要です。

扉の内側にある〈印鑑ケース〉に 〈受取サイン用の印鑑〉を収納してください。


- ご用意いただいた〈印鑑〉を、
付属の〈印鑑ストラップ〉へ付け替えてください。
- 付け替えた〈印鑑ストラップ〉を
〈印鑑ケース〉に収納してください。

※印鑑はお客様でご用意ください。荷物の受取時に必要となります。
(印面は、「受領」「印」など、お客様自身のお名前でも受取可能です。)
※印鑑ストラップに取り付けられるのは「シャチハタ製ネーム9」のみです。
※印鑑は正しく捺印できるか、定期的に確認してください。

集荷依頼の手順 (入居者が行う手順)

本製品から宅配物の発送(集荷依頼)をすることが可能です。下記の方法で荷物を宅配ボックスに入れ、集荷依頼をしてください。集荷依頼の方法は宅配業者によって異なります。詳しくは宅配業者のホームページをご参照いただくか、最寄の宅配業者へお問い合わせください。
(※当社では対応いたしかねますのでご了承ください。)

- 手順1** 錠前のフタを開き、錠前についているツマミを左 (OPEN 側) へ回します。
扉を開き、ボックス内に荷物を入れて扉を閉めます。
(錠前のフタを開くと、扉開閉用の取っ手が付いています。)

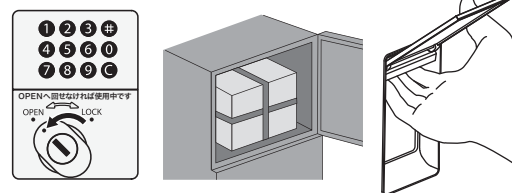

- 手順2** 錠前の任意の番号を押します。



【#】は番号として使用できます。
【C】はクリアボタンです。ボタンを押し間違えた場合、【C】ボタンを押して、一旦クリアにしてください。

押した番号が暗証番号になります。

取っ手を回す前に必ず暗証番号を控えてください。

- 手順3** 錠前の取っ手を右 (LOCK 側) へ回すと、扉が施錠され、押したボタンが元の状態に戻ります。操作完了後は錠前のフタを閉めます。




- 手順4** 配達業者に集荷依頼の連絡をしてください。


非常解錠の手順

万一、扉が開かない場合は 非常解錠キーで解錠し、暗証番号をリセットしてください。

- 手順1** ツマミの鍵穴に「非常解錠キー」を挿し込み、左 (OPEN 側) へ回すと一時的に解錠されます。
(この際、ツマミは右 (LOCK 側) に向いています。)

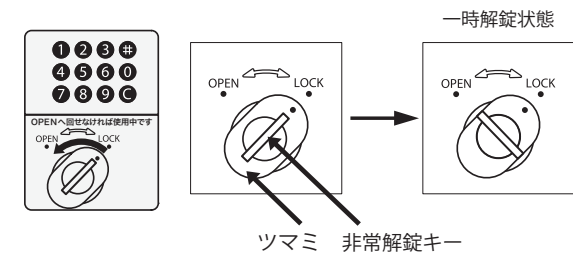


- 手順2** 扉を開け、【C】以外の全てのボタンを押します。

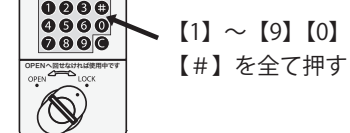


- 手順3** 鍵背面から窓をのぞき、暗証番号を調べます。
※調べた暗証番号は必ずメモをしてください。

暗証番号	窓から見える金色の部品が 凹 んでいます。
暗証番号以外の番号	窓と金色の部品との段差が ありません 。

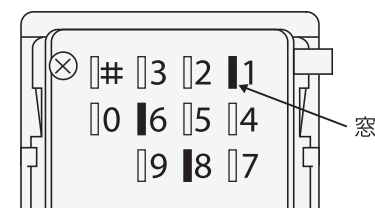

上図の場合、【1】【6】【8】が暗証番号です。

- 手順4** 【C】を一回押し、調べた暗証番号と同じ数字のボタンだけを押します。
その後、ツマミだけを左 (OPEN 側) に回し、「非常解錠キー」を抜くと、暗証番号のリセットが完了します。

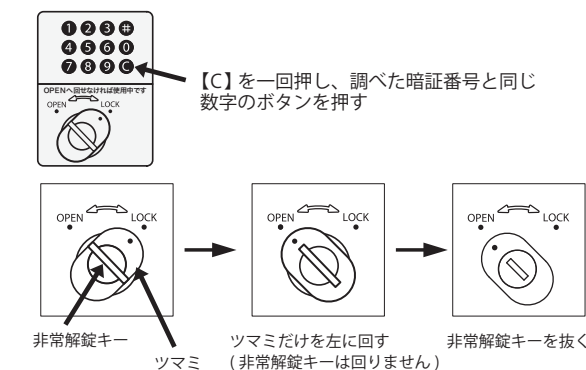


注意 リセットを完了させたあとは、必ずツマミを右 (LOCK 側) に回して仮施錠を行ってください。

荷物の預け入れ手順 (宅配業者が行う手順)

手順 1

錠前のフタを開き、錠前についているツマミを左 (OPEN 側) へ回します。
扉を開き、ボックス内に荷物を入れます。
扉の内側にある印鑑で受領印を押します。

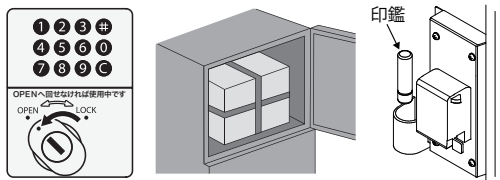

手順 2

錠前の任意の番号を押します。



【#】は番号として使用できます。
【C】はクリアボタンです。ボタンを押し間違えた場合、【C】ボタンを押して、一旦クリアにしてください。




押した番号が暗証番号になります。

取っ手を回す前に必ず暗証番号を控えてください。


手順 3

錠前の取っ手を右 (LOCK 側) へ回すと、扉が施錠され、押したボタンが元の状態に戻ります。操作完了後は錠前のフタを閉めます。

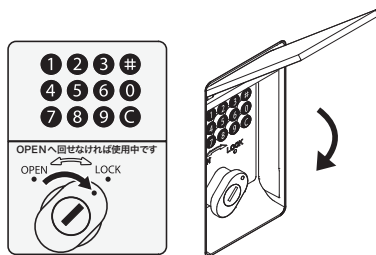

手順 4

暗証番号を記入した不在連絡票をポストに投函します。

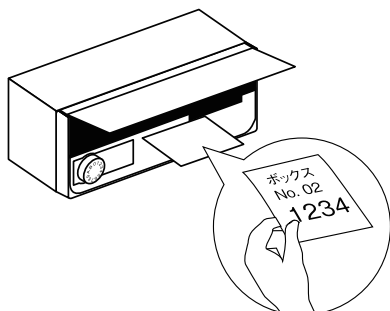

荷物の受け取り手順

仮施錠について

**未使用時 (荷物を取り出した後など) は、
〈仮施錠〉を行ってください。**

扉が風などで開き、ケガをする恐れがあります。

※本施錠の方法は、右記の「荷物の預け入れ方法」をご参照ください。
※仮施錠から解錠する際は、必ず「C」を押してください。




錠前のツマミを、
右側 (LOCK) に回すと **仮施錠** します。
※数字ボタンは押しません。

左側 (OPEN) に回すと **解錠** します。

手順 1

不在時に荷物が届くと、ポスト等に不在連絡票が入っています。
ボックスの錠前のフタを開き、不在連絡票に記入されている暗証番号を押します。

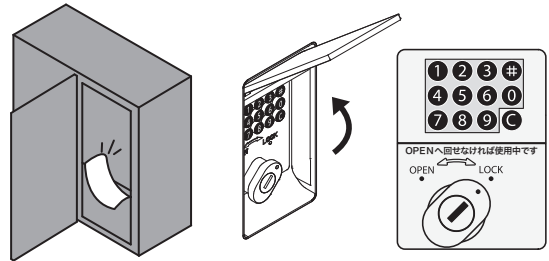

ボタンを押し間違えた場合、【C】ボタンを押して、一旦クリアにしてください。


手順 2

取っ手を左 (OPEN 側) へ回すと、扉が解錠されます。解錠すると押した番号が元の状態に戻ります。




手順 3

扉を開けて、荷物を取り出してください。

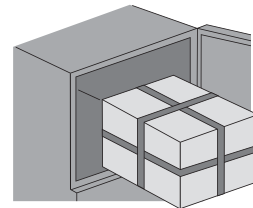

手順 4


扉を閉めて、錠前のツマミを右に回して仮施錠してください。
その後、錠前のフタを必ず閉めてください。

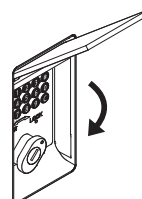


△ 注意

ご使用後は必ず扉を閉め、仮施錠を行った上で錠前のフタを閉めてください。思わぬけがや製品の破損につながります。

非常脱出の方法（BIGサイズのみ）

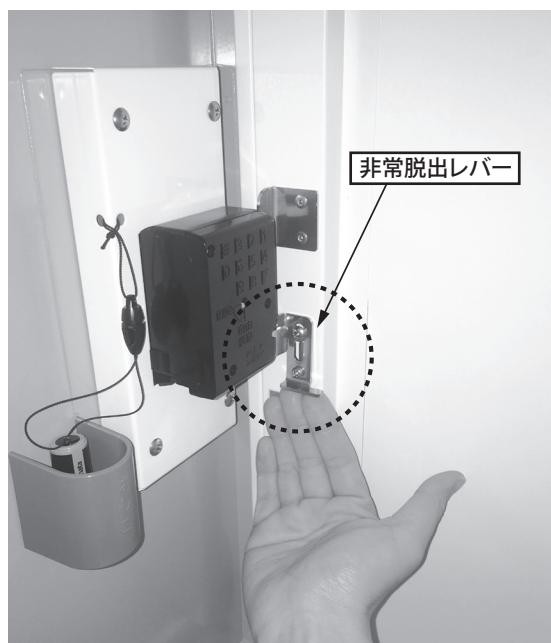

〈非常脱出レバー〉が取り付けられています。
ボックスの中に閉じ込められた場合、
レバーを上により、
内側から扉を開けることができます。

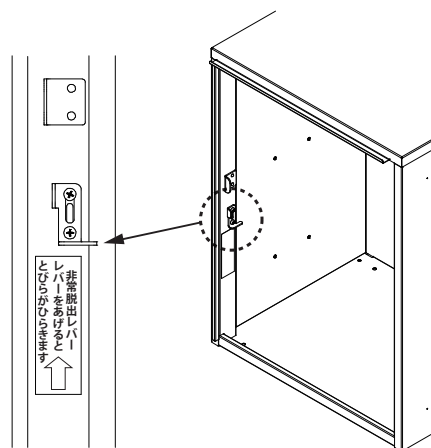


扉の調整方法

調整ができない機種もあります。

丁番の固定ねじは扉の開閉によりゆるむ場合があります。


扉の脱落、ガタつきを防ぐため、扉の**本体固定ねじ**を定期的に確認し、締め込んでください。

締め込みは必ず手回しドライバーを使用してください。また、扉の位置を調整する場合は下記を参照ください。

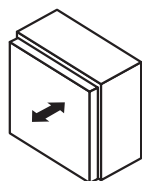


前後調節

本体固定ねじを緩め、扉を前後に動かし適当な位置を選び、しっかりねじを締めます。

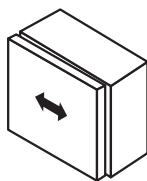

かぶせ量調節（扉の左右調整）

扉の左右調整ねじを右に回すと、かぶせ量が少なくなり、左に回すと多くなります。操作は本体固定ねじを締めたまま行います。

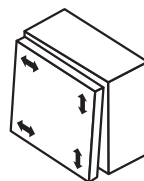

傾き調節

扉の左右調整ねじを左右に回すことにより行います。操作は本体固定ねじを締めたまま行います。

