



門まわり商品

'16.4改訂

マイ門柱2型

取付・取扱説明書

四国化成の製品をお買いあげいただきありがとうございます。

末永くご愛用いただくために、この「取付・取扱説明書」をよくお読みいただき正しい施工とご使用をお願いします。

工事店様へ・・・この取付・取扱説明書にはご使用方法・使用上のご注意などが記載されていますので施工後、ダイヤル錠の開錠番号シールと合わせてお客様に必ずお渡しください。

●施工は専門業者が行ってください。専門知識のない方が施工されますと不具合発生の原因となることがあります。

施工上の注意事項

1. モルタル用に海砂を使用されますと、塩分が多量に含まれており、腐食の原因になりますので、その使用を避けていただくか、十分水洗いしたものを使用してください。
2. モルタルやコンクリートの抽出液が、工事中に製品の表面を流れないように注意してください。
しみやむら等の外観不良や腐食の原因になります。
3. モルタルやコンクリートの急結剤は、腐食の発生や促進作用がありますので、その使用を避けていただくか、塩化カルシウムや塩素系の化合物、硅酸ナトリウム等の入っていないものを使用してください。
4. 施工時に製品の表面に付着したモルタルやコンクリート等は速やかに清掃してください。
また、表面にキズをつけますと腐食しやすくなりますので、取扱いには十分注意してください。
5. アルミ製品と銅板やラスの異種金属が接触しないようにしてください。接触する場合にはビニールテープ等を貼るか、塗料等で絶縁処理をしてください。
6. 腐食の恐れのある接着剤や化学薬品を施工上使用する場合は、製品と接触しないようにしていただくか接触する部分を完全に養生してください。
7. 施工完了後に取りつけ作業をしたねじ類の締め具合をもう一度確かめてください。
8. 電気配線、結線工事は、電気工事の有資格者にご依頼ください。
9. みだりに改造変更は避けてください。

施工の前に


●梱包組み合わせ

マイ門柱2型 = 本体 + LED照明 + ポスト + 表札 (各1個)




梱包内容詳細表をご覧ください、お買い上げの部品をお確かめください。

■梱包内容詳細表




●マイ門柱2型本体 (MYGP2-16)

部品名称	形 状	数 量
門 柱 本 体		1
ポスト ネジセット 取付	トラス十字タッピンネジ M5 × 10 ^L  (4個)	1
取付・取扱説明書		1
お 客 様 へ		1

●05:LED照明 (05LED)

部品名称	形 状	05:LED照明 Aタイプ (05LED-A) 数 量	05:LED照明 Bタイプ (05LED-B) 数 量
0 5 : L E D 照 明 Aタイプ		1	
0 5 : L E D 照 明 Bタイプ			1
取付・取扱説明書		1	1
ネジ セット	トラス十字タッピンネジ φ 4 × 16 ^L  (3種)	2	2
	絶縁ブッシング 	2	2
	トラス十字タッピンネジ φ 4 × 30 ^L  (1種)	2	2
	アンカープラグ 	2	2
	カールPCプラグ φ 7 × 25 ^L  (緑色)	2	2

●08:表札 (08NP-G)

部品名称	形 状	数 量
表 札 (アクリル板) (ガラス色透明)	 (110 × 70mm)	1
表札 取付 ネジセット	六角穴付ボルト M4 × 16 ^L  (2本)	1
	カ ラ ー φ 6.3 × φ 5.1 × 5 ^L  (2個)	
	六 角 レ ン チ 呼び3ミリ  (1本)	
アルファベットシール (黒色／白色)	 (文字高さ16mm)	1

●アルメールWF5型 (AM-WF5)


部品名称	形 状	化粧 パネル付 (AM-WF5A) 数 量	化粧 パネル無 (AM-WF5B) 数 量
ポ ス ト W F 5 型 化粧パネル付		1	
ポ ス ト W F 5 型 化粧パネル無			1
トラス十字タッピンネジ φ 4 × 30 ^L  (1種)		4	4
カールPCプラグ φ 7 × 35 ^L 		4	4
取付・取扱説明書		1	1
お 客 様 へ		1	1

施工の手順


■ 施工は、番号順(1→2…11)に作業してください。

1 据付図

●05:LED照明Aタイプ仕様

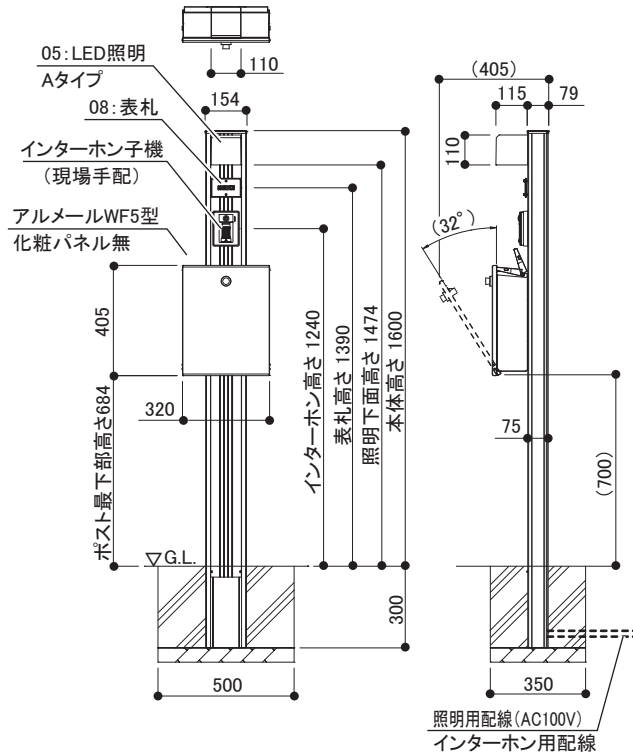


●05:LED照明Bタイプ仕様

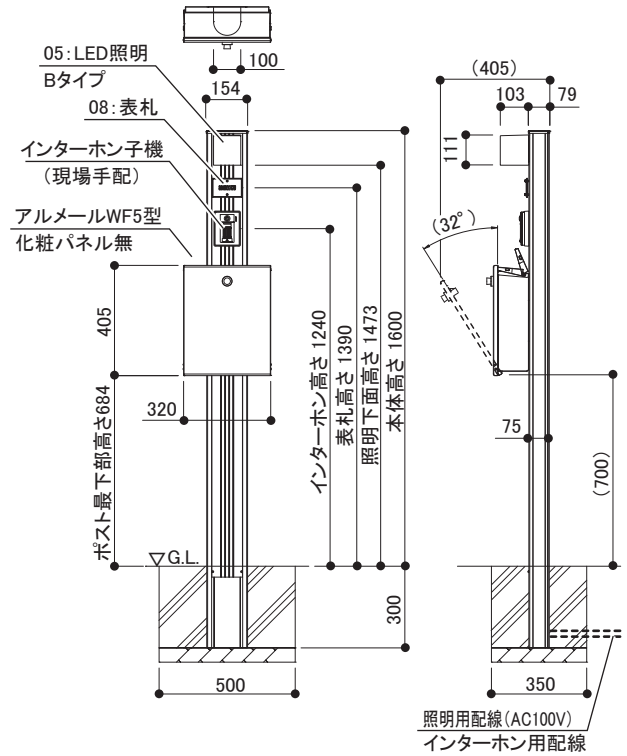

図はアルメールWF5型化粧パネル無を示す。

2 柱キャップの取り外し

1.BRPサラ十字タッピンネジを取り外して、柱キャップを取り外してください。

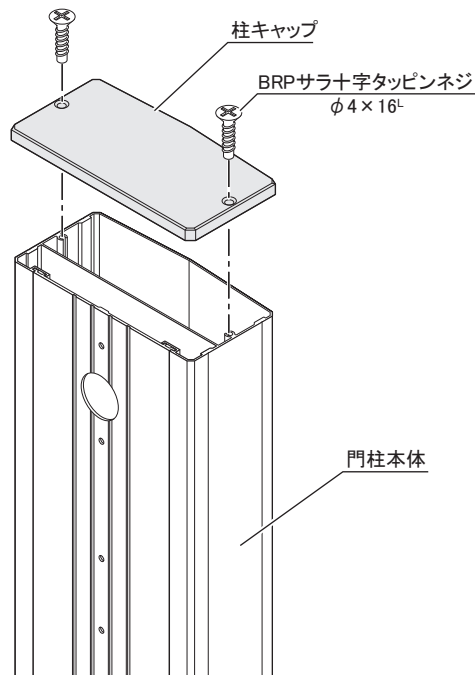

3 配管(配線)と基礎工事

1.照明とインターホン機用の配線、配管をしてください。


ご注意:照明とインターホン機用配線はCD管による隔離をしてください。

2.門柱本体内のCD管に照明とインターホン機用の配線を通して、門柱本体の各配線穴から引き出してください。

ご注意:配線が引っ張られないように、AC100V配線をコンベックスバンド(現場手配)とマウントベース(現場手配)を使用して柱内面に固定してください。

3.門柱本体を垂直に立て、埋込線シールにしたがってモルタルで埋めてください。

ご注意:本体後面の水抜き穴(φ6)を埋めないようにしてください。

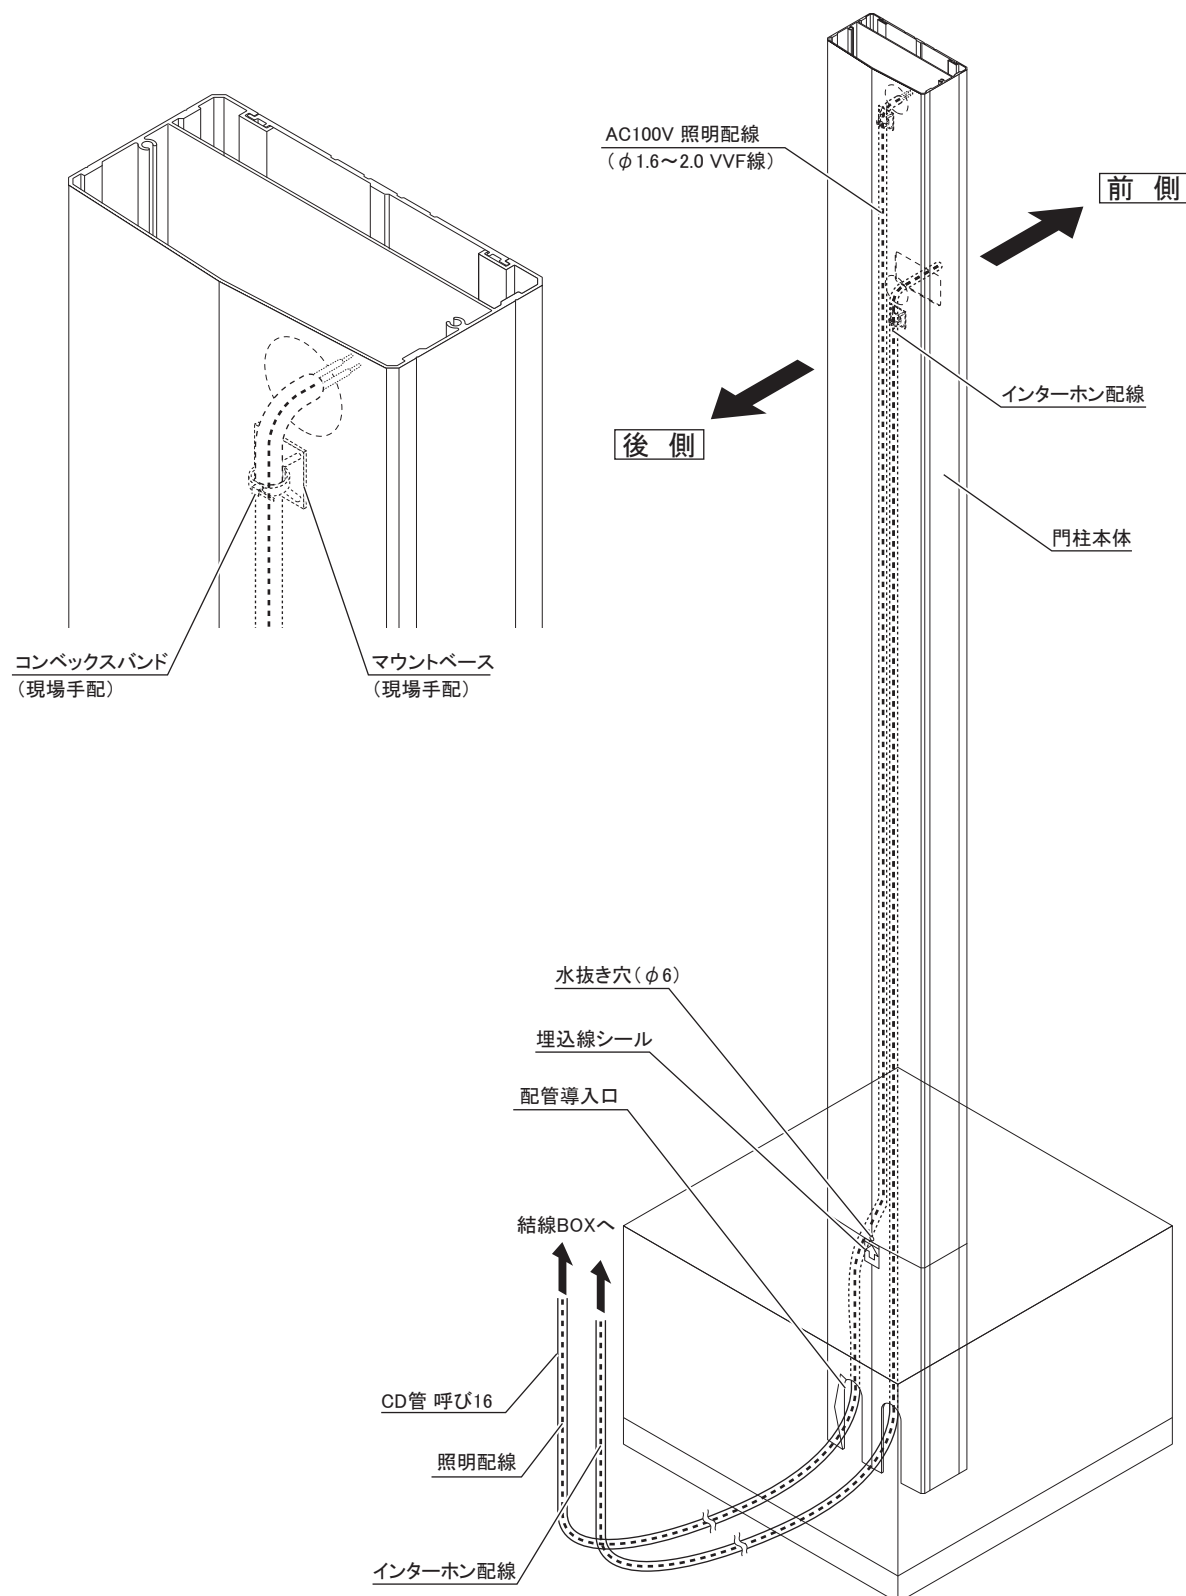

4 LED照明の取り付け

1. カバーの取外し


○カバー取付ネジをゆるめ、カバーを照明本体から外してください。

2. 取付座の取外し

○本体取付ナット(2個)をゆるめ、照明本体から取付座を外してください。


3. 取付座の取付

○取付座の取付方向指示に従って、下図のように取付けてください。

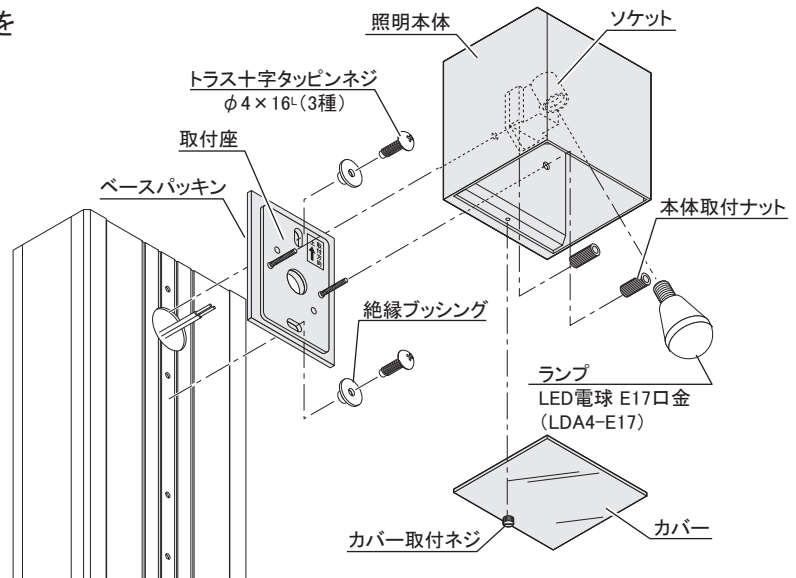

4. 電源の接続

○配線は適合電線をご使用ください。配線はストリップゲージに合わせ、指定の長さに段むきしてください。
 ○配線は挿入面に直角に奥まで確実に差し込んでください。(一度引っ張り、接続を確認してください。)
 ○アースネジを使用し、D種(第三種)接地工事を施してください。
 ○配線を外す場合は、必ず電源を切ってから、先端を20mm以上段むきしたΦ1.6VFF線を2本同時にはずし穴に押し込みながら、屋内配線を引き抜いてください。

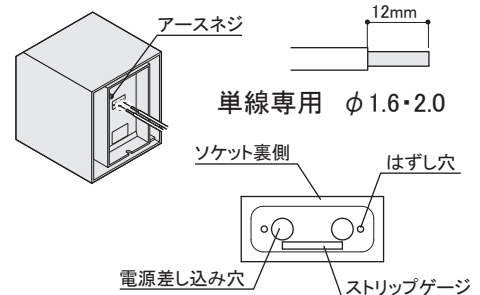

5. 本体・カバーの取付

○本体を取付座に合わせて、本体取付ナット(2個)で確実に取付けてください。

○カバーを取付けてください。

6. 取付完了後、取付状態及び、点灯状態の確認を行ってください。


図は05:LED照明Aタイプを示す。

5 インターホンの取り付け

1. インターホン子機取付台座を門柱本体に取り付けてください。

ご注意: 台座の取付ネジは、門柱本体にセットしているものを使用してください。

2. インターホン子機に配線を結線して取り付けてください。

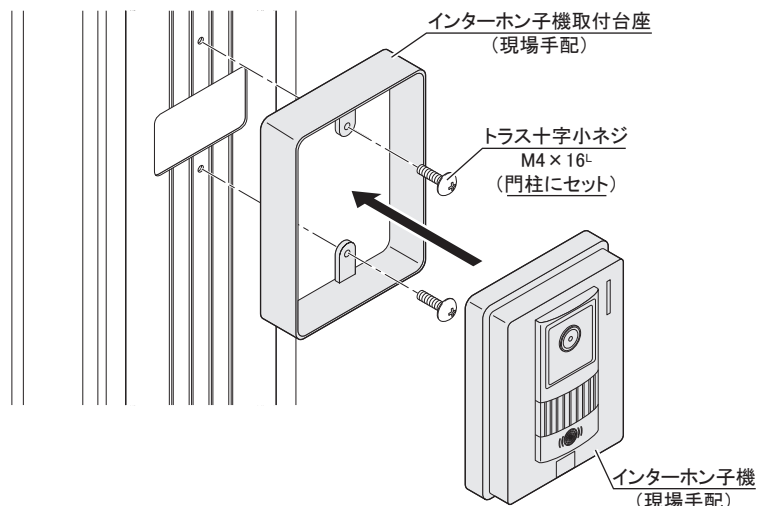


ご注意:

- 詳しくは、インターホンの説明書を参照してください。
- カメラレンズ角度調整レバー付きインターホン子機の場合、インターホンに同梱されている説明書を確認の上、カメラの写る範囲を確認し、カメラレンズの角度調整を行ってください。


6 柱キャップの取り付け

1. BRPサラ十字タッピンネジで柱キャップを取りつけてください。

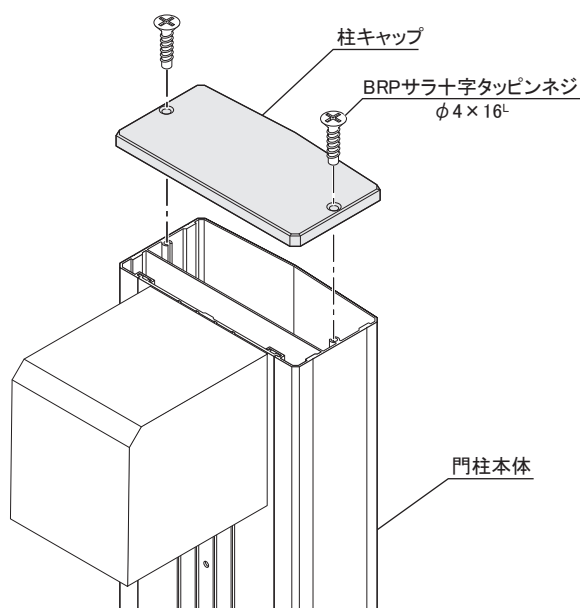

7 ポストの取り付け

1. ポスト前面の扉をあけて、門柱本体に同梱しているトラス十字タッピンネジで取りつけてください。

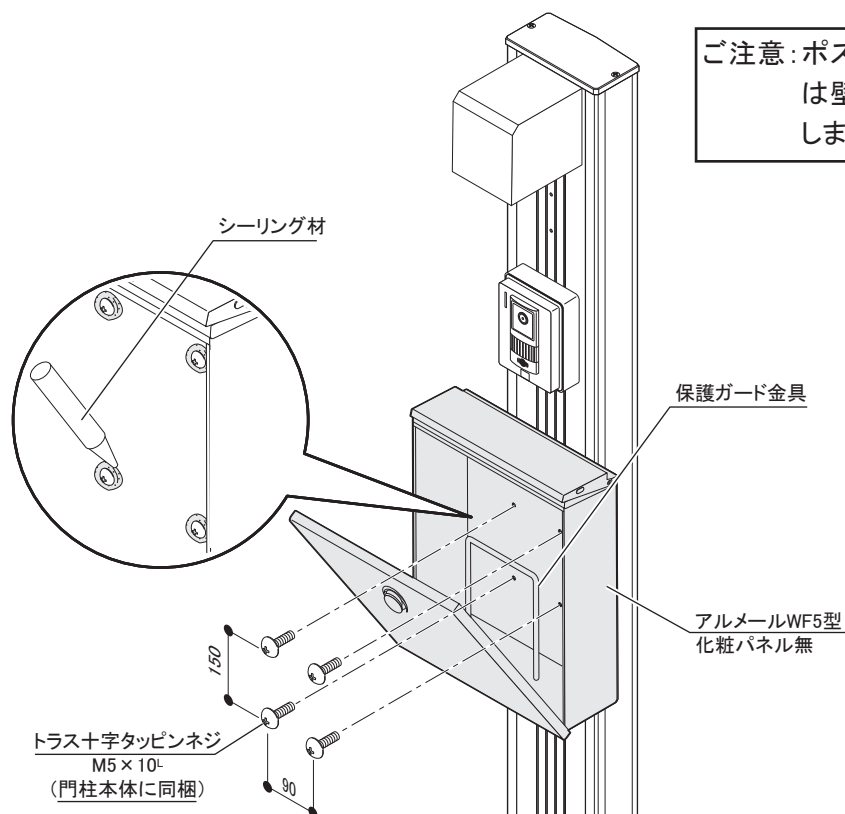

ご注意：ポストに同梱しているネジ
は壁面取付用のため使用
しません。

ご注意：保護ガード金具を取り外す場合は、必ず元の状態に戻してください。
(9 保護ガード金具についてをご参照ください。)


8 ダイヤル錠の操作方法

■使用上の注意事項


- 1.本製品は簡易錠ですので、貴重品・重要書類・危険物・生物等の受取りや保管には適しておりません。
お部屋の鍵も入れないでください。意図的な盗難やいたずらには対応できません。
いかなる配達物・内容物であっても、本製品の故障の有無に関わらず盗難あるいは紛失・損傷・汚損した場合、その責任を負えませんのでご了承ください。
- 2.郵便物を取り出す際に、取出し口を勢いよく開けますと、雨水がポスト内部に入る場合がありますので、十分に注意してゆっくりと開けてください。
- 3.強い風雨等により内部に水が入ることがありますので、お早めにお拭き取りください。
また、雪や厳寒によりフタが凍りつく場合がございますので、着雪や着氷は取り除いてください。
- 4.郵便物を取り出した後は、第三者に勝手に前扉を開けられないように必ずダイヤル錠で施錠してください。
- 5.上フタは強い力が瞬間的に加わりますと、割れる恐れがありますので、ゆっくりと開けてください。

■開錠方法

- 1.ダイヤル錠の親番号を右へ2回以上回して、親番号を表示窓に合わせます。
- 2.次に、左へ子番号まで回してください。子番号まで回すと開錠されます。
- 3.ダイヤル錠を手前に引くと前扉が開きます。

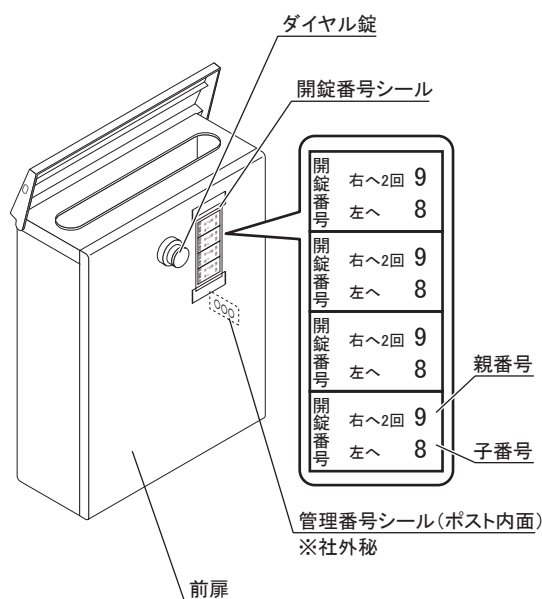

開錠番号シール(4枚)は、本書又は、家のわかりやすい場所へ貼って保管してください。

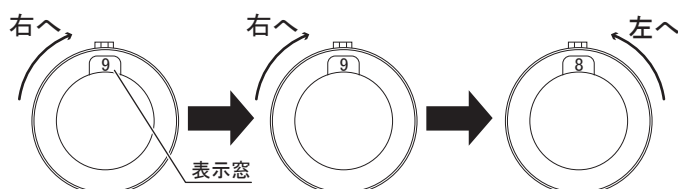


*この図の番号は開錠の一例です。
各番号は開錠番号シールを確認してください。

■施錠方法

- 1.施錠する場合は、ダイヤル錠を左に1回転以上回すと施錠されます。

ご注意:1回転以上回さないと、子番号を合わせただけで開く場合があります。

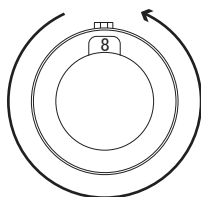

■お願い


- 開錠番号シールをなくされた場合は、投函箱を開けて本体の右側面にある3桁の番号を四国化成お客様相談室まで御連絡ください。
フリーダイヤル 0120(212)459 携帯・PHSからは 0570(086)459
受付時間9:00~17:00(土日・祝日・年末年始・夏期休暇を除く)

9 保護ガード金具について

1. 保護ガード金具（逆U字型）は、養生テープ（透明）を外してご使用ください。
2. お客様の投函物のサイズ、量や厚みなどにより、保護ガードを取り外したい場合は、手で上方に持ち上げると簡単に取り外すことができます。


ご注意：保護ガードを取り外したままにすると、郵便物が手前に倒れる恐れがありますので、すみやかに元の取付場所に差し込んでください。

3. 再び、保護ガード金具を取りつける際には、金具の先端をポスト底面に当てるまで差し込んでください。

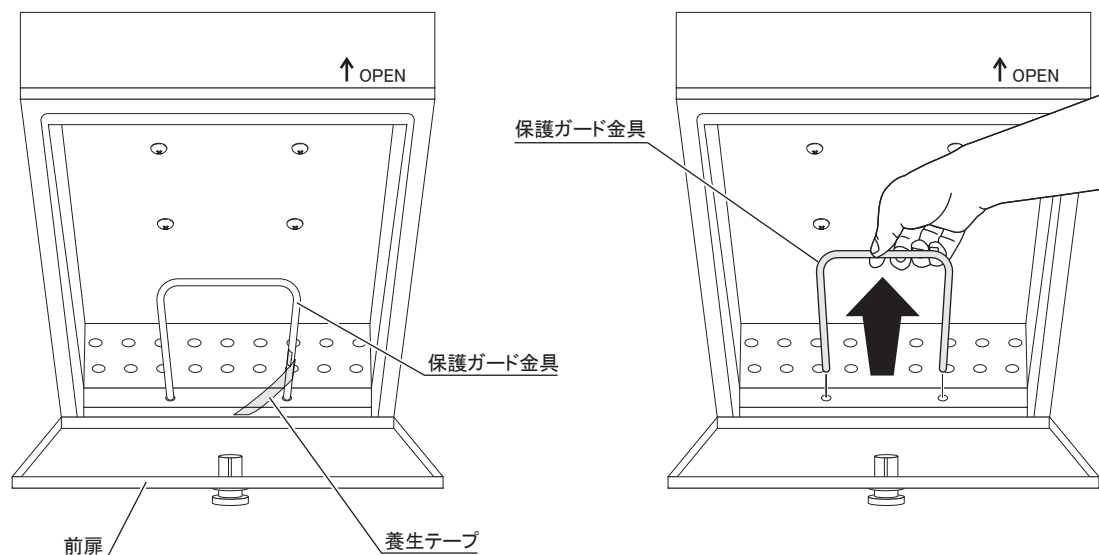

10 08: 表札の取り付け

1. 表札を取りつけてください。

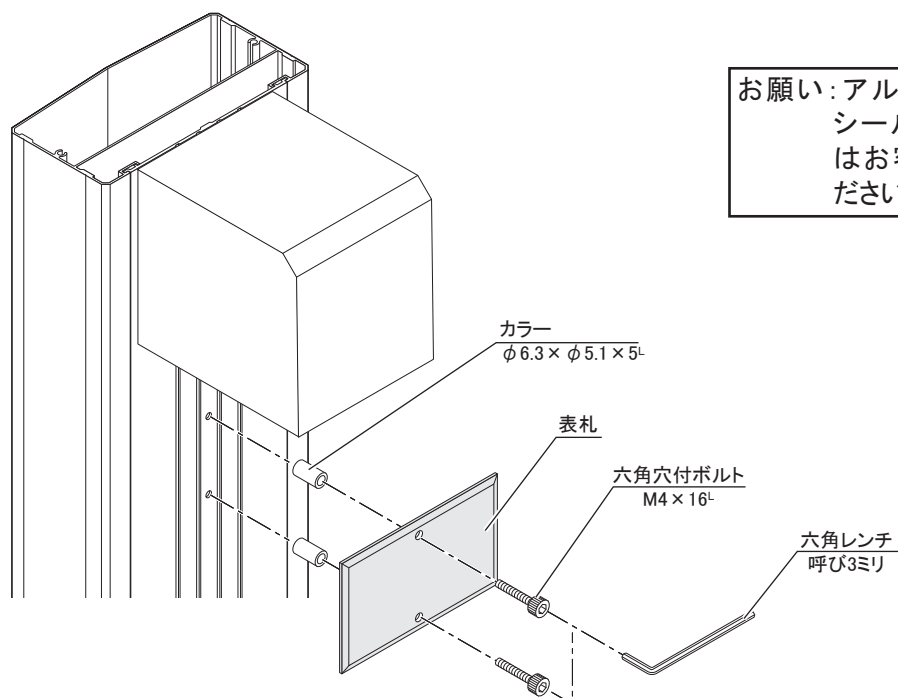


お願い：アルファベット文字シールと六角レンチはお客様へお渡しください。

11 アルファベット文字シールの貼りつけ

1. アルファベット文字シールからお好みの文字を剥がして表札板の表側に貼りつけてください。

ポイント

- ・アルファベットの文字は横並びで約10文字程度貼りつけることができます。
- ・アルファベットの文字が剥がれにくい場合は、つまようじなど先の細いもので文字の端から剥がしてください。

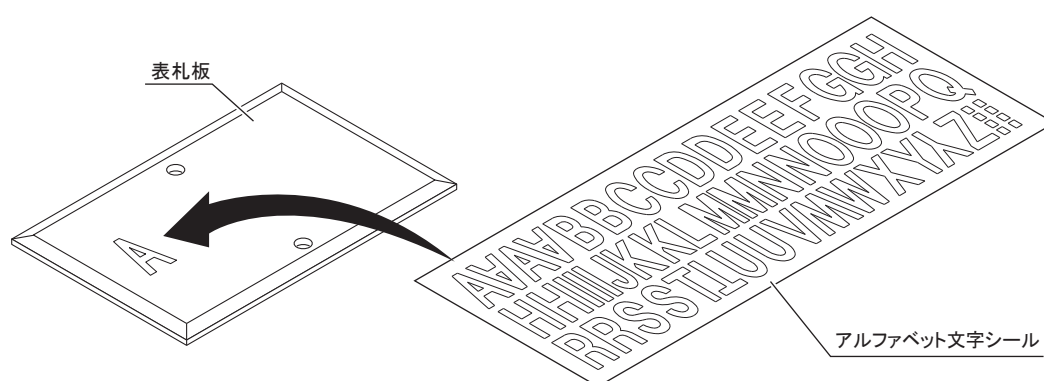

お客様へ…

いつまでもご使用いただくため、下記の事項にご留意くださいますようお願いいたします。

1. 施工者より渡されました取付・取扱説明書は大切に保管してください。
2. いつまでもきれいに気持ちよくご使用いただくため、時々布で表面の汚れを拭きとってください。
3. お手入れは、うすめた中性洗剤を使用し、拭きとったのち、洗剤が残らないようにしてください。
シンナー等の石油系溶剤は絶対に使用しないでください。
4. むやみにゆすったり、ポストにぶらさがったりしないでください。

●改良のため予告なしに製品の一部を変更することがありますのでご了承ください。



四国化成工業株式会社

'16.4改訂

No.160401-001