

このたびはオーデリック照明器具をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。お使いの前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- 施工者様へ：工事が終わりましたら、この取扱説明書は必ずこの器具をお使いになるお客様へお渡しください。
- お客様へ：お読みになった後は必ず保管してください。

安全上のご注意：必ずお読みください！

この取扱説明書、および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただくようあなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために次のような‘マーク表示’を行っています。その表示と意味は次のようになっております。内容をよくご確認の上、本文をお読みください。

製品名

OG 254 339LD/ND
OG 254 340LD/ND



警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡、または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。



注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が重傷を負う可能性、および物的損害の発生が想定される内容を示します。

警告



凹凸面のある場所に取り付けしないでください。凹凸面に取り付けると防水性が損なわれ、**火災、感電の原因**になります。



アース工事は電気設備基準にしたがって確実にこなってください。アースが不完全な場合は接触不良により**火災の原因**になります。



カバー、グローブ等の部品をはずし再度取り付ける場合は、取扱説明書にしたがって確実にこなってください。不完全に取り付けると落下し、**火災、感電の原因**になります。




器具の取り付けは重量に耐えるところに確実にこなってください。取り付けに不備があると落下し、**感電、けがの原因**になります。



器具取付に方向性がある場合、本体表示および取扱説明書にしたがって正しく固定してください。指定以外の取り付けをおこなうと**火災、感電、けがの原因**になります。



ランプ交換やお手入れの際は、必ず電源を切ってください。電源を切らないと、**感電の原因**になります。

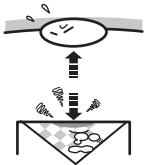

器具と被照射面の距離は本体表示および取扱説明書にしたがって十分な距離をとってください。指定距離より近すぎると、被照射物の**変色・変質をおこなうばかりか火災の原因**になります。



布や紙など燃えやすいもので覆ったり、かぶせたりしないでください。**火災の原因**になります。



ランプ交換の際には、本体表示および取扱説明書にしたがって指定されたランプを使用してください。指定以外のランプを使用すると**火災の原因**になります。



取り付けは取扱説明書にしたがい確実にこなってください。不完全な取り付けをすると、**火災、感電、けがの原因**になります。



器具を改造しないでください。**火災、感電の原因**になります。



万一、煙が出たり、変な臭いがするなどの異常を感じた場合は、速やかに電源を切ってください。異常状態がおさまったことを確認し、販売店または弊社にご相談ください。




電源接続の際は取扱説明書にしたがい確実にこなってください。接続が不完全な場合は接触不良により**火災の原因**になります。



器具の隙間や放熱穴に金属類や燃えやすいものを差し込まないでください。**火災、感電の原因**になります。

注意



浴室等の湿気の多いところでは使用しないでください。**火災、感電の原因**になります。



電源工事は必ず工事店・電器店（有資格者）に依頼してください。一般の方の電源工事は禁止されています。



調光器のついている回路では使用しないでください。**故障や火災の原因**になることがあります。



腐食性ガス・粉じんの影響を受ける場所、または振動の多い場所では使用しないでください。**損傷、過熱、火災、感電、落下の原因**になります。



ストーブなど温度の高くなるものを器具の真下に置かないでください。**火災、故障の原因**になります。



点灯中または消灯直後はランプおよび器具が高温になっておりますので、さわらないでください。**やけどの原因**となります。



表示された電源電圧以外の電圧で使用しないでください。**火災、感電の原因**になることがあります。



お手入れの際は水洗いしたり、スプレー式洗剤などを直接かけたりしないでください。**火災、感電の原因**になります。




明るく安全に使用していただくために定期的に清掃・点検をおこなってください。不具合がありましたらそのまま使用しないで工事店・電器店に修理を依頼してください。

屋外用/壁面・天井面・傾斜天井取付兼用 スポットライト

■各部の名称

この取扱説明書の図は一部抽象・省略化した共通図です。
お求めの器具とイラストは違っている場合があります。

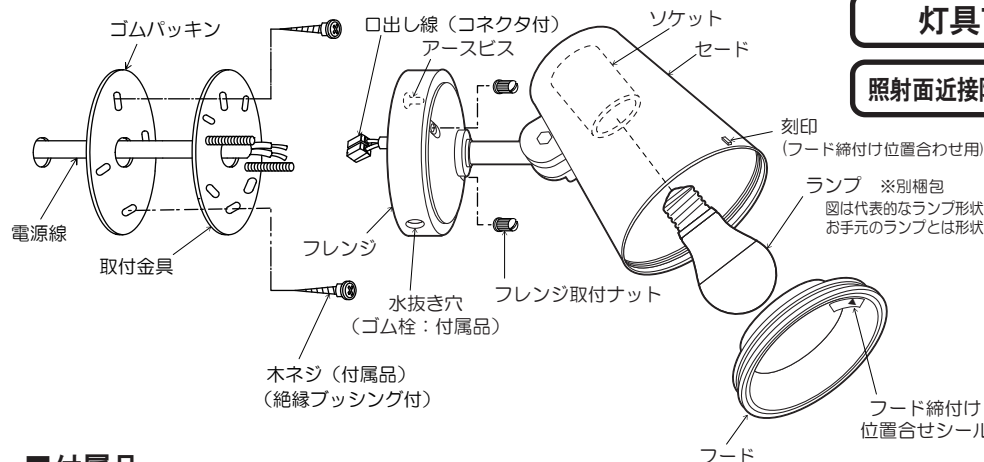

■付属品



※白熱電球は使用できません。

使用電圧	適合ランプ（口金E26）
AC 100V	LED電球一般形《非調光》 LDA9-Gまで × 1灯


防雨型

灯具可動

照射面近接限度 10cm

●調光器は使用できません
（100%点灯でも使用不可）

調光機能付き壁スイッチの場合は、電気
工事店に依頼して入切スイッチに交換し
てください。



■LED電球について


●非調光型LED電球

調光および調色はできません。
回路に調光機器*がついている場合は必ず取りはず
してください。（100%でも不可）。
OLEDには光のパラジキがあるため、同一品番でも商品ご
とに発光色、明るさが異なる場合があります。
OLEDを長時間直視しないでください。目に悪影響を及ぼ
すおそれがあります。
○器具の近くで赤外線リモコン方式のテレビ等の機器を使
用するのはお避けください。リモコン操作しても作動し
ない場合があります。
○山間部、鉄筋建物等の電波の弱い地域でご使用する場合、
音響、映像機器に影響を与えることがあります。特に器
具の近くでのラジオの使用はお避けください。雑音が入
る場合があります。

*調光機器：調光器、調光型センサ、調光リモコンなど

■水抜き穴についてのご注意

壁面取付の場合はゴム栓を取付けないでください。

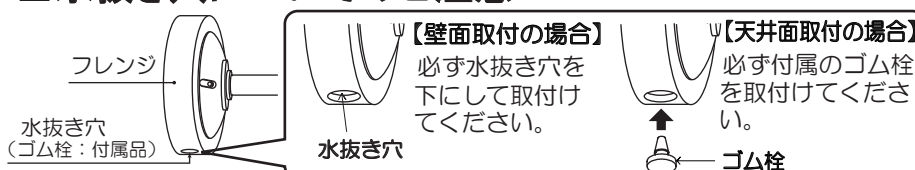

⚠警告 左記に従わず取り付けると防水性が損
なわれ、感電、火災、器具破損の原因
になります。


⚠警告 浸水の恐れあり

コネクタは防水仕様ではありません。フレンジ内に浸水
すると感電、火災、器具の破損の原因になります。

■防水器具の取り付けについて




防水器具は、本体パッキンが密着する平らな面に取り付けて
ください。凹凸のある面に取り付けると防水性が損なわれ、
感電、火災、器具破損の原因になります。

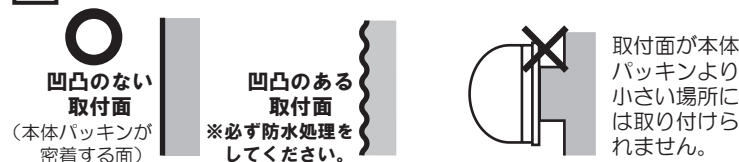

※凹凸のある面に取り付ける場合は必ず防水シール材で
隙間を埋めてください。


防水処理が不完全だと電源穴、取付穴から器具内部に浸水し、
感電、火災、器具破損の原因になります。

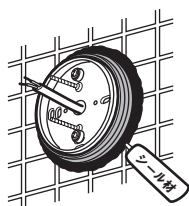●パッキンを直接取り付ける
場合

取付面全体を防水シール材で平ら
にし、更にパッキン外周部にも
シール材を塗りつけてください。


●絶縁台（木台）を使用する場合

凹凸が大きく平らにしきれない取付面
には、木台を使用すれば効果的な防水
処理ができます。

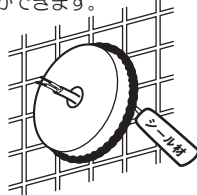


絶縁台外周部に防水シール材を
塗りつけてください。

■別売絶縁台の取り付け方

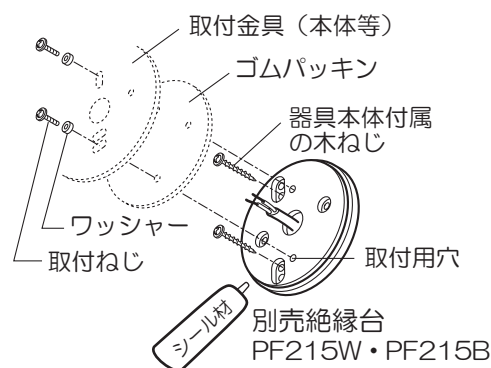


① 絶縁台を器具本体付属の木ねじで取り付けてください。
●絶縁ブッシングは不要。



② 絶縁台の外周にシール材などを塗り、取付面との隙間を
埋め確実に防水処理をしてください。

③ パッキンと取付金具を、ワッシャー・取付ねじで絶縁台の
取付用穴に取り付けてください。


■取付場所の確認

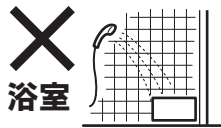

浴室等の湿気の多いところでは
使用しないでください。
火災、感電の原因になります。

必ず補強してください。

ねじ止める
箇所には取付
面の裏側から
補強材をあて
て必ず補強し
てください。

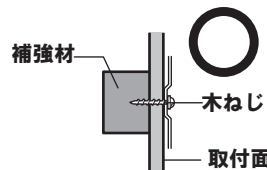


■器具の取り付けかた



器具の取り付けは重量に耐えるところに確実にしておこなってください。
取り付けに不備があると落下し、感電、けがの原因となります。

1 ゴムパッキン・取付金具を取り付けてください。

電源線・アース線をゴムパッキン・取付金具の電源
穴に通し、絶縁ブッシング・木ねじで取り付けてく
ださい。

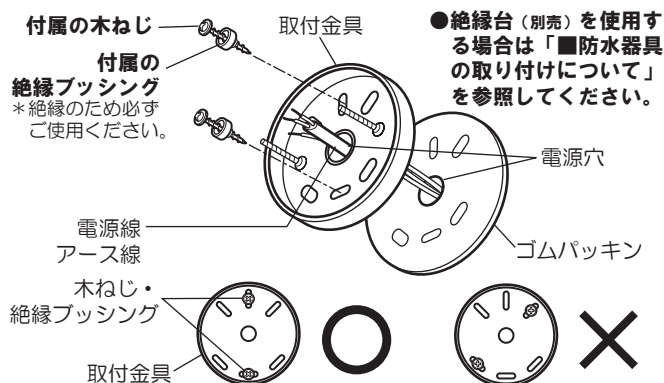

【ご注意】壁面に取り付ける場合は防水性を高めるため、必ず
木ねじ・絶縁ブッシングを縦にならべて取り付けて
ください。

2 電線を接続してください。


① 素線を傷つけない工具で被覆を9~11mmむいてくだ
さい。被覆のむきしろが合っているか、コネクタのス
トリップゲージで確認してください。

★被覆のむきしろが不適切な場合、接続の際、接触不良・絶
縁不良等になり、発熱・焼損の危険性があります。

② 電源線がまっすぐになっているか確認し、電源線先端
をコネクタの奥に突き当たるまで差し込んでください。


★電源線が曲がっていると、挿入不足などの接触不良の原因
となります。また、挿入が不十分な場合、発熱・焼損の原
因となります。

③ 電源線を引っ張り、確実に結線されているかどうか確
認してください。

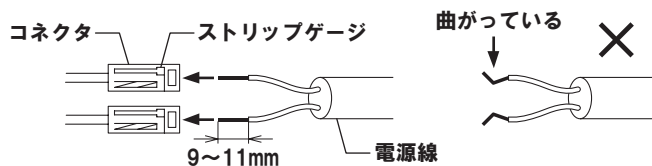


電源線を取りはずす場合は、コネクタをねじりながら
電源線を引き抜いてください。再結線の際は、傷つ
いた電源線を切捨て、新しくむき出してから行なっ
てください。

★傷ついた電源線は、接触不良の原因となります。

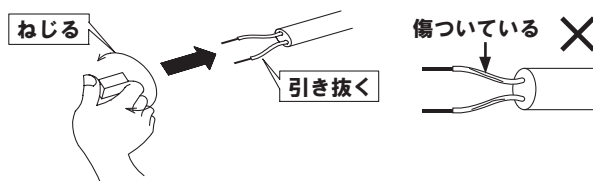

3 フレンジを取り付けてください。

フレンジの穴に取付金具の
ねじを通し、フレンジ取付
ナットで固定してください。

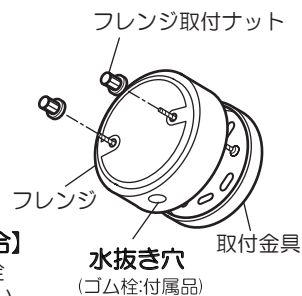

【壁面取付の場合】


必ず水抜き穴を
下にして取付
てください。

【天井面取付の場合】

必ず付属のゴム栓
を取付けてください。

4 ランプをソケットに取り付けてください。

ランプをソケットに
確実にねじ込んでく
ださい。

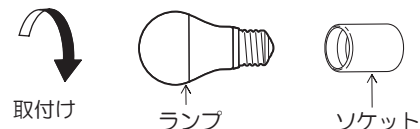


5 フードを取り付けてください。

【取り付け】

フードを時計回りに回し、
確実にねじ込んでください。

【取りはずし】

フードを反時計回りに回して
セードからはずしてください。

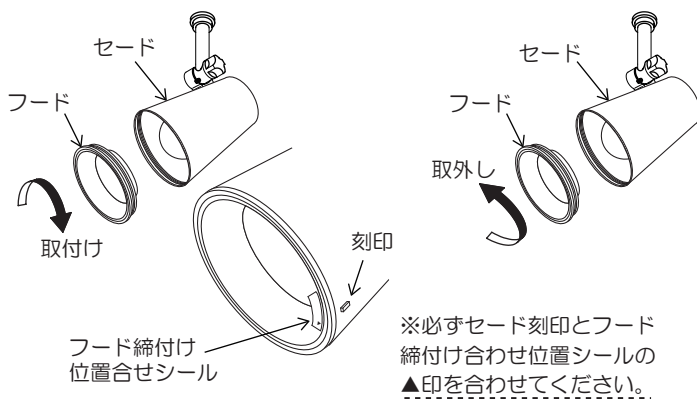

浸水の恐れあり

フードは確実に締め付けてください。

6 電源を入れ、点灯を確認してください。

■灯具の可動範囲



灯具を可動させる場合は必ず電源を切り、しばらく時間をおいてからおこなってください。




点灯中または消灯直後は器具が高温になっておりますので、さわらないでください。やけどの原因となります。

この器具は、上下方向約90度の範囲で角度が変えられます。左右方向には、約360度回転します。上下方向は角度調節ツマミをゆるめてから調節します。調節後は角度調節ツマミを締めて固定してください。




浸水の恐れあり

角度調節後は確実に角度調節ツマミを締め付けてください。

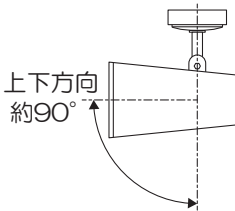

左右方向
約360°

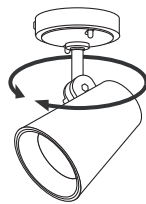

【ご注意】

照射面との距離は取扱説明書（または表示シール）にしたがい、確実に確保してください。



ドアの開閉範囲や家具等の可燃物が照射近接限度距離内に入らない場所に設置してください。



ドアの開閉範囲

■保守・点検・その他の留意点

○器具のお手入れは柔らかい布で軽く拭いてください。

- *汚れがひどい場合は、水または薄めた中性洗剤を含ませた布をよく絞って拭き、洗剤分が残らないように水で2度拭きした後、乾いた柔らかい布で仕上げてください。
- *木材、紙、布などは水拭きせずに、柔らかい布またははたきで、こまめにほこりを落とすとしてください。

【ご注意】

※スプレー式洗剤などを直接器具にかけると火災の原因になります。必ず布に含ませてご使用ください。

※シンナー・ベンジン等のご使用はお避けください。器具が変色・変形する場合があります。

○ほこりはこまめにとりください。

○揮発性物質および殺虫剤等を器具にかけないでください。

○ランプが点灯しない場合、以下のような事が考えられます。

- *電源が入っていない。→壁スイッチ、その他、器具についているスイッチを再度確認してください。
- *ソケットにランプが正しく接続されていない。→ソケット、ランプの接続部分を再度確認してください。
- *ランプの寿命。→ランプを交換してください。

○明るく安全に使用していただくために、本体表示または取扱説明書にしたがって定期的に点検をおこなってください。

○長期間ご使用にならない場合は次のような保管環境をお守りください。

- *直射日光を避けて0～35℃の温度範囲で保管してください。
- *ほこりの多い場所での保管は避けてください。
- *35～85%の湿度範囲で保管してください。

○廃棄の際は分別回収にご協力をお願いいたします。



注意

設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検、交換をおすすめします。

※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。(JIS C 8105-1 解説)による。

※周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は寿命が短くなります。

・1年に1回は、「安全チェックシート」により自主点検してください。

・3年に1回は、工事店等の専門家による点検をお受けください。

・点検せずに長期間使い続けると、まれに発煙・発火・感電などに至る恐れがあります。

「安全チェックシート」は弊社ホームページ(<http://www.odelic.co.jp>)で紹介をしています。

照明器具の寿命について

◎照明器具には寿命があります。

■保証とアフターサービス

保証について 保証の内容は下記のとおりとさせていただきます。

保証期間

保証期間は、商品お買いあげ日(お引き渡し日)より1年間です。

但し、蛍光灯器具・HID器具の安定器とLED電源装置(弊社ブランドのLEDランプを含む)は3年間です。安定器は磁気回路式安定器(通称:銅鉄安定器)と電子式安定器(通称:インバータバラスト)を対象とします。ランプ・グロー点灯管・電池などの消耗品は対象外とさせていただきます。

※保証の例外

24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間の使用の場合は、上記の半分の期間とします。

保証内容

取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理させていただきます。

保証の免責事項

保証期間内で次の場合には原則として有料にさせていただきます。

- 1.使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障及び損傷
- 2.お買いあげ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
- 3.火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷
- 4.車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
- 5.施工上の不備に起因する故障や不具合
- 6.法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷
- 7.日本国内以外での使用による故障及び損傷

アフターサービスについて

修理を依頼されるとき

1.保証期間中は

万一故障がおきた場合は、お買い上げ日を特定できるものを添えてお買い上げの販売店(工事店)までお申し出ください。

2.保証期間を過ぎているときは

お買い上げの販売店(工事店)にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

補修用性能部品の最低保有期間

弊社は照明器具の補修用性能部品(電気部品)を製造打ち切り後最低6年間保有しています。性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品(同等機能を有する代替品を含む)です。

お問い合わせ・ご相談は カスタマーサービス 03-3332-1123 へご連絡ください。

オーデリック株式会社

本 社 住所:〒168-0081 東京都杉並区宮前1-17-5 TEL:(03)3332-1111 FAX:(03)3332-1103
 カスタマーサービス 住所:〒168-0081 東京都杉並区宮前1-17-5 TEL:(03)3332-1123 FAX:(03)3332-1412