

LIXIL エントランスライト

LEK-15・16型灯具

取付説明書

お客様へ

このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。
取付説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
ご使用前に「安全上のご注意」（1～2ページ）を必ずお読みください。
この取付説明書は大切に保管してください。
施工には電気工事士の資格が必要です。必ず、販売店、工事店に依頼してください。



安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や
損害の程度を区分して、説明しています。

■お守りいただく内容を、次の図記号で
説明しています。（下記は図記号の一例です。）



警告

「死亡や重傷を負うおそれがある
内容」です。



注意

「傷害を負うことや、財産の損害が
発生するおそれがある内容」です。



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



警告



必ず守る

- 異常を感じた場合、速やかに電源を切る
異常が収まったことを確認し、販売店、
工事店にご相談ください。
- ランプは器具表示のものを使用する
間違った種類、ワット数のランプを使用すると、
火災のおそれがあります。



分解禁止

- 器具を改造したり、部品交換をしない
火災、感電、落下によるけがの
おそれがあります。



注意



必ず守る

- 照明器具には寿命があります。
設置して10年経つと、外観に異常が
なくても内部の劣化は進行しています。
点検・交換してください。
点検せずに長期間使い続けるとまれに
火災、感電、落下などに至る場合があります。
- ◎1年に1回は「安全チェックシート」
に基づき自主点検してください。
- 器具の取り外しは販売店、工事店に依頼
する
本体の取り外しには資格が必要です。



接触禁止



禁止

- 点灯中や消灯直後はランプやその周辺に
さわらない
やけどの原因となることがあります。
◎お手入れやランプ交換は電源を切り、ランプや
その周辺が冷めてから行ってください。
- 器具に直射日光が当たる状態で点灯させない
温度上昇によるランプの短寿命や一時的な
明るさ低下・不点灯の原因となります。

ご使用上に関するお知らせ

故障や異常ではありません

- LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- 一般屋外仕様ですので、海岸隣接地帯では、塩害により短期間で錆が発生するおそれがあります。

施工説明

安全上のご注意

必ずお守りください



警告

■ 取付面


- 次のような場所には取り付けない
火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

浴室などの湿気の多い場所

振動や衝撃の多い場所



禁止

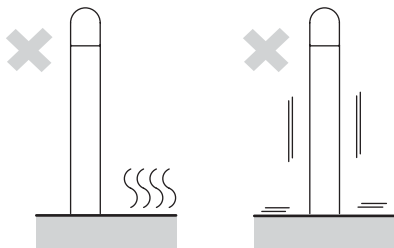

◎この器具は防雨型・ポール取付専用です。



必ず守る

- 土壌のしっかりしたところに設置する
土質の柔らかい場所の場合は、
コンクリートなどで埋込部を固定する。
コンクリートなどで埋込部を固定する場合は、
ポール根元部分に水がたまらないようにする。
設置に不備があると、ポール倒れのおそれがあります。

■ 壁スイッチ

- 調光機能が付いた壁スイッチの場合は、
一般の入切用スイッチに交換する
火災のおそれがあります。



必ず守る



◎調光器の取り外しが必要です。

■ その他

- 器具の取り付けは、説明書に従い確実に
取り付けに不備があると、火災、感電、落下
によるけがのおそれがあります。
- 交流100ボルトで使用する
過電圧を加えると過熱し、火災、感電の
おそれがあります。
- 電源線と口出し線の接続は確実に
スリーブなどで確実に接続し、自己融着テープ、
絶縁テープで確実に絶縁・防水処理を施して
ください。(内線規程1335-7~9に準ずる)
不備があると、火災・感電のおそれがあります。
- 接地工事は、電気設備の技術基準に従い
確実に
接地が不完全な場合、感電のおそれ
があります。



必ず守る



アース線
接続



注意



禁止

- 温度の高温になるものの近くに取り付け
火災の原因となることがあります。
◎ガス機器やその排気筒の近くに取り付け
ないで下さい。

施工前のご確認事項

- 壁スイッチを設けることをおすすめします。
壁スイッチを設けると使用しない時やお手入れの際に電源を切ることができます。
- ほたるスイッチと接続する場合は器具1台につき、スイッチ3個までで、ご使用ください。
(4個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。)
- 適合ポール（エントランスポール）の取扱説明書をお手元に準備する。



各部のなまえと付属部品

施工する前にまず付属部品をご確認ください

施工前のご準備

- ①グローブを取り外す
- ②本体取付ネジ（2本）を取り外す。

本体裏面図

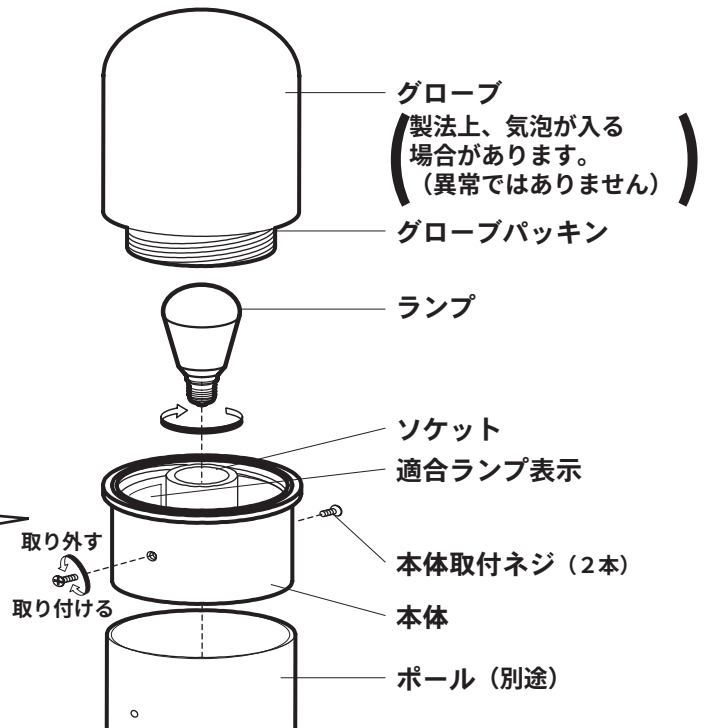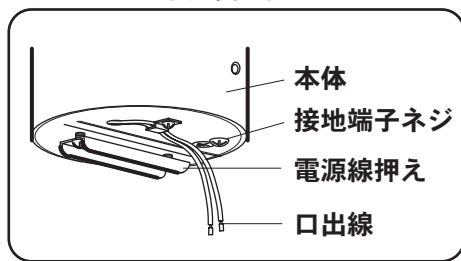

照明器具を取り付ける

安全のため、電源を切ってから行ってください

- **1** ～ **3** については適合ポールの取扱説明書を参照ください。


1 ケーブル保護管（別途）にパテ詰め等の処理を行う

2 ポールを建てる

3 ポール下部の湿気対策を行う


4 口出線に電源線を接続する

- 電源線は、ケーブルのシース部を電源線押さえでしっかり固定してください。
ケーブルの押さえ量はケーブル外径の1／4程度としてください。
押さえ込みすぎると絶縁破壊の原因となります。
- 接地端子ネジからD種（第3種）接地工事を行ってください。

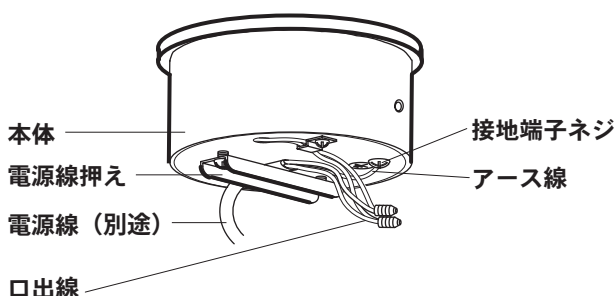

5 本体取付ネジ（2本）で、本体をポールに取り付ける

線のかみ込みにご注意ください。
感電や漏電の原因となります。

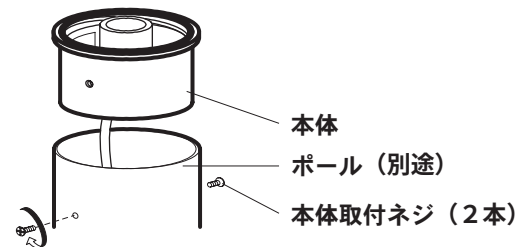

6 ソケットにランプを取り付ける

7 グローブパッキンが取り付けられていることを確認し、グローブを取り付ける

お手入れ・ランプ交換

電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください


- 明るく安全に使用していただくため、定期的（6カ月に1度程度）に清掃してください。
- 汚れがひどい場合は、石けん水に浸した布をよく絞ってふき取り、乾いたやわらかい布で仕上げてください。

確認 シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色・破損の原因になります。

- ランプの明るさが低下すると、ランプの寿命です。ランプを交換してください。
- パナソニック製ランプをお求めください。
- ランプの種類は器具に表示しています。白熱灯、電球形蛍光灯は使用できません。
- ランプは販売店、工事店にご注文ください。

ランプの交換方法

- 1 本体を持ちながらグローブを取り外す
- 2 ランプを交換する
グローブパッキンが取り付けられていることを確認してからグローブを取り付ける
- 3

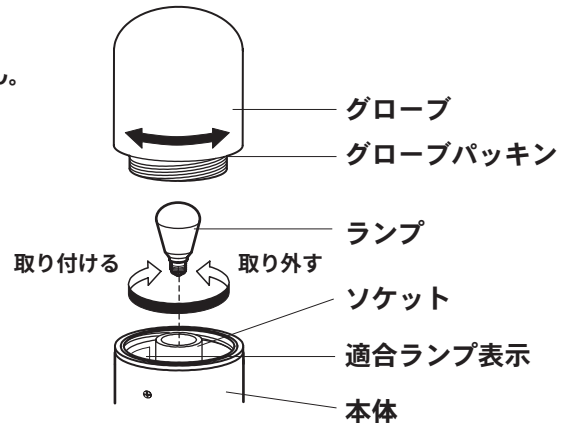

仕様

付属ランプの品名はランプに表示しています。ご確認ください。

使用電圧	周波数	消費電力	入力電流	付属ランプ	使用環境
AC100V	50/60Hz共用	6.6W	0.11A	LDA7L-G/K40/W（電球色）	屋外用

- LED照明器具の光源寿命は、40,000時間です。（照明器具の寿命とは異なります。）
- 光源の寿命は、点灯しなくなるまでの総点灯時間または、全光束が点灯初期の70%に下がるまでの総点灯時間のいずれか短い時間を推測したものです。

●〈照明器具〉安全チェックシート●

※チェック欄が足りない場合はコピーしてお使いください。

安全点検項目		点検結果（該当には○）					処置手順
		/	/	/	/	/	
 このような症状はありませんか	1. スイッチを入れても、時々点灯しないときがある。						○印があるときは危険な状態になっていますので使用を中止し故障や事故の防止の為お取り替えをおすすめします。
	2. プラグ、コードや本体を動かすと点滅する。						
	3. プラグやコードなどが異常に熱い。						
	4. こげくさい臭いがする。						
	5. 点灯させたときに漏電ブレーカが動作することがある。						
	6. コード、ソケット、配線器具に傷みやひび割れ、変形がある。						
	1. 購入後、10年以上経過している。						○印があるときはお買い上げ店にご相談ください。
	2. ランプを交換しても点灯するまで時間がかかる。						
	3. カバーなどに変色・変形がある。						
	4. 塗装面にふくれ、ひび割れがある。または錆が出ている。						
	5. 器具取付部に変形・ガタツキ・ゆるみなどがある。						

上記点検項目以外でも不具合があれば、販売店等の専門家にご相談ください。

取説コード

Z490

XXX017537
201402A_1009
201607B_1049

IIXIL エクステリアライト用ポール φ100ポール 取付説明書

- このたびは、当社製品をお買いあげいただきましてまことにありがとうございます。
- この取付説明書に示した表示記号の内容は、製品を安全に正しく施工していただき、施主様等の危害や損害を未然に防止するためのものです。
表示記号の内容を良く理解したうえで、本書の内容（指示）にしたがってください。
- この取付説明書では、次のような記号を使用しています。

安全に関する記号 記号の意味


警告

- 取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負うおそれのある内容を示しています。


注意

- 取扱いを誤った場合に、使用者が中・軽傷を負うおそれのある内容、または物的損害のおそれがある内容を示しています。

一般情報に関する記号


ポイント

- 取付手順で、特に注意して作業をしていただきたいことを示しています。
- 守っていただかないと組付けができない内容、または製品全体に後々不具合が発生するおそれのある内容を示しています。



- 取付説明の内容全体（個々の説明枠）にかかる注意事項を示しています。
- 取付説明の内容に制限がある場合の条件を示しています。


補足

- 説明の内容で知っておくと便利なことを示しています。

<施工の前に>


注意

- 製品の施工には、危険を伴う場合がありますので、必ず専門の工事業者による施工をお願いします。
- 正しく施工、組付けをするために、施工前に必ず取付説明書をお読みください。
- 製品の施工については、必ず取付説明書にしたがってください。
- 前もって設置場所の確認を行なってください。給湯機、暖房器などの排気熱が製品に直接当たらないように施工してください。
熱による部材の変形・劣化のおそれがあります。
- 梱包明細書で必要な部材、部品が揃っているか確認してください。

<施工上のご注意>


注意

- 施工工事にあたっては、安全に施工を行なってください。
 - ・作業服および保護具（保護帽、安全帯、眼、耳、手、足の保護具）を正しく使用してください。
 - ・作業場所の整理整頓を行なうとともに、安全確保を行なってください。
特に高所作業での安全確保、倒壊防止、照明による照度の確保など。
 - ・器具、工具、保護具などの機能を確認し、使用してください。
 - ・作業は、相互の作業と各作業工程を考慮して進めてください。免許、技能講習、特別教育が必要な作業は、有資格者が行なってください。
 - ・作業者が相互に安全確認を行なってください。健康状態を十分確認し、健康管理を実施してください。
 - ・万が一、事故が発生した際には、直ちに手当を行ない、救助を第一に心がけてください。
- ボルト、ネジは弊社純正品の規定本数を確実に締付け、固定してください。
- 取付説明書の順序通りに組付けてください。製品の強度など、性能が低下する場合があります。

<施工上のご注意> (つづき)

⚠ 注意

- アルミ製品が異種金属と接触する場合は、絶縁処理をしてください。
- 腐食のおそれのある接着剤や化学製品を使用する場合は、製品と接触しないようにするか、接触する部分を完全に養生してください。
- 製品の改造は絶対にしないでください。
- 施工終了後は、ボルト、ネジなどにゆるみがないか確認してください。
- 施工中についた汚れは取除き、誤ってキズをつけた場合は補修塗料で補修してください。
- ポールは水抜穴をふさがないように施工してください。
- ポール下部に川砂などを充填し、湿気がポール内に充満しないように施工してください。


<電気配線工事について>

⚠ 注意

- 接地工事は、電気設備の技術基準にしたがって、確実にこなってください。
- AC100V電線の埋設工事、配線作業に関しては電気工事店の有資格者に依頼してください。

■梱包明細表

【1】φ100ポール

名 称	略 図	員 数
φ100ポール		1
アンカー棒		1
パッキン		1
取付説明書	—	1

1. エクステリアライト用ポールの取付け

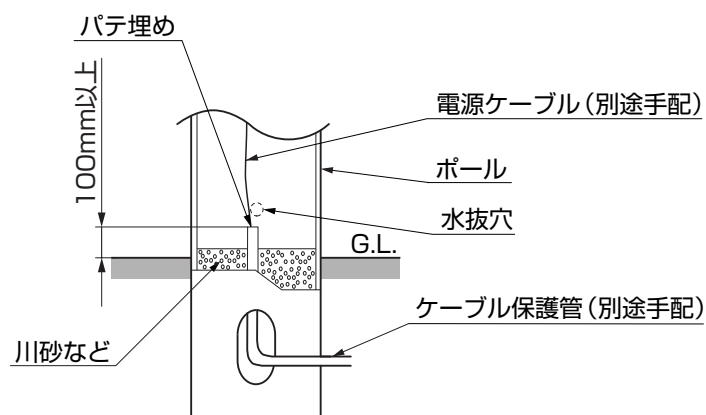


図1-1

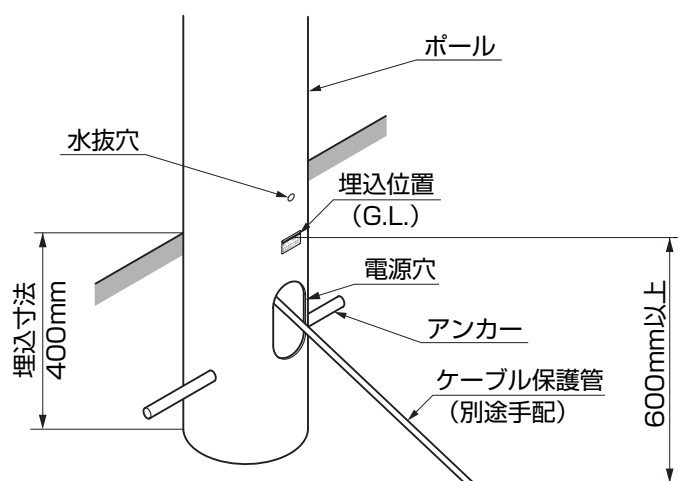


図1-2

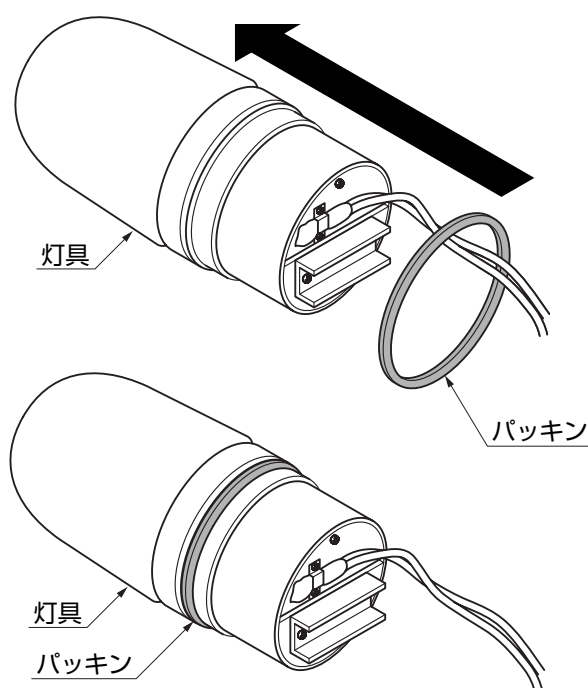


図1-3

①ケーブル保護管をパテ埋めしてください。
(図1-1参照)

②ポールにアンカー棒を差込み、垂直に立て
ポール側面のG.L.ラインまでモルタルで埋
めてください。

補足

- 電線ケーブルはポールの長さよりも200mm以上長くしてください。
- ケーブル保護管はG.L.より100mm以上出るようにしてください。
- ポール内に川砂などをG.L.より高く埋込んでください。

③パッキンを灯具にはめ込んでください。
(図1-3参照)

④灯具と配線の接続をし、取付けを行ってください。

ポイント

- パッキンでポールの小口を隠すようにして灯具とポールを取付けてください。

補足

- 配線の接続・ランプの取付方法に関しては灯具の取付説明書を参照してください。

